

PROBLEMA: IL PRODOTTO NON RILEVA LE PENTOLE DURANTE LA COTTURA

1. Verifica: E' attivato il POT DETECTOR? Simbolo in foto



Pot Detector

Il prodotto rileva automaticamente la presenza di pentole sulle zone di cottura.

Soluzione: Il prodotto rileva automaticamente la presenza di pentole sulla zona cottura. Se è attivato il simbolo della pot detection le pentole non sono rilevate, è necessario sostituirle. Pentole disponibili su [shop.elica](https://shop.elica.it)

2. Verifica: Verificare che le pentole siano idonee per piani cottura ad induzione


Soluzione: Se le pentole non hanno simbolo di induzione non possono essere utilizzate su piani cottura ad induzione.



Nota tecnica aggiuntiva: Durante l'utilizzo di una piastra o di un piano cottura a induzione l'energia viene trasmessa ad una bobina coperta da un materiale che di solito è vetroceramica. Non vi è la presenza di alcuna fiamma a gas, ma il calore è trasferito direttamente dalla piastra alla pentola. Per permettere tale conduzione di energia è necessario utilizzare pentole/padelle idonee

3. La pentola è centrata? (Posizionata correttamente sul vetro)

Soluzione: Posizionare la pentola nel punto corretto. Centrarla rispetto alla serigrafia, vedere video: https://youtu.be/Vk-glBK_gtA. Esempio NikolaTesla Fit 60/72:

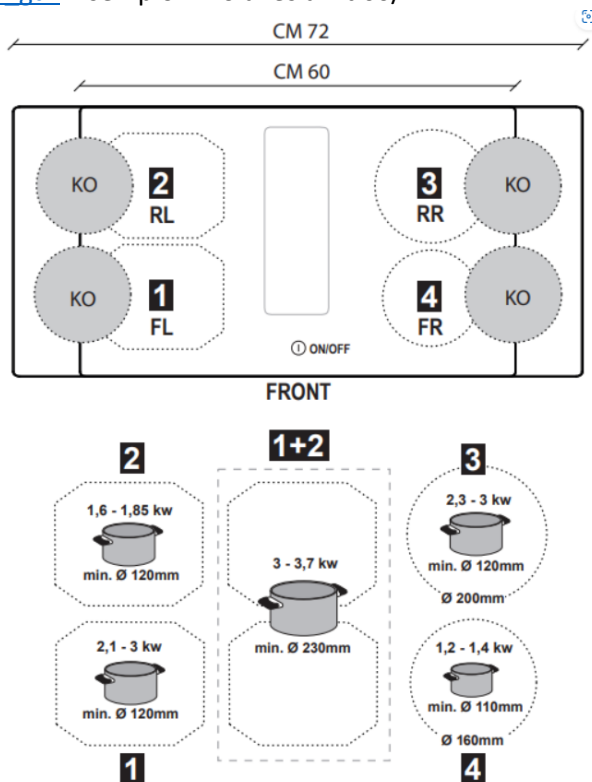

4. Il problema è più accentuato/evidente sul lato sinistro rispetto al destro? (solo per NikolaTesla One, NikolaTesla Fit e NikolaTesla Prime S+)


Soluzione: Il prodotto ha 2 zone di cottura diverse: lato dx induttori ottagonali con maggiore sensibilità rispetto al lato sx dove sono presenti induttori rotondi. (solo per NikolaTesla One, NikolaTesla Fit e NikolaTesla Prime S+)

5. Le pentole sono di fondo piatto, senza fondo smaltato e lisce?

Soluzione: Il fondo delle pentole deve essere perfettamente piatto, senza fondo smaltato e liscio in modo da avere una conduzione di calore idonea su tutta la superficie della pentola. Se non si rispettano tali requisiti cambiare pentole. Pentole disponibili su [shop.elica](http://shop.elica.it)



The pots suitable for induction have the following symbol / Le padelle adatte all'induzione hanno il seguente simbolo:

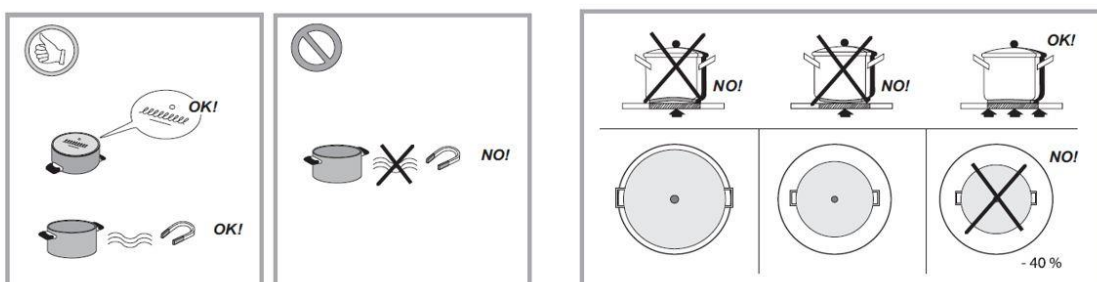

6. Verificare che il fondo della pentola sia magnetico

Soluzione: E' possibile verificare se il materiale della pentola è ferromagnetico con una semplice calamita. Le pentole non sono adatte se non sono rilevabili magneticamente. Poggiare una calamita sul fondo della pentola e verificare che resta attaccata. Se la calamita si stacca facilmente sostituire le pentole. Pentole disponibili su [shop.elica](http://shop.elica.it)



The pots suitable for induction have the following symbol / Le padelle adatte all'induzione hanno il seguente simbolo:

