



CONFIGURAZIONE MODULI 302PLUS

CONFIGURATION

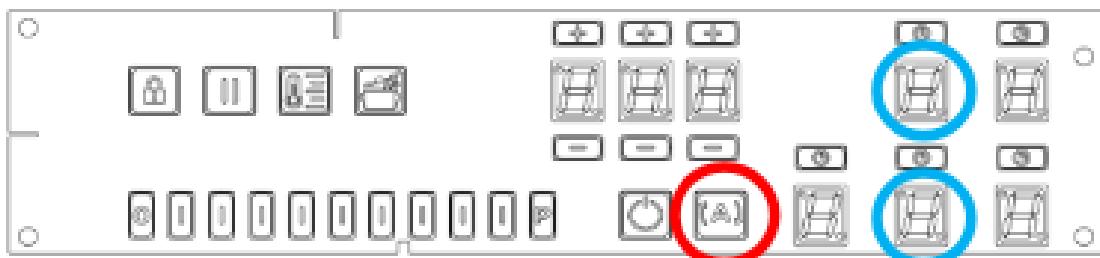


TENERE PREMUTO A, poi contemporaneamente 1,2

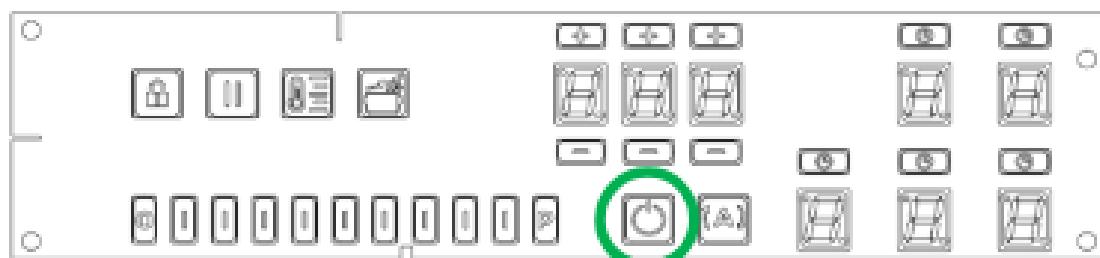

TENERE PREMUTO 2 SEC.

- premere (A) (che sarà lampeggiante, soltanto per i primi 2 minuti dall'alimentazione del prodotto)
- continuando a tenere premuto premere, una alla volta, tutte le aree di Selezione/Display (2) delle zone di cottura, con questa sequenza, (CF-2 → CR-2) come in figura:

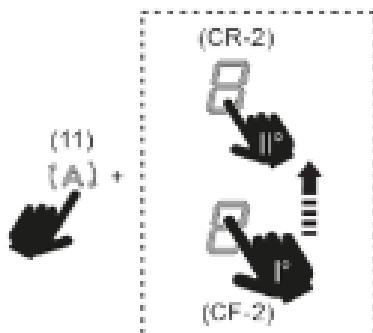

A questo punto il Display (CF-2) visualizzerà i simboli L e S in modo alternato ed il Display (CR-2) visualizzerà il simbolo O .

Per salvare la scelta effettuata premere il tasto ON/OFF (1), per 2 secondi; verrà emesso un segnale acustico prolungato a confermare l'avvenuto settaggio.

Verificare che nel display appare 0 e non 1

$\text{CO} \Rightarrow 0 \text{ (2 ZONE)}$