




SERVICE MANUAL BOX IN


SERVICE MANUAL BOX IN




Product presentation / presentazione prodotto

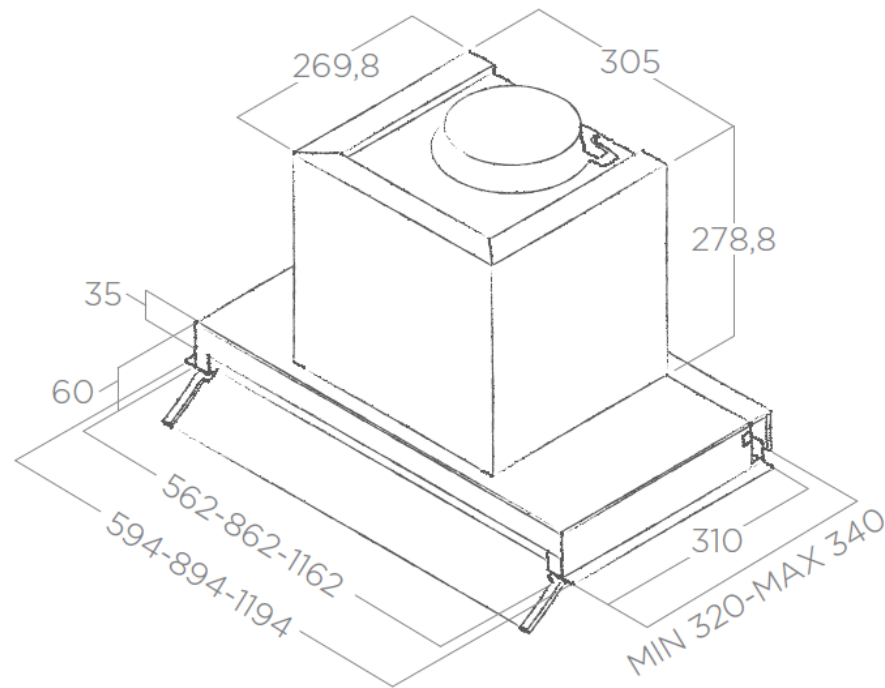

Focus on installation / installazione prodotto

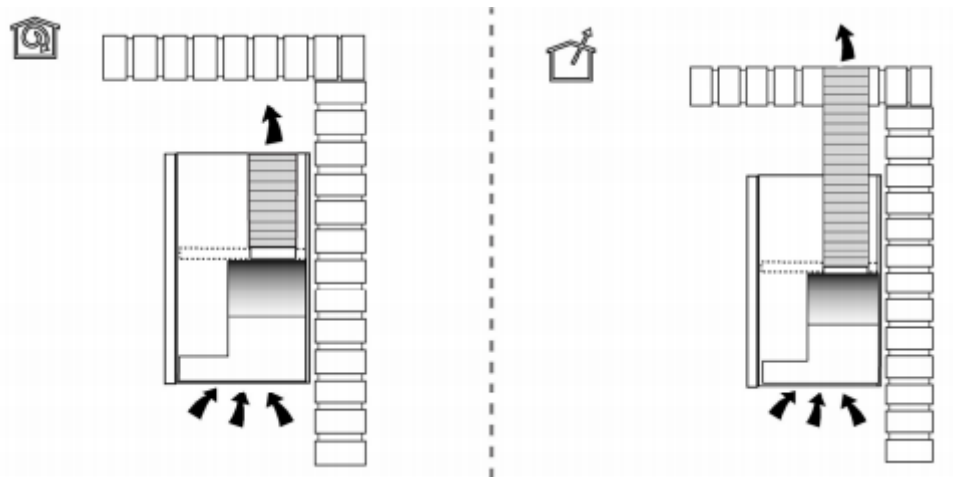


This model can be installed in duct out or filtering version.
Follow the user manual for a correct installation / Questo
modello può essere installato in aspirante o filtrante. Seguire le
indicazioni nel libretto per una corretta installazione

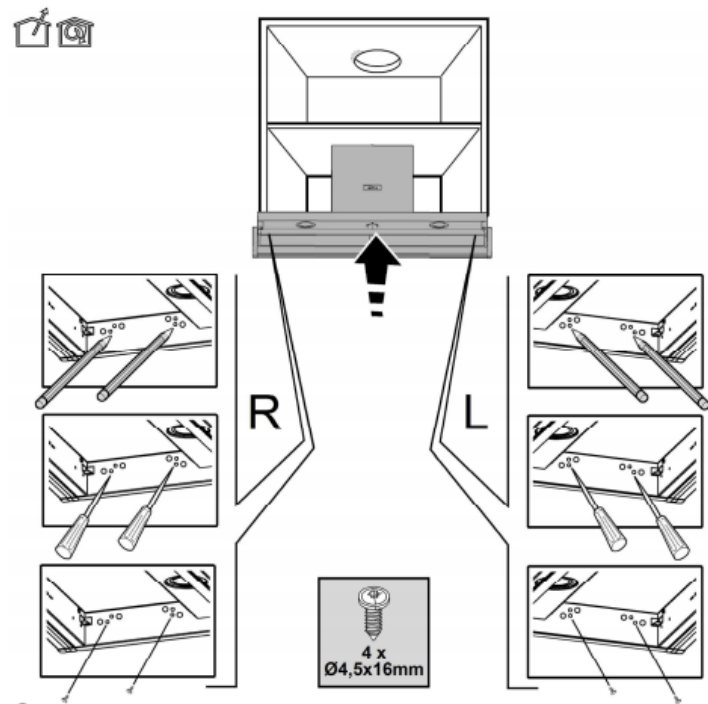

Focus on installation / installazione prodotto

Check user manual for a correct installation e know what should be the distance between hood and hob. If the instructions for installation for the gas hob specify a greater distance, this must be adhered to. /


Verificare le indicazioni del libretto istruzioni della cappa per conoscere quanto deve essere la distanza tra cappa e piano cottura. Se le istruzioni di installazione del dispositivo di cottura a gas specificano una distanza maggiore, bisogna tenerne conto.

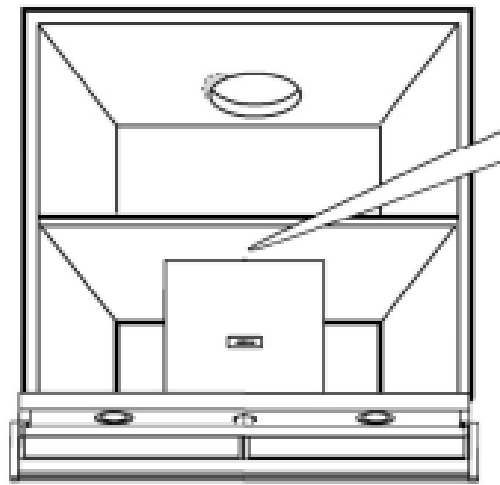

?




Hob / piano cottura

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

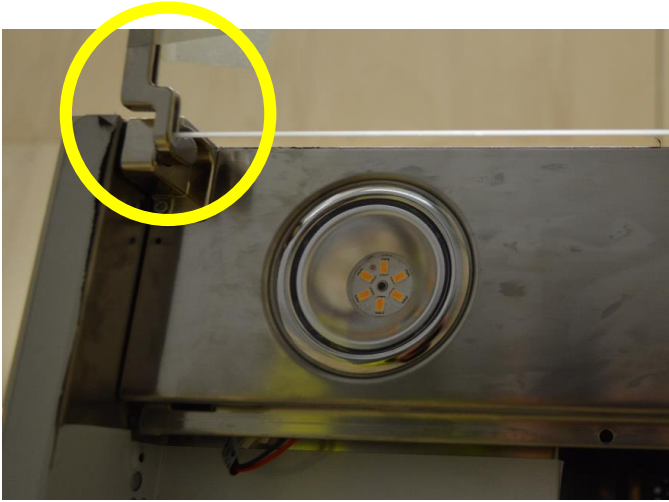

Open the panel / Sollevare la veletta

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

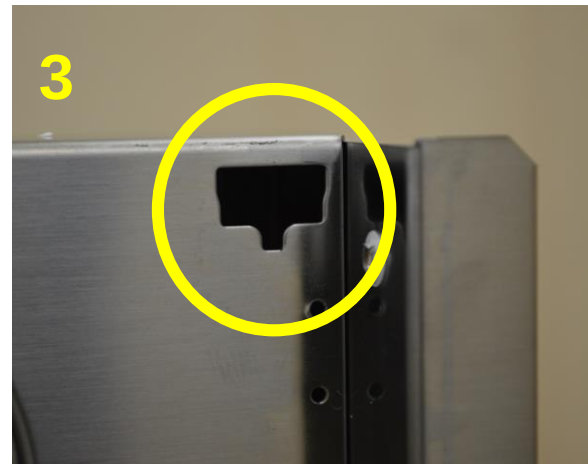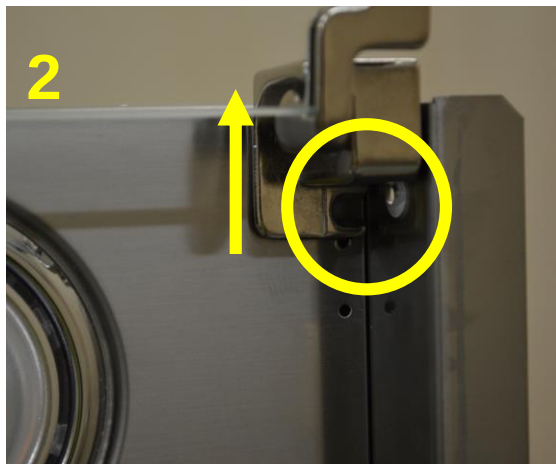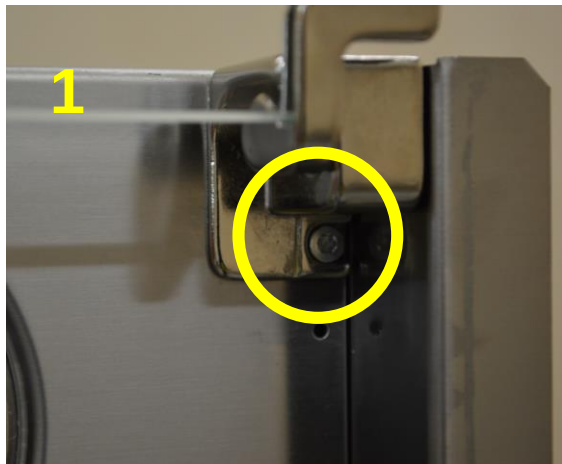

1 Unscrew 2 screws / Svitare 2 viti (destra e sinistra)

2 Pull out the panel / Estrarre la veletta verso l'esterno e premerla verso il basso


3 Remove the panel from its seat / Rimuovere il pannello frontale in vetro dalla sua sede

Attention: panel might fall down after removing / Attenzione: il pannello estratto potrebbe cadere

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE



Remove grease filters / Rimuovere i filtri grassi e sollevare la veletta


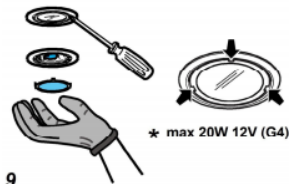


HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE



Disconnect LED connection. Press the lateral lamp springs from inside and pull the lamp out to remove it / Inserire la mano all'interno della traversa lampada, fare pressione verso l'esterno (premere le molle della lampada verso l'esterno); infine disconnettere i collegamenti LED.

HOW TO REMOVE THE PIN AND KNOB / COME RIMUOVERE MANOPOLA E PERNO

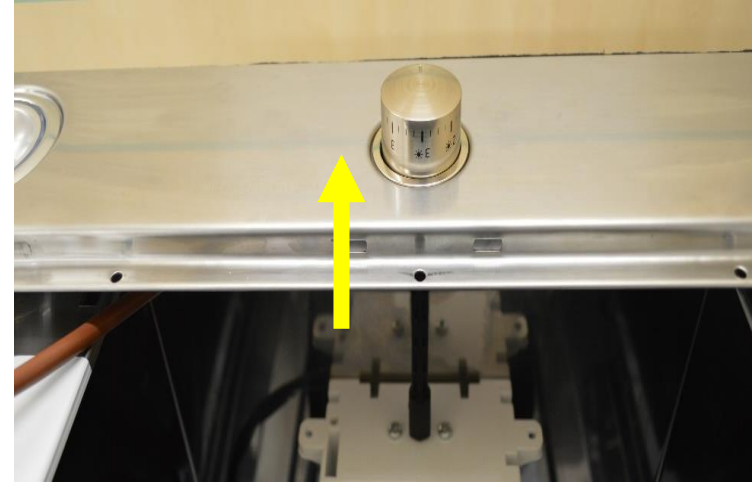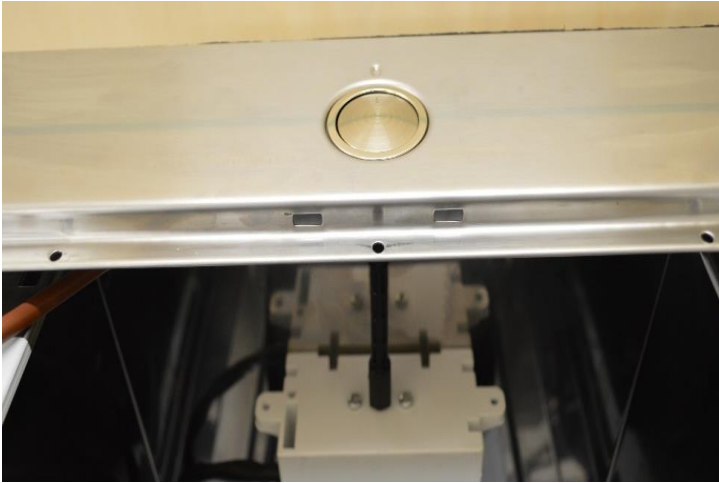

Push and pull the control knob. Pull out the control knob. / Premere e tirare la manopola. Rimuovere la manopola

HOW TO REMOVE THE PIN AND KNOB / COME RIMUOVERE MANOPOLA E PERNO



To remove the pin and knob proceed with a slight pressure on the knob to remove it from its housing and then remove the pin as well. In some cases the knob and pin are extracted assembled together; In this case through a single operation. To mount the UI instead, first of all hook the PIN and the HANDLE together. Then continue with a slight pressure and insert the assembled component (PIN + HAND) into the special housing on the underside of the hood (UI hole) /

Per rimuovere perno e manopola procedere con una lieve pressione verso il basso e rimuoverli dalla loro sede. Se si dovesse rimuovere solamente la manopola, dall'interno spingere anche il perno verso l'esterno. Per rimontarli, agganciare manopola e perno insieme e proseguire con una lieve pressione ed inserendo di nuovo il componente assemblato (perno + manopola) nella sede apposita.

HOW TO REMOVE THE PIN AND KNOB / COME RIMUOVERE MANOPOLA E PERNO




Replacement knob only / Sostituzione solo manopola






Replacement pin and knob together / Sostituzione manopola e perno insieme

HOW TO REMOVE THE UI / COME RIMUOVERE L'INTERFACCIA UTENTE

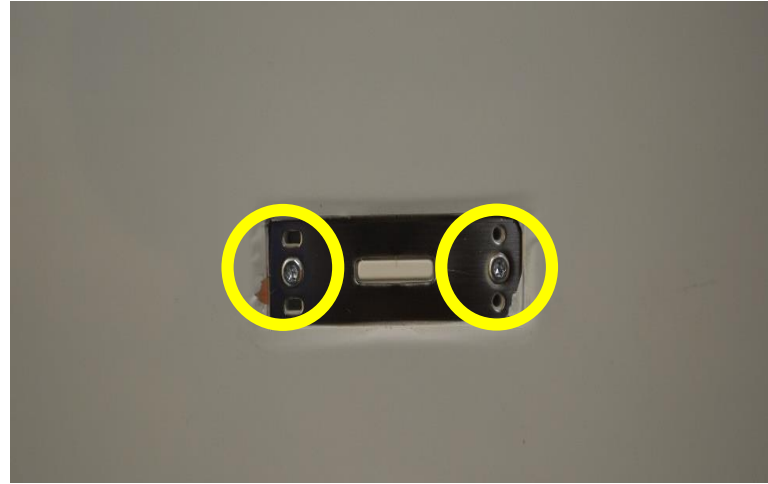

Use a screwdriver remove the tab. Unscrew n.2 screws / Usare un cacciavite per estrarre la targhetta.
Svitare 2 viti

HOW TO REMOVE THE UI / COME RIMUOVERE L'INTERFACCIA UTENTE

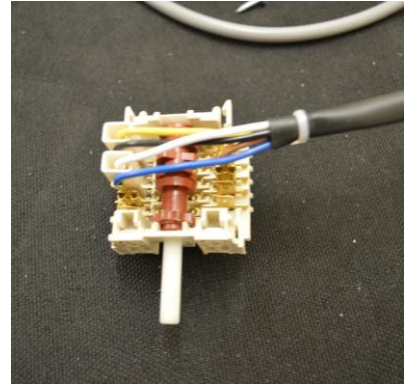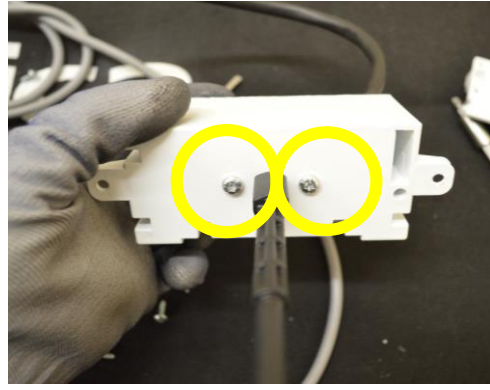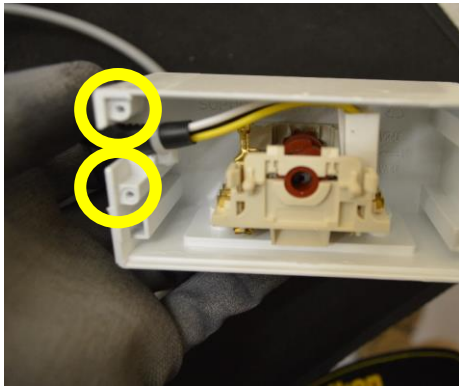


Unscrew n.2 screws to remove the cover. Unscrew n.2 lateral screws / Svitare 2 viti per rimuovere la custodia. Svitare 2 viti laterali

to remove the engine it is necessary to uninstall the product




HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

Attenzione: To remove the motor, it's necessary to unstaill the product /per rimuovere il motore è necessario disinstallare il prodotto

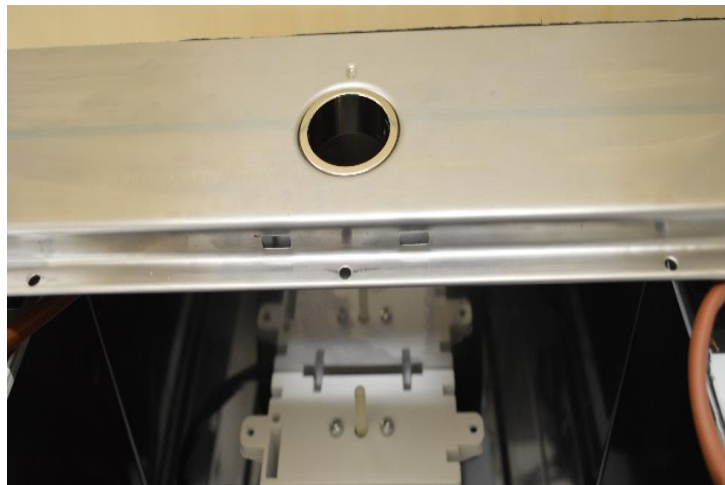

Unscrew n.2 screws to remove the front panel / Svitare 2 viti per rimuovere il pannello frontale




HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

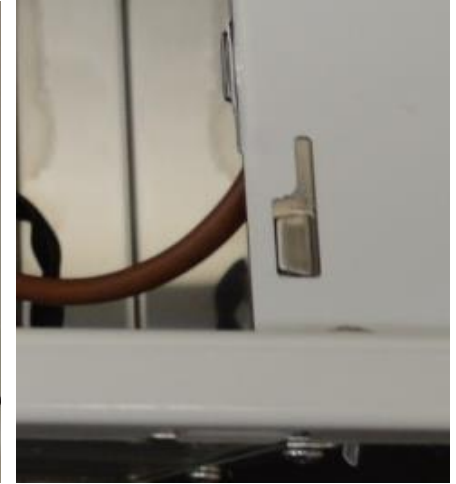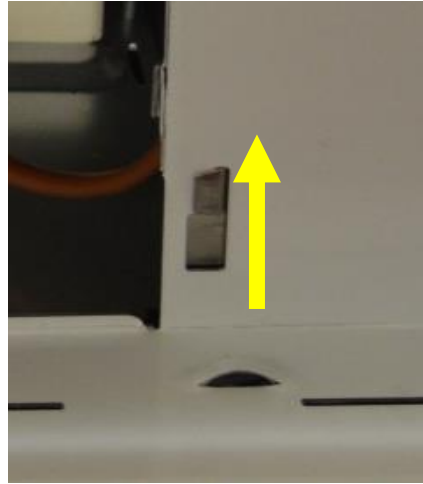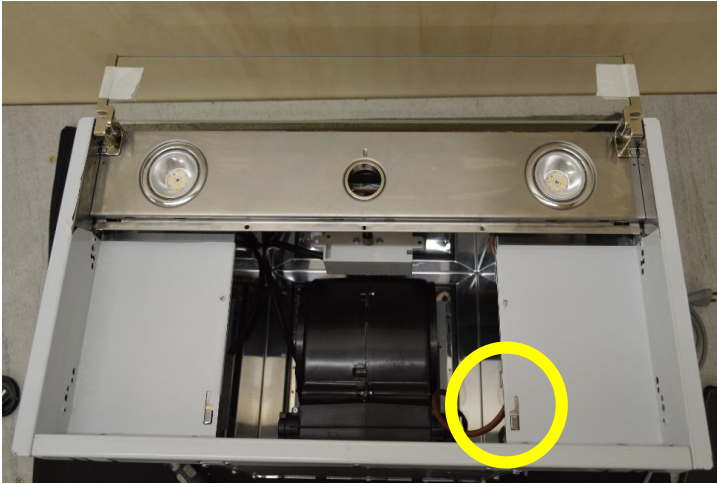

Move the panel to extract it from the support / Muovere il pannello per estrarlo dalla sede (sganciarlo)

HOW TO REMOVE MOTOR K / COME RIMUOVERE IL MOTORE K



ATTENTION: Boxin has 2 different types of motor (K or S) but the repair methods are the same / **ATTENZIONE:** La cappa Boxin può avere 2 diversi tipi di motore (K o S) ma i metodi di riparazione sono identici

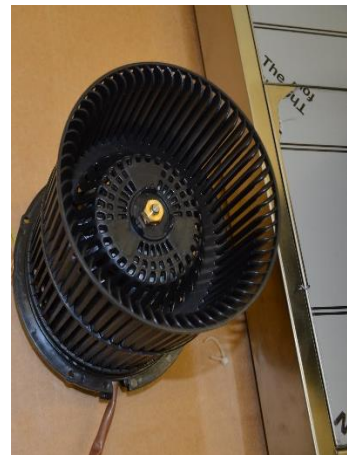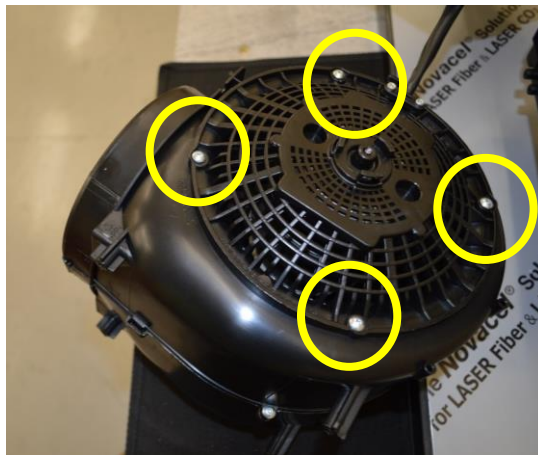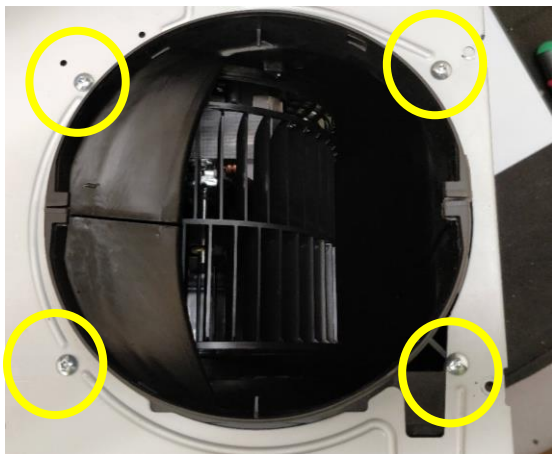


Unscrew 4 external screws to remove conveyor. Remove 4 conveyor screws to get access with motor and fan wheel. Unhook motor connectors from electronic device / Rimuovere 4 viti esterne per sganciare il convogliatore. Rimuovere 4 viti del convogliatore per accedere al motore e alla girante.

SERVICE MANUAL BOX IN

HOW TO REMOVE THE MOTOR "K"/ COME RIMUOVERE IL MOTORE "K"

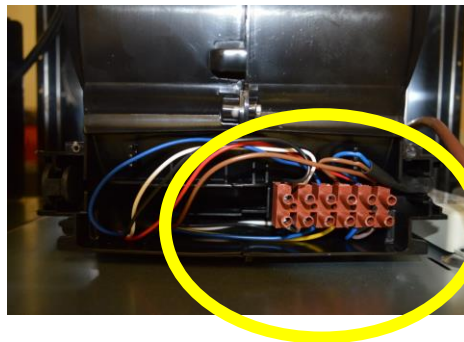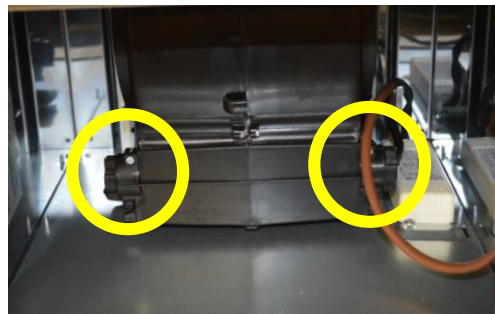

In order to remove conveyor open the cover, removing nr 2 screws, and disconnect (and then riconnect) wirings as Wiring diagram. / Per sostituire il motore, aprire il coperchio con 2 viti ed eseguire le disconnettere (e riconnettere) i cablaggi come da schema elettrico.

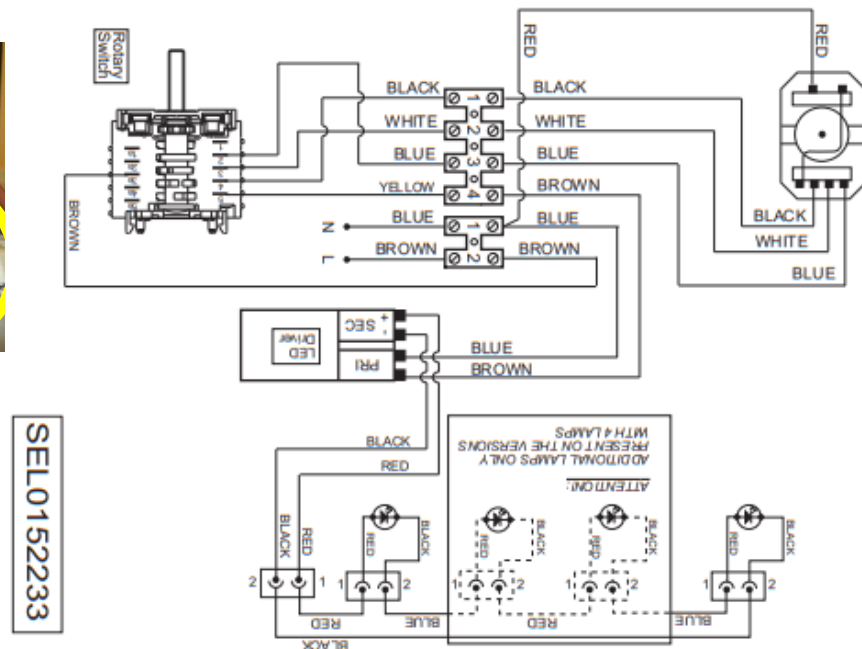


HOW TO REMOVE TRASFORMER / COME RIMUOVERE IL TRASFORMATORE



Remove screw and disconnect connectors / rimuovere la vite e disconnettere i connettori

HOW TO REMOVE MOTOR "S" / COME RIMUOVERE IL MOTOR "S"



ATTENTION: Boxin has 2 different types of motor (K or S) but the repair methods are the same / ATTENZIONE: La cappa Boxin può avere 2 diversi tipi di motore (K o S) ma i metodi di riparazione sono identici

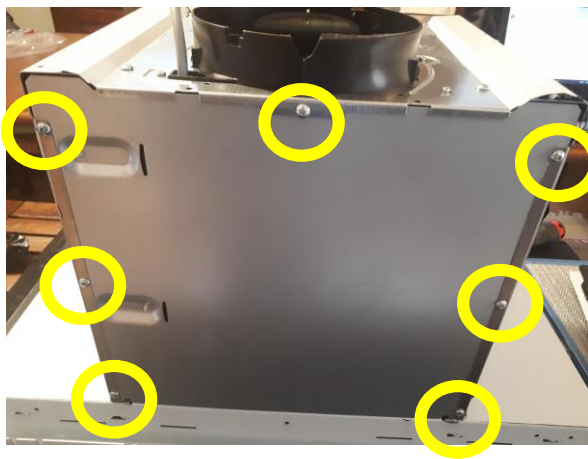

Unscrew 6 external screws plus 7 to remove the motor/togliere 8 viti più altre 7 per estrarre il motore

SERVICE MANUAL BOX IN


HOW TO REMOVE MOTOR S / COME RIMUOVERE IL MOTORE S

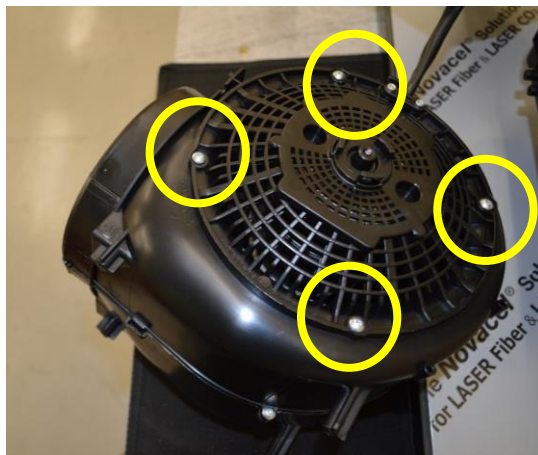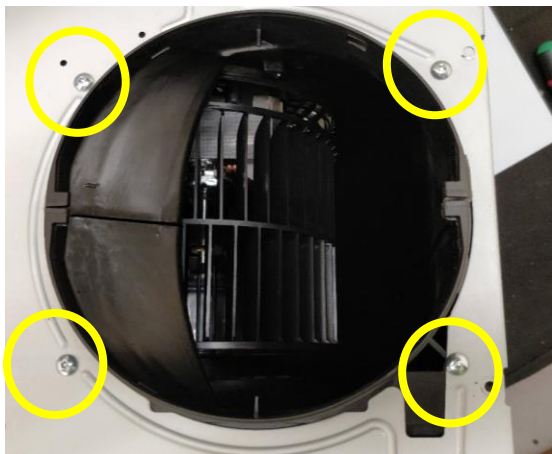

Unscrew 4 external screws to remove conveyor. Remove 4 conveyor screws to get access with motor and fan wheel. Unhook motor connectors from electronic device / Rimuovere 4 viti esterne per sganciare il convogliatore. Rimuovere 4 viti del convogliatore per accedere al motore e alla girante.

SERVICE MANUAL BOX IN


HOW TO REMOVE MOTOR S / COME RIMUOVERE IL MOTORE S

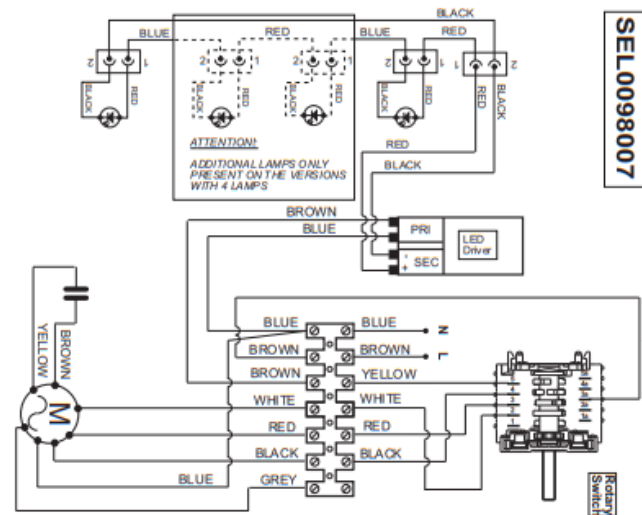

In order to remove conveyor open the cover, removing nr 6 screws, and disconnect (and then reconnect) wirings as Wiring diagram. / Per sostituire il motore, aprire il coperchio con 6 viti ed eseguire le disconnettere (e riconnettere) i cablaggi come da schema elettrico.





SERVICE MANUAL BOX IN

ELECTRICAL DIAGRAM/SCHEMA ELETTRICO

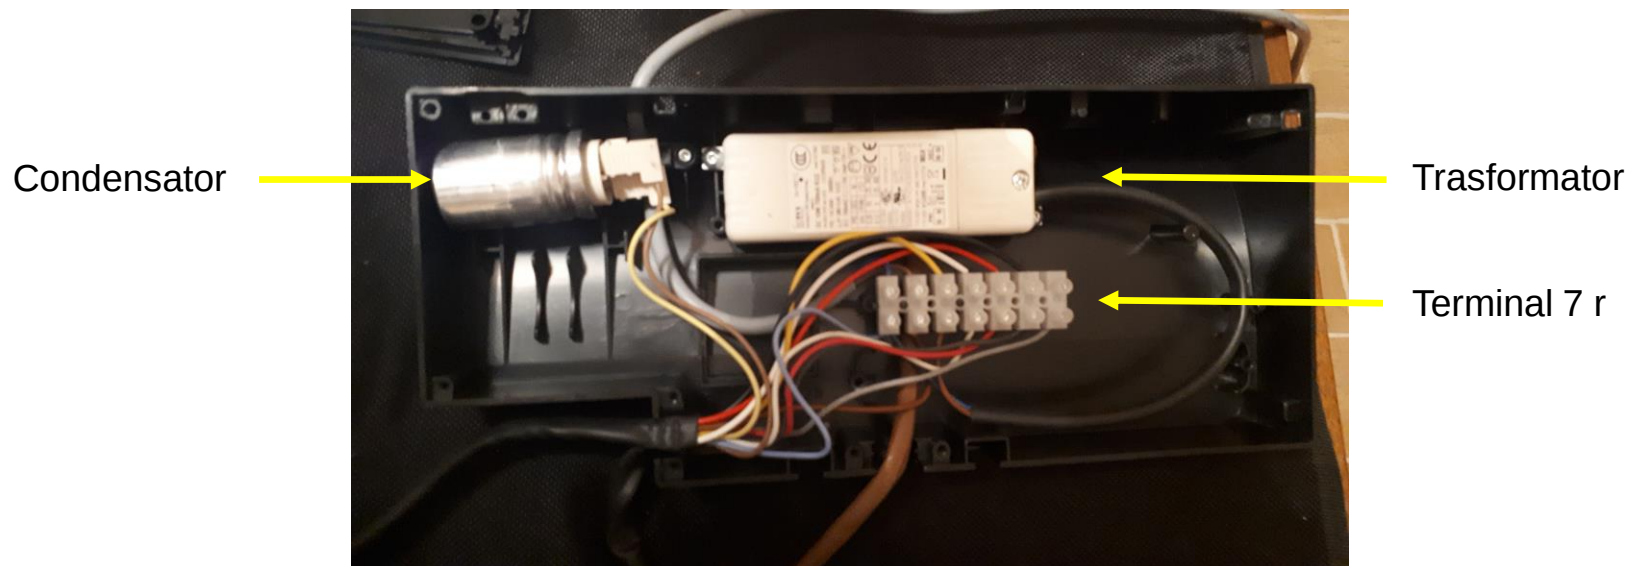

Info motor 'S'/Informazione motore 'S'

Filtering version / versione filtrante

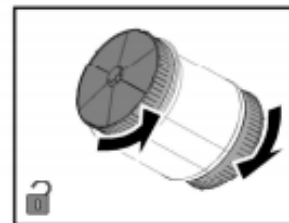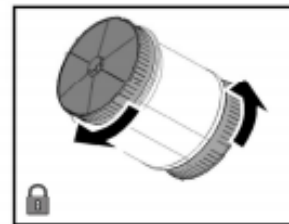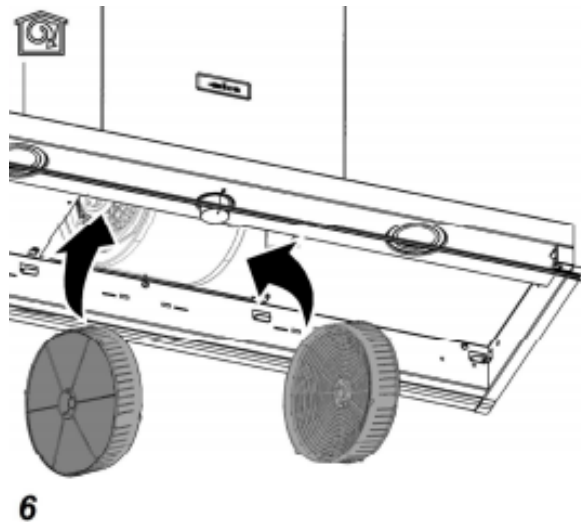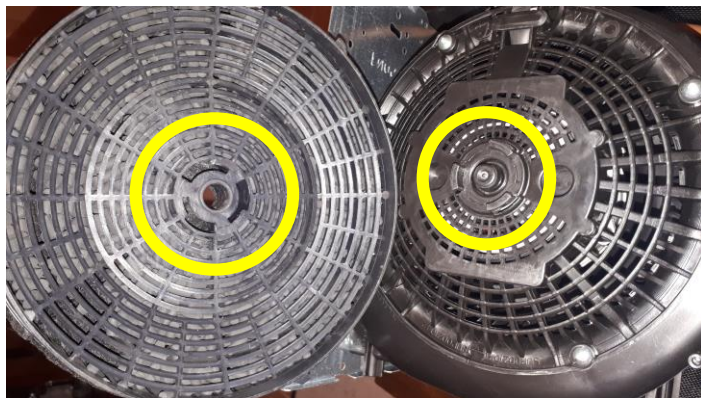

Apply one on each side as cover to both the shield grids of the motor impeller, then turn clockwise. For the disassembly, turn counter-clockwise. /Applicarne uno per lato a copertura di entrambe le griglie di protezione della girante del motore, dopodichè girare in senso orario. Per lo smontaggio girare in senso antiorario.



Thank you