




SERVICE MANUAL AUDREY-EDITH-ALTAIR-SHINING



SM1900019

Product presentation / presentazione prodotto

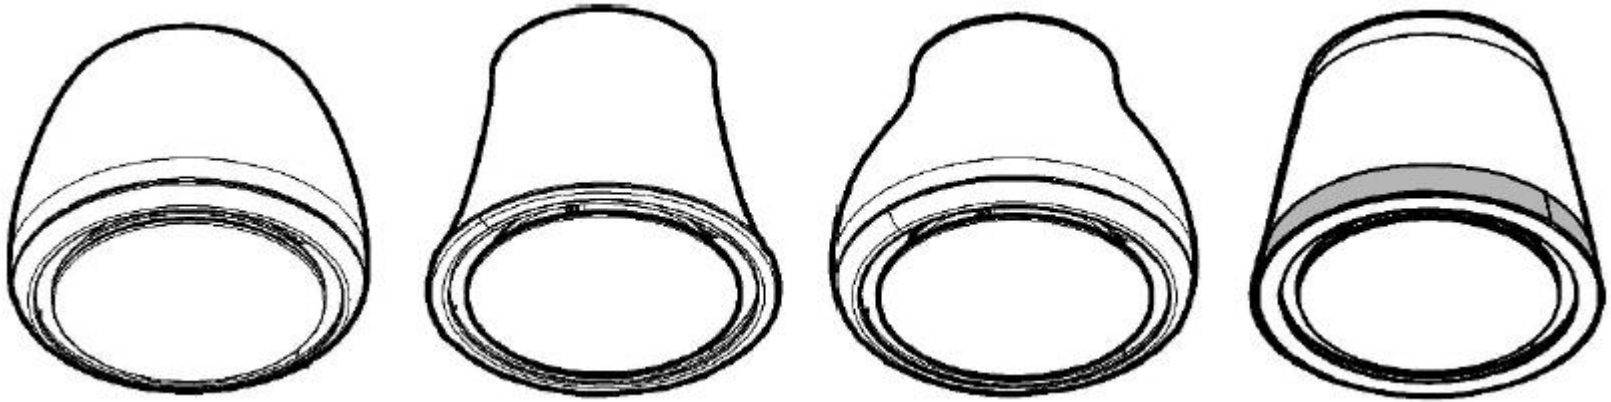

Product may be different type of frame but the repair methods are the same / Il prodotto può avere diversi mantelli ma le modalità di riparazione sono le stesse

Product presentation / presentazione prodotto

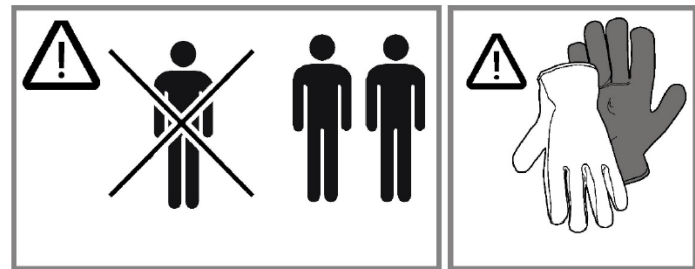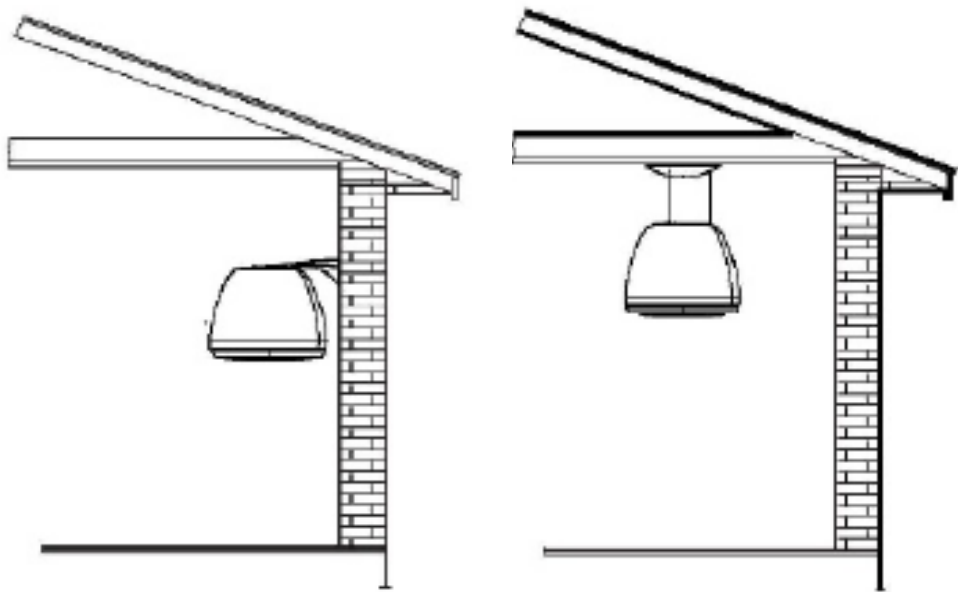

The installation may be suspended or wall-fixed / L'installazione può essere sospesa o a muro

Installation video / Video installazione:
<https://www.youtube.com/watch?v=VoKxzY2by7Y&feature=youtu.be>

Product presentation / presentazione prodotto



HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




To remove illumination pull it down from its seat / Per rimuovere l'illuminazione spingerla verso il basso

HOW TO REMOVE UI AND ODOR SENSOR / COME RIMUOVERE UI E SENSORE ODORI



Unscrew 3 screws and remove the metal circular frame / Rimuovere 3 viti e rimuovere la cornice circolare in metallo

HOW TO REMOVE UI AND ODOR SENSOR / COME RIMUOVERE UI E SENSORE ODORI

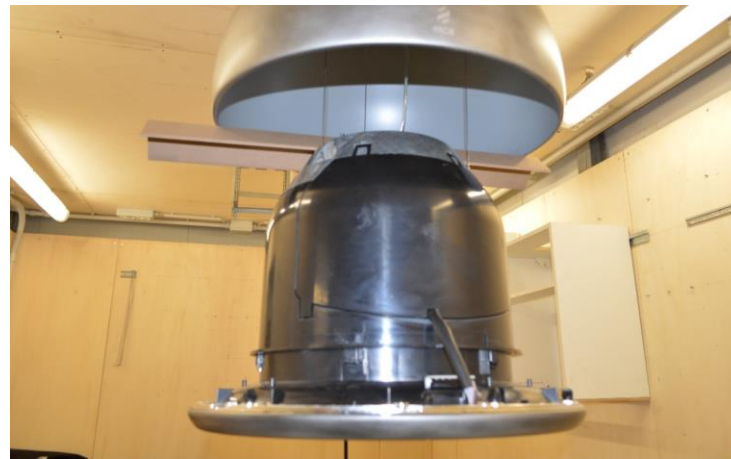



Use any kind of support to keep it in up position / Usare qualsiasi tipo di supporto per fissare la cornice

HOW TO REMOVE UI AND ODOR SENSOR / COME RIMUOVERE UI E SENSORE ODORI





It's possible get access to UI and odor sensor / É possibile accedere al comando e al sensore odori

HOW TO REMOVE FIXING RING FOR KNOB / COME RIMUOVERE L'ANELLO INFERIORE

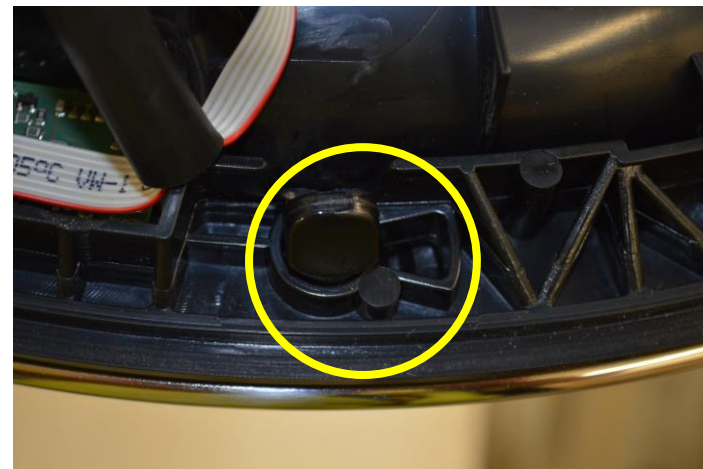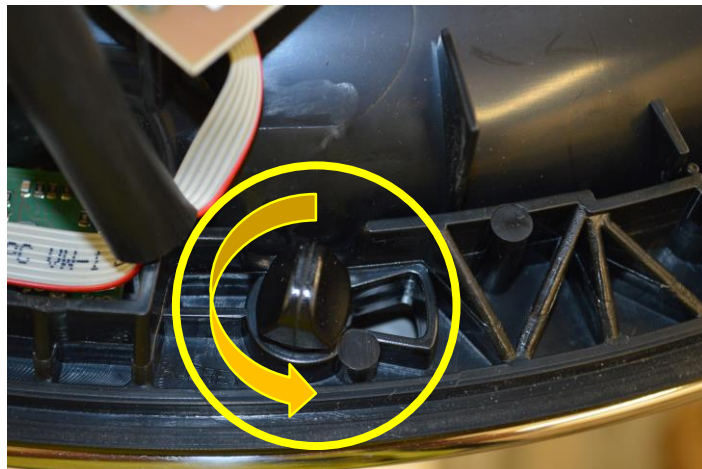

Rotate all pins to unlook the FIXING RING FOR KNOB / Ruotare tutti i perni per sganciare l'anello inferiore

HOW TO REMOVE FIXING RING FOR KNOB / COME RIMUOVERE L'ANELLO INFERIORE

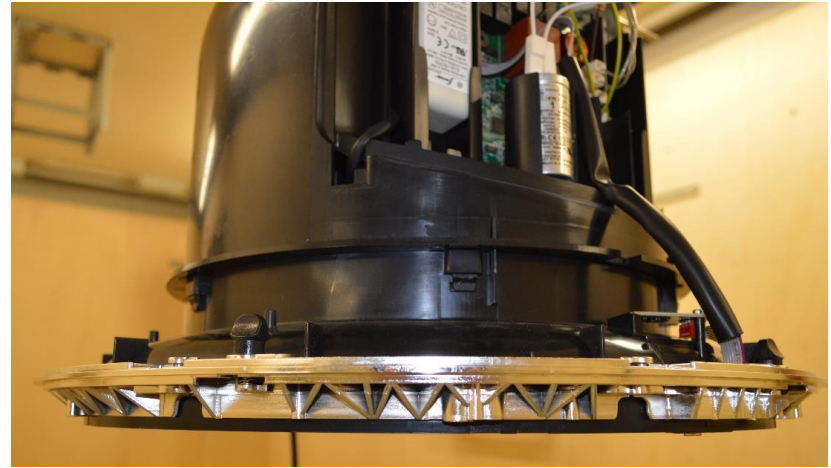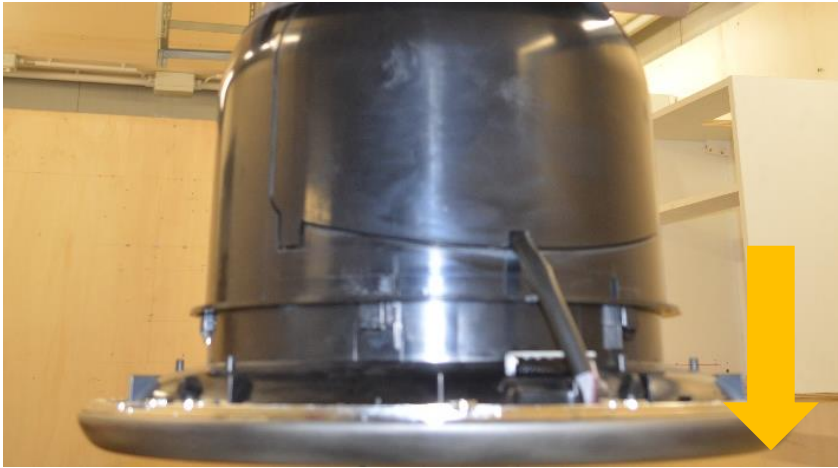



Pull down the FIXING RING FOR KNOB / Spingere verso il basso per rimuovere l'anello inferiore

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Use a screwdriver to open 2 cover retaining latches. Remove the electronic device cover / Usa un giravite per aprire i 2 fermi di ritenuta del coperchio. Rimuovere il coperchio della scatola elettronica

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

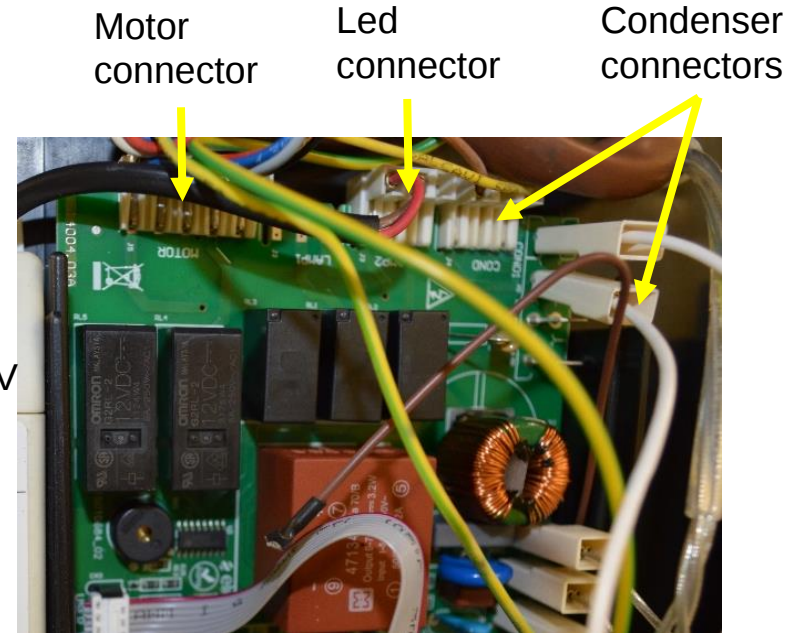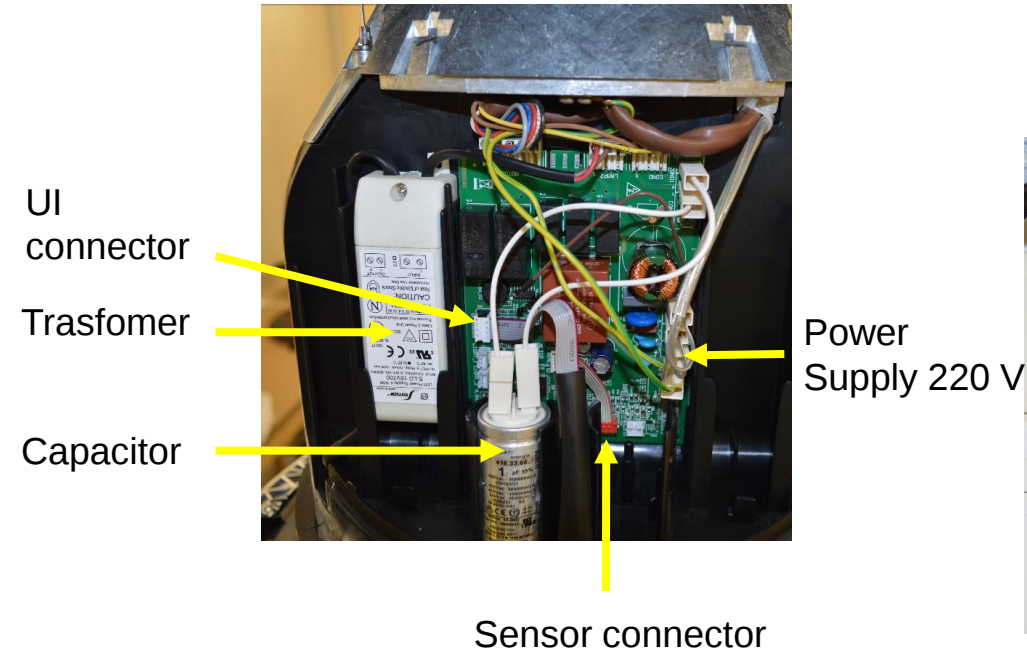


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE





ATTENTION: TO REPLACE THE MOTOR YOU HAVE TO DISMOUNT THE HOOD FROM THE CEILING
ATTENZIONE: PER RIMUOVERE IL MOTORE È NECESSARIO SMONTARE LA CAPPA DEL SOFFITTO

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

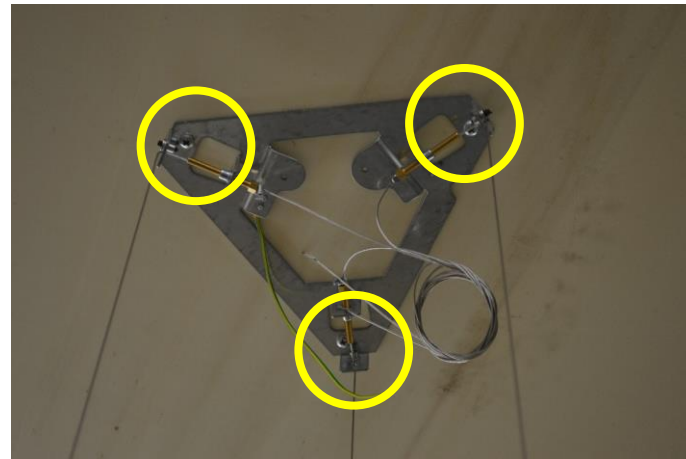


DISMOUNT METHOD NR 1 → Remove the bracket cover. Unscrew 3 screws to remove the bracket /
METODO DI SMONTAGGIO NR 1 → Rimuovere il coperchio e rimuovere 3 viti dalla staffa a soffitto

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

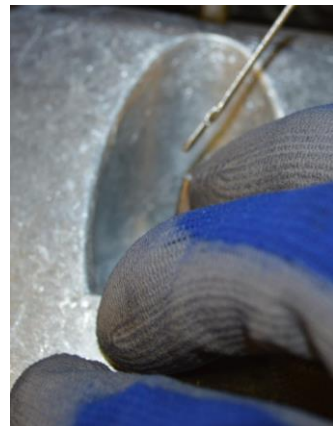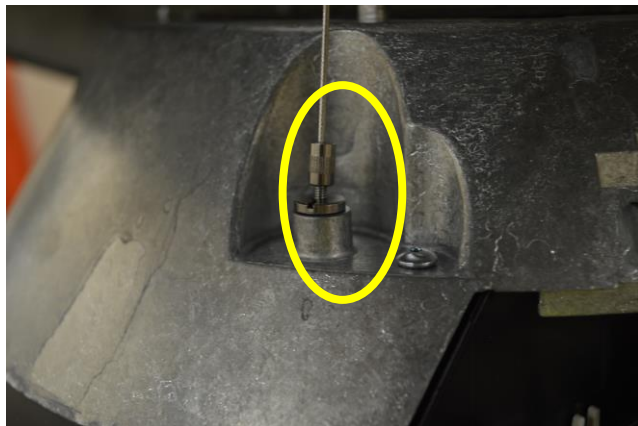



DISMOUNT METHOD NR 2 → place a sign on the steel robes. Open the security device pin and unhook the steel robes from its seat. After motor replacement follow this procedure contrariwise
METODO DI SMONTAGGIO NR 2 → mettere un segno nel cavo d'acciaio. Aprire il perno di sicurezza e sfilare il cavo dalla sua sede. Dopo la sostituzione del motore effettuare questa procedura al contrario

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

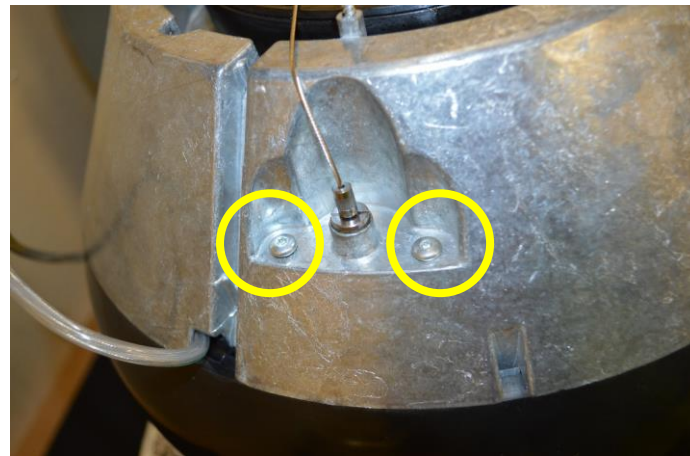



In any case, lean the hood on a table and remove the perimeter screws / In ogni caso appoggiare la cappa su una superficie piana e rimuovere le viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

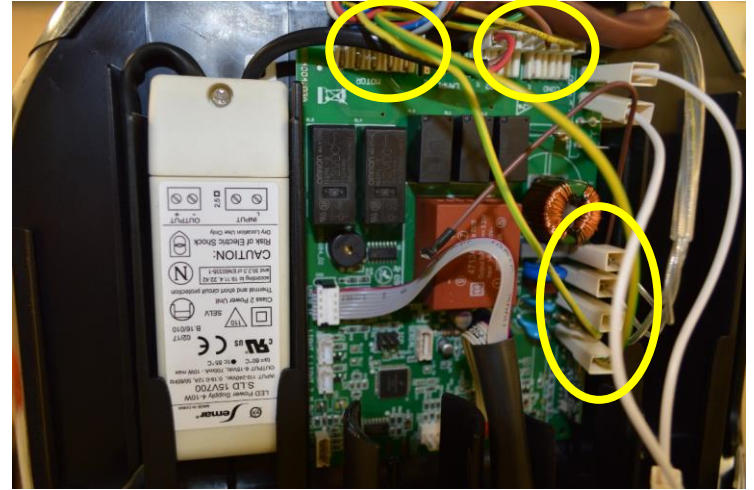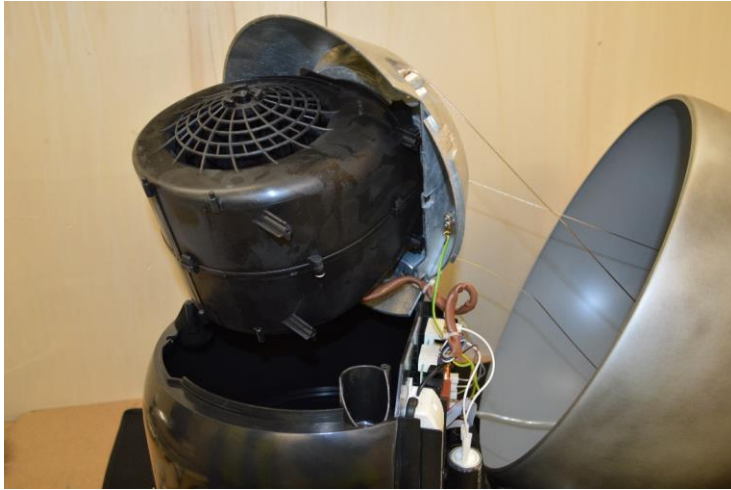


Lift up the panel and disconnect motor connectors and the power supply connection / Sollevare il pannello e scollegare i connettori del motore e della connessione primaria

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

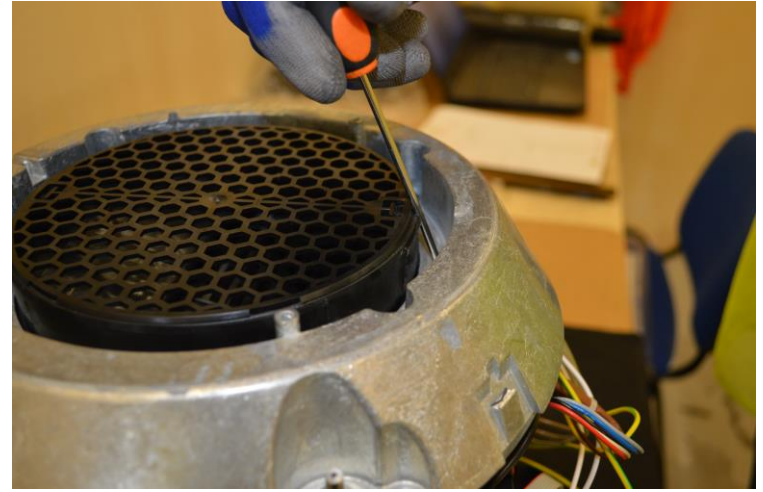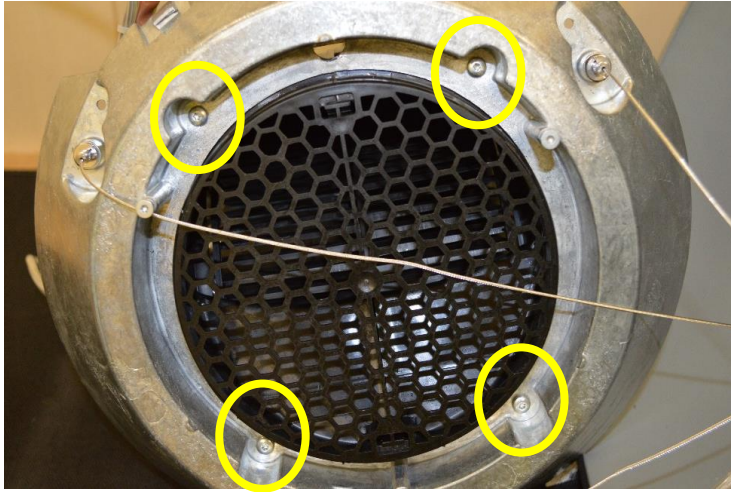



Unscrew 4 screws and lift up the deflector / Rimuovere 4 viti e sollevare il deflettore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

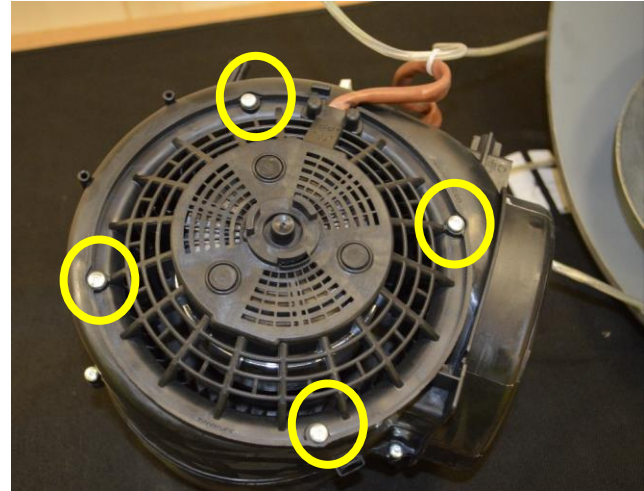


Lift up the frame to get access to the conveyor. Unscrew 4 screws / Sollevare la cornice per accedere al convogliatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

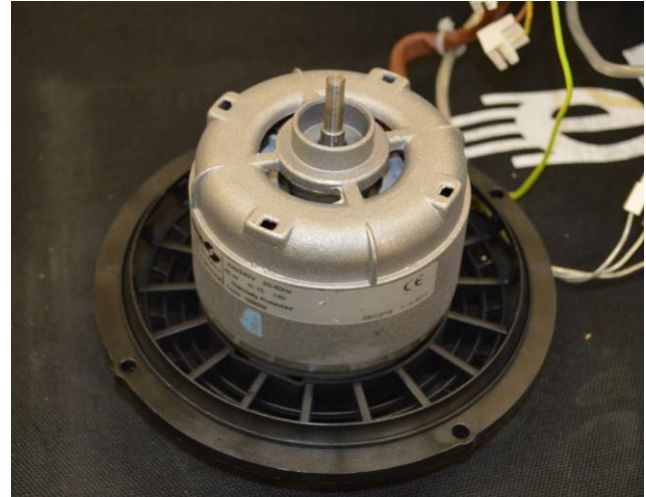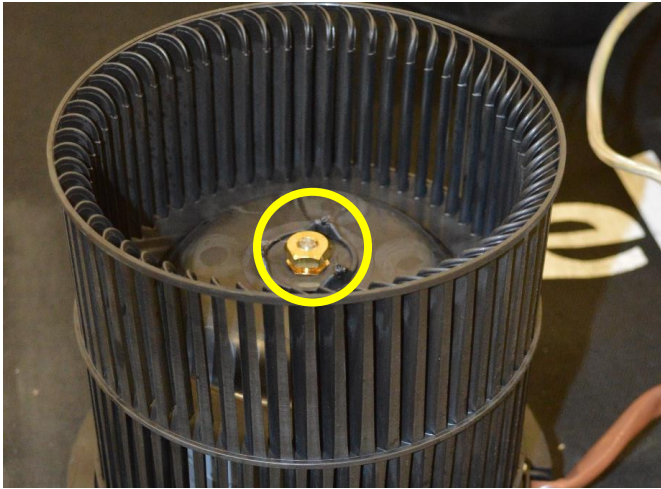

Unscrew the nut of the fan wheel to get access to the motor / Rimuovi il dado della girante per accedere al motore

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

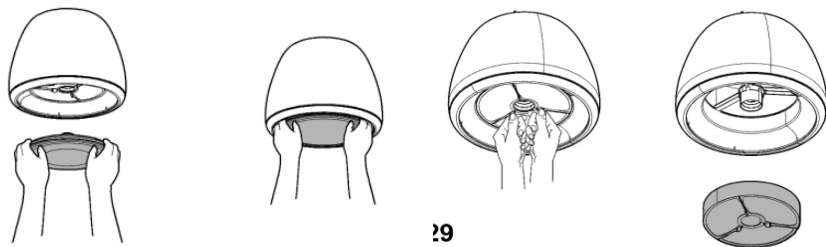

29

30.1

30.2

30

30.3

Video removing of lamp cover, filter support and filters / rimozione plafoniera, supporto filtri e filtri:
<https://www.youtube.com/watch?v=6c17LlfCL2Y&feature=youtu.be>

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)

Fig. 28-29-30

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

Attenzione! Il filtro ai carboni attivi è riconoscibile perché sigillato all'interno di un'apposita calzamaglia. Eseguire le operazioni di smontaggio, manutenzione e pulizia del filtro maneggiando il filtro con la massima cura al fine di non danneggiare o aprire la calzamaglia. Il filtro al carbone può essere lavato ogni due mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso - indica questa necessità) in acqua calda e detergenti idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo senza stoviglie all'interno).

Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente.

Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno risulta danneggiato.

Attenzione! Dopo aver eseguito la manutenzione del filtro installare nell'apposito contenitore **PRIMA** il filtro grassi, **POI** il filtro al carbone. Quest'ultimo è riconoscibile in quanto sigillato all'interno di una calzamaglia.

Verificare che, una volta riposizionato il contenitore, sia visibile il solo filtro grassi.

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 28-29-30

It absorbs unpleasant odors caused by cooking.

Attention! The active charcoal filter can be recognised as it is sealed inside a braiding. Perform disassembly, maintenance and cleaning operations of the filter, managing it with the utmost care to avoid damaging or opening the braiding.

The charcoal filter can be washed once every two months (or when the filter saturation indication system - if envisaged on the model in possession - indicates this necessity) using hot water and a suitable detergent, or in a dishwasher at 65°C (if the dishwasher is used, select the full cycle function and leave dishes out).

Eliminate excess water without damaging the filter, then put it in the oven for 10 minutes at 100° C to dry completely. Replace the mattress every 3 years and when the cloth is damaged.

Attention! After having performed maintenance on the filter, **FIRST** install the grease filter in the specific container and **THEN** the charcoal filter. The latter can be recognised as it is sealed inside a braiding.

Once the container has been repositioned, make sure only the grease filter is visible.

ACCESSORIES/ ACCESSORI

- **KIT0146155:** Black wall mounted kit / Kit installazione a parete nero
- **KIT0146154:** Chrome wall mounted kit / Kit installazione a parete cromato
- **KIT0112772:** Extension cable kit (5m) / Kit prolunga cavi (5m)





Thank you