




SERVICE MANUAL MOON WALL

SM2000033




SERVICE MANUAL MOON WALL

Product presentation / Presentazione del prodotto

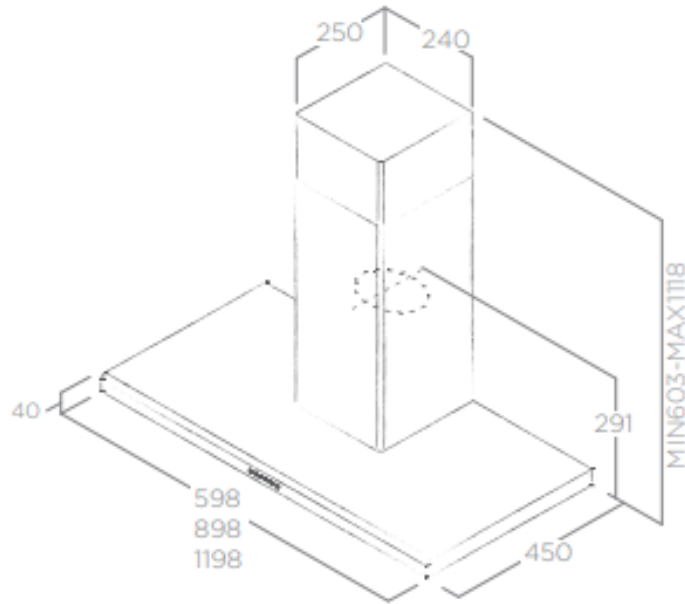

SERVICE MANUAL MOON WALL

Product presentation / Presentazione del prodotto

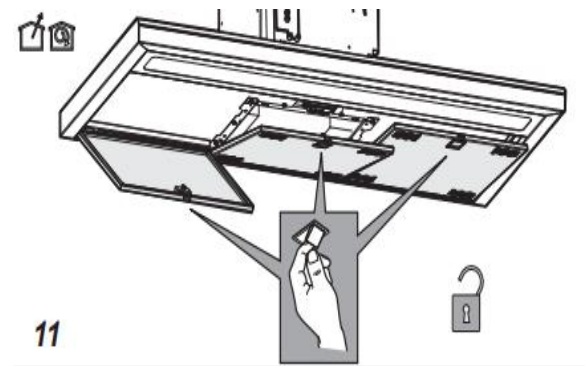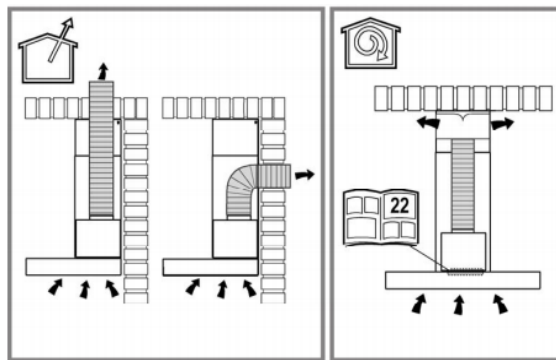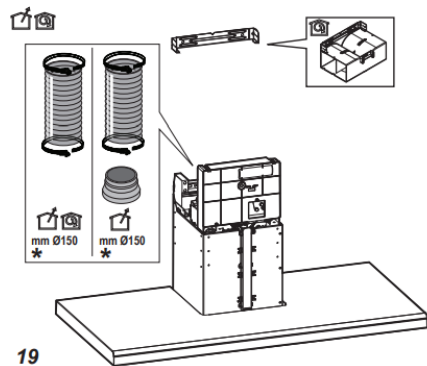

SERVICE MANUAL MOON WALL

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Remove grease filters and chimneys. 12NC is inside product / Rimuovere i filtri grassi e i camini. Il 12NC è all'interno del prodotto

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Remove charcoal filter. Assembly: hook the charcoal filter at the back on the metal tongue of the hood first, then on the front with the two knobs. Disassembly: remove the charcoal filter by turning the knobs fixing it to the hood by 90° / rimuovere il filtro carbone. Montaggio: agganciare il filtro ai carboni attivi prima posteriormente sulla linguetta metallica della cappa, poi anteriormente con i due pomelli. Smontaggio: rimuovere il filtro ai carboni attivi girando di 90° i pomelli che lo fissano alla cappa.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

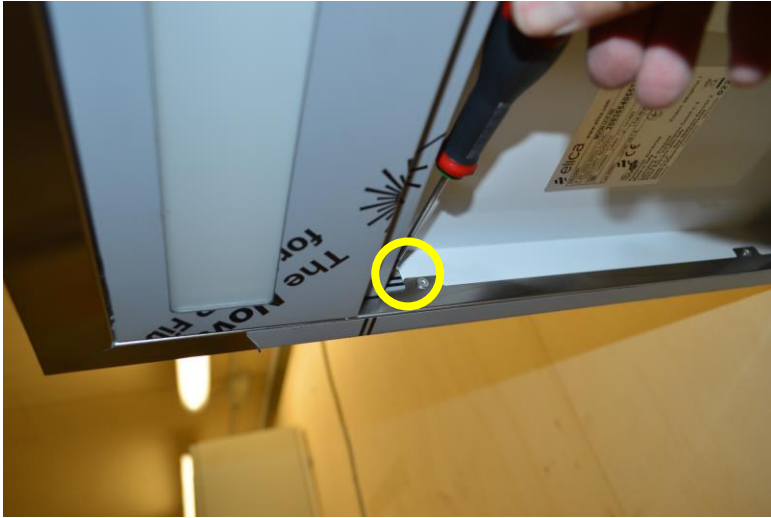

Remove lamp cover support (2 screws) / rimuovere il supporto lampada (2 viti)


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Remove lamp support / rimuovere il supporto lampada


SERVICE MANUAL MOON WALL

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

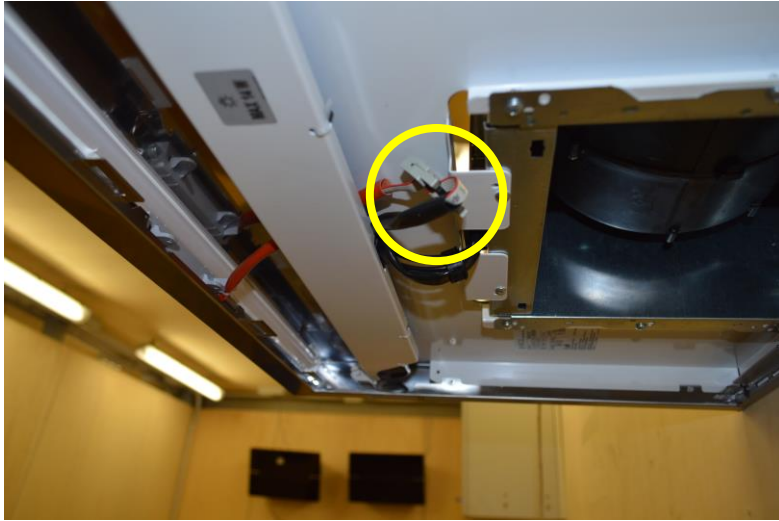


Disconnect UI wiring / disconnettere cablaggio del comando

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

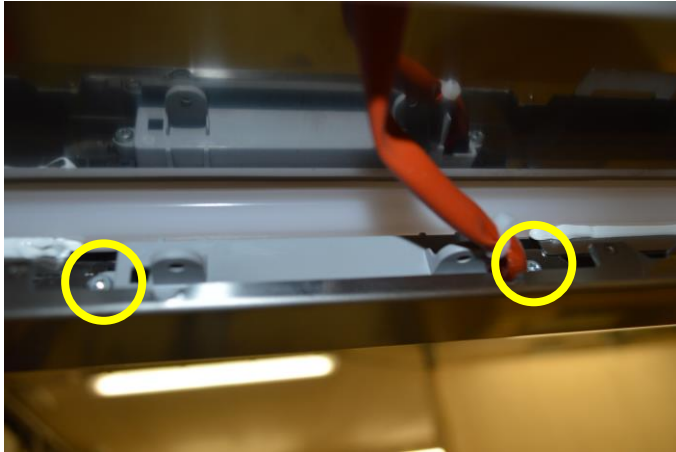


Remove 2 screws / rimuovere 2 viti

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

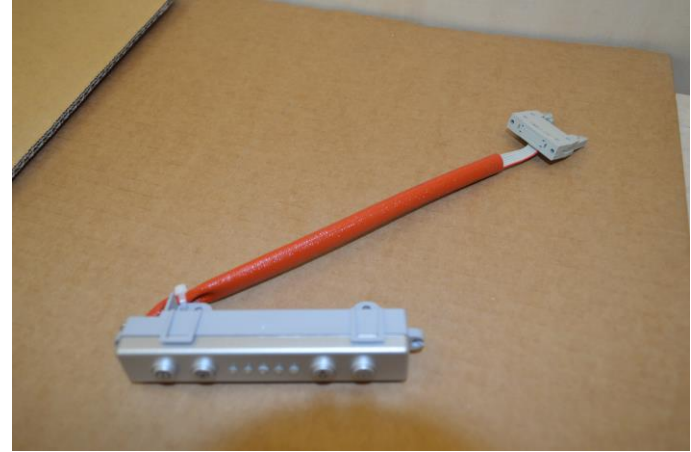

Pull out UI. Cable is linked with the UI / Estrarre il comando. Il cablaggio arriva insieme al comando

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

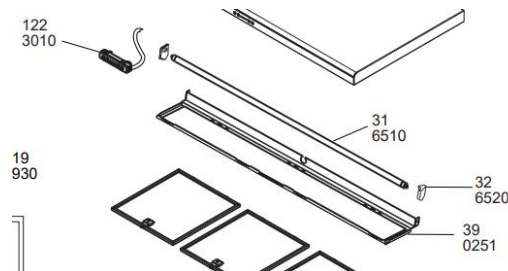


Remove neon / Rimuovere il neon

Attention: in case of sudden turn off of the fluorescent lamp: Press the ON/OFF Lights button, wait a few seconds and then press again.

Attenzione: in caso di spegnimento improvviso della lampada fluorescente: Premere il pulsante ON/OFF Luci, attendere alcuni secondi poi premere nuovamente.

SERVICE MANUAL MOON WALL



HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

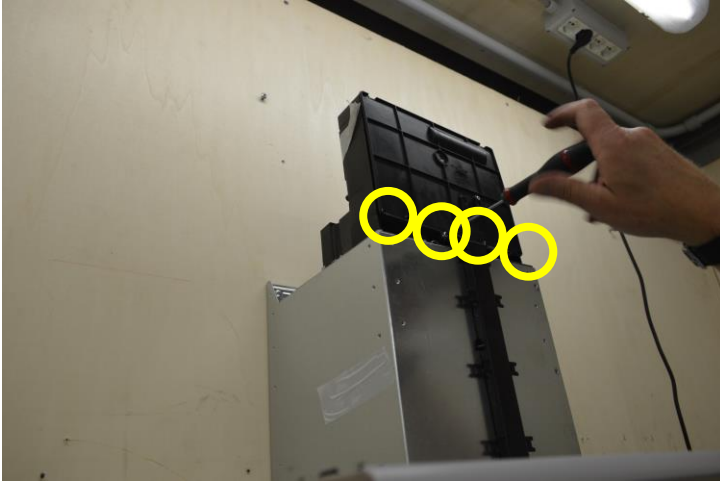

Remove 4 screws / Rimuovere 4 viti

SERVICE MANUAL MOON WALL

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

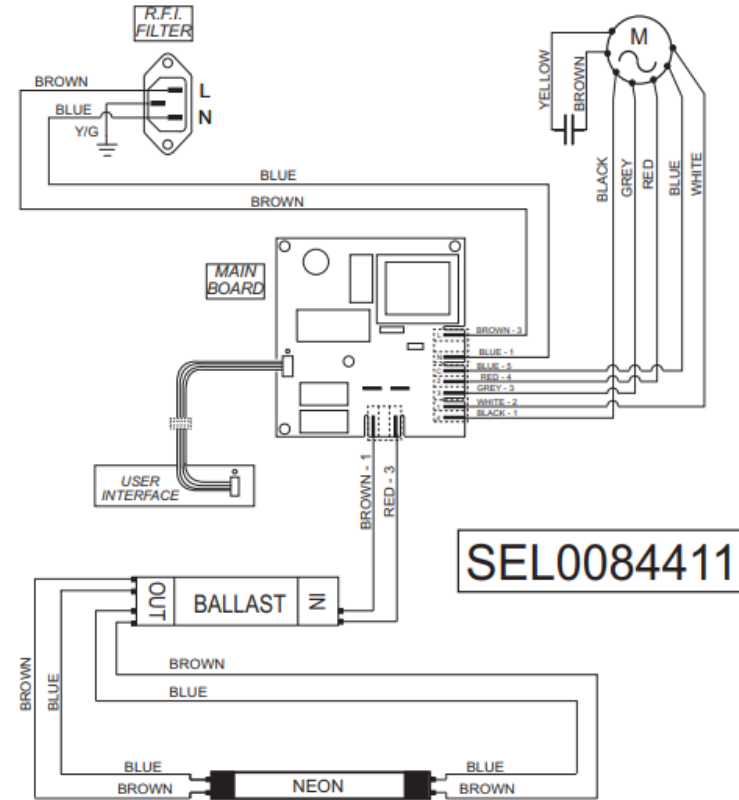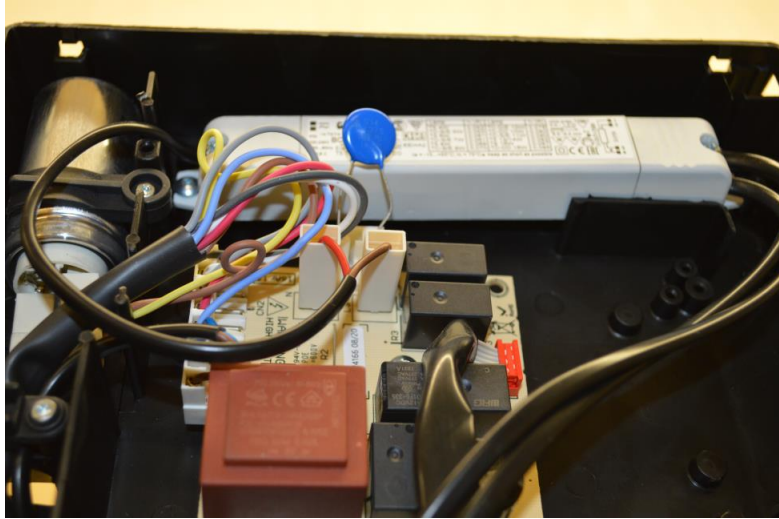


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Power out-put Lamps
230V / Uscita
illuminazione 230V

Capacitor /
condensatore

Power out-put motor
230V / Uscita motore
230V



Power supply 230V /
Alimentazione 230V

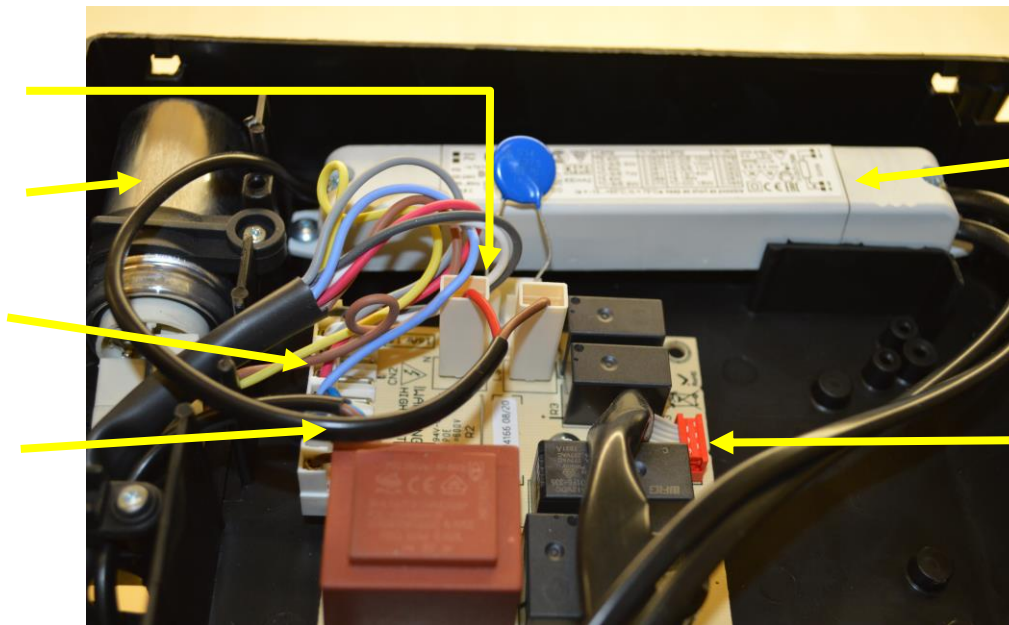

Ballast /Trasformatore Neon

Ui wiring/ cablaggio
comando



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

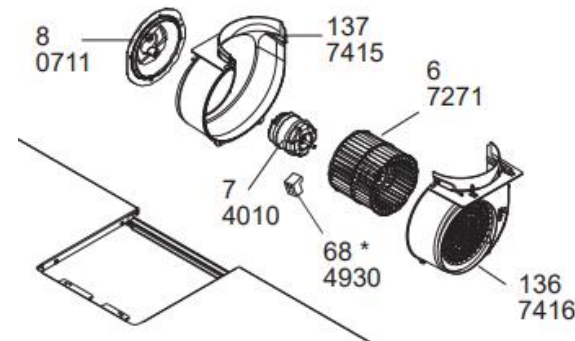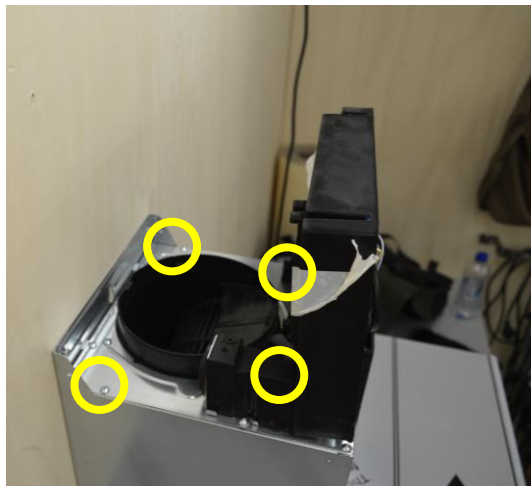

Remove upper screws and pull out conveyor / Rimuovere le viti nella parte superiore ed estrarre il convogliatore


SERVICE MANUAL MOON WALL

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

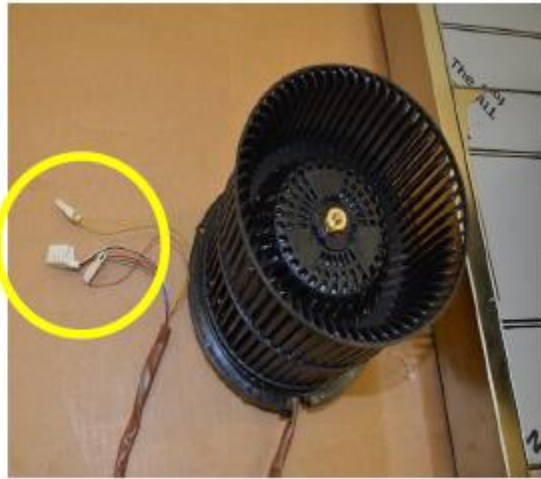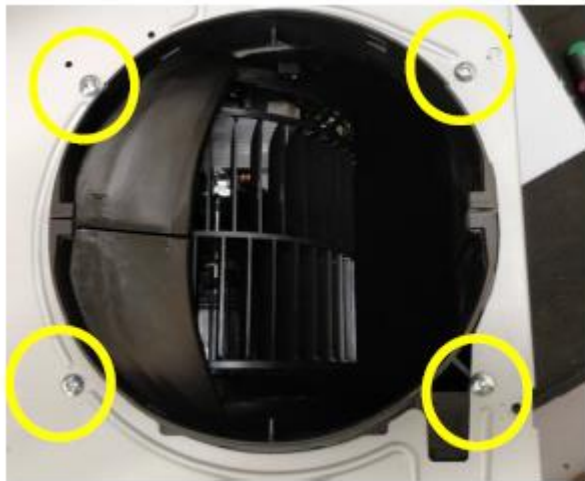

Unscrew 4 external screws to remove panel. Remove 4 conveyor screws to get access with motor and fan wheel. Unhook motor connectors from electronic device / Rimuovere 4 viti esterne per sganciare il pannello. Rimuovere 4 viti del convogliatore per accedere al motore e alla girante. Sganciare i connettori dall'elettronica.

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

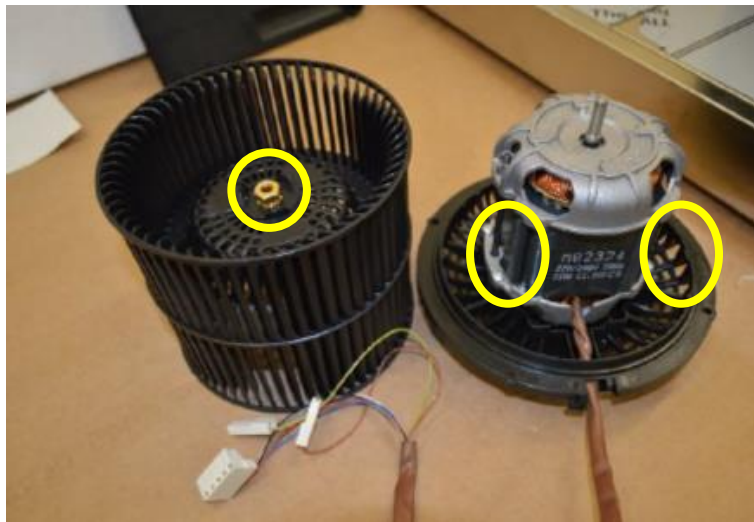

Separate before fan wheel from conveyor and finally and motor from its plastic support (4 screws) / separare prima la girante dal convogliatore e infine il motore dal suo supporto in plastica (4 viti)

SERVICE MANUAL MOON WALL

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)

Fig. 36

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

Il filtro ai carboni attivi può essere uno di questi tipi:

- Filtro ai carboni attivi lavabile.
- Filtro ai carboni attivi NON lavabile.

Filtro ai carboni attivi lavabile

Il filtro ai carboni attivi può essere lavato ogni due mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso - indica questa necessità) in acqua calda e detergenti idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo senza stoviglie all'interno).

Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché togliere il materassino posto all'interno del telaio in plastica e riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente.

Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno risulta danneggiato.

Filtro ai carboni attivi NON lavabile

La saturazione del filtro carbone si verifica dopo un uso più o meno prolungato a seconda del tipo di cucina e della regolarità della pulizia del filtro grassi. In ogni caso è necessario sostituire la cartuccia al massimo ogni quattro mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso - indica questa necessità).

NON può essere lavato o rigenerato

Montaggio

Agganciare il filtro ai carboni attivi prima posteriormente sulla linguetta metallica della cappa, poi anteriormente con i due pomelli.

Smontaggio

Rimuovere il filtro ai carboni attivi girando di 90° i pomelli che lo fissano alla cappa.

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 36

It absorbs unpleasant odours caused by cooking.

The activated charcoal filter can be one of these types:

- Washable activated charcoal filter.
- NON-washable activated charcoal filter.

Washable activated charcoal filter

The charcoal filter can be washed once every two months (or when the filter saturation indication system - if envisaged on the model in possession - indicates this necessity) using hot water and a suitable detergent, or in a dishwasher at 65°C (if the dishwasher is used, select the full cycle function and leave dishes out).

Eliminate excess water without damaging the filter, then remove the mattress located inside the plastic frame and put it in the oven for 10 minutes at 100° C to dry completely. Replace the mattress every 3 years and when the cloth is damaged.

NON-washable activated charcoal filter

The saturation of the charcoal filter occurs after more or less prolonged use, depending on the type of cooking and the regularity of cleaning of the grease filter.

In any case it is necessary to replace the cartridge at least every four months (or when the filter saturation indication system - if envisaged on the model in possession - indicates this necessity). The charcoal filter may NOT be washed or regenerated.

Assembly

Hook the charcoal filter at the back on the metal tongue of the hood first, then on the front with the two knobs.

Disassembly

Remove the charcoal filter by turning the knobs fixing it to the hood by 90°.

