




SERVICE MANUAL ELIBLOC HT

Product presentation / presentazione prodotto

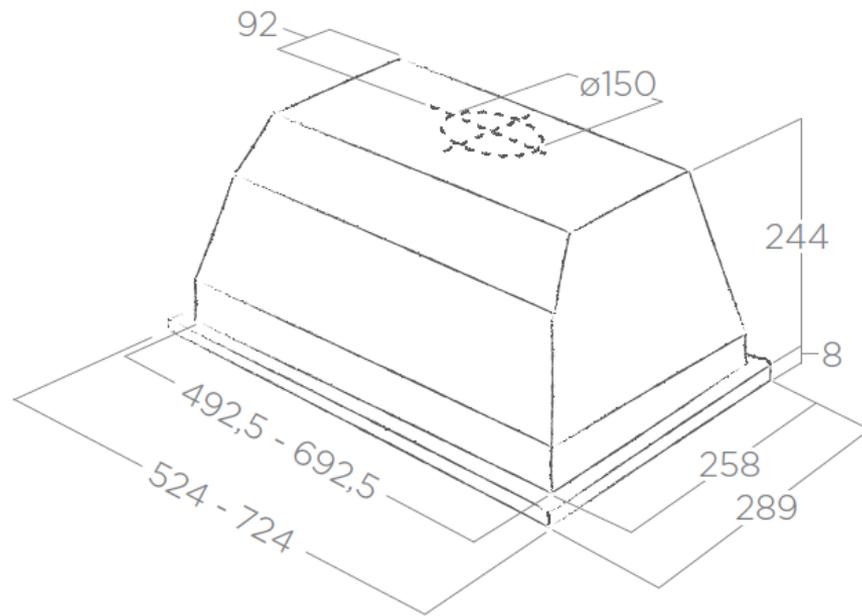

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE





Press the lateral spring to remove the down panel / premere le molle laterali per rimuovere la cappa

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE




Pull down the lamp / spingere le lampade verso il basso per rimuoverle


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

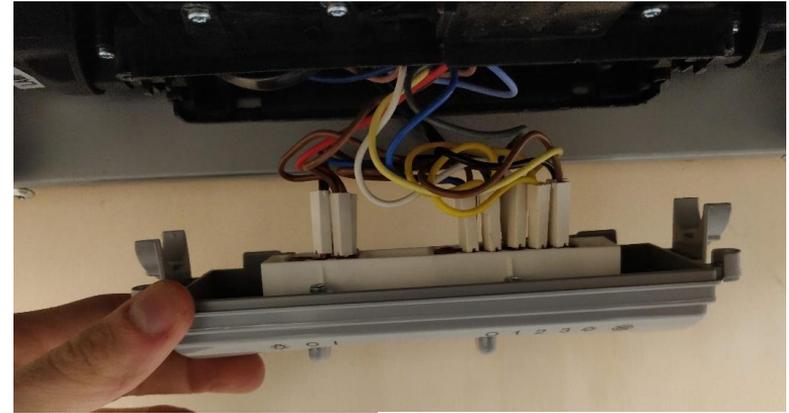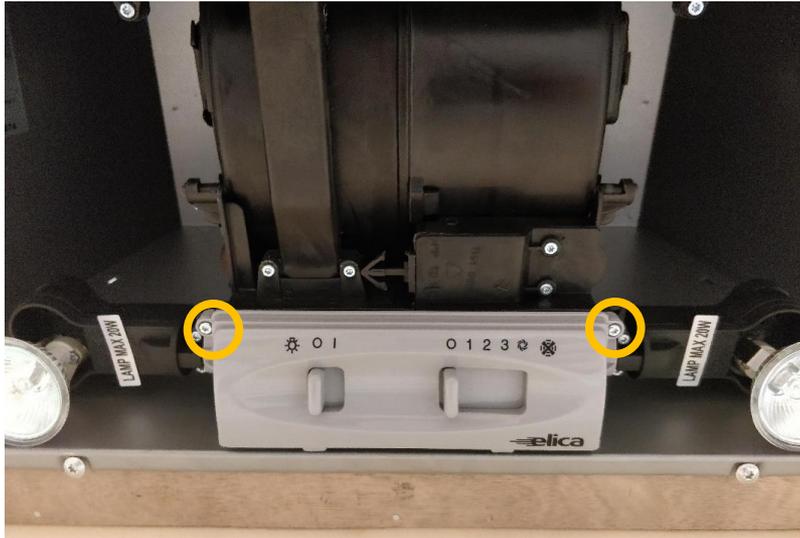

Unscrew n.2 screws to open the UI box / Rimuovere 2 viti per rimuovere la user interface. Disconnect all connections and replace UI panel. Weld to replace them. All components of UI are manage as spare parts / Disconnettere le connessioni e sostituire il comando. I componenti del comando sono gestiti come singoli ricambi

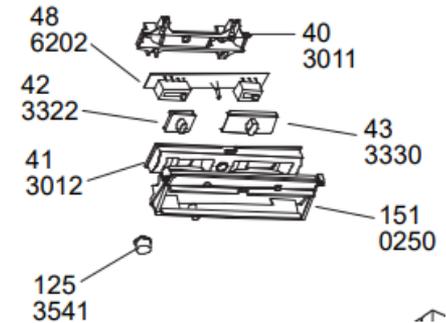


HOW TO REMOVE TRASFORMER / COME RIMUOVERE IL TRASFORMATORE

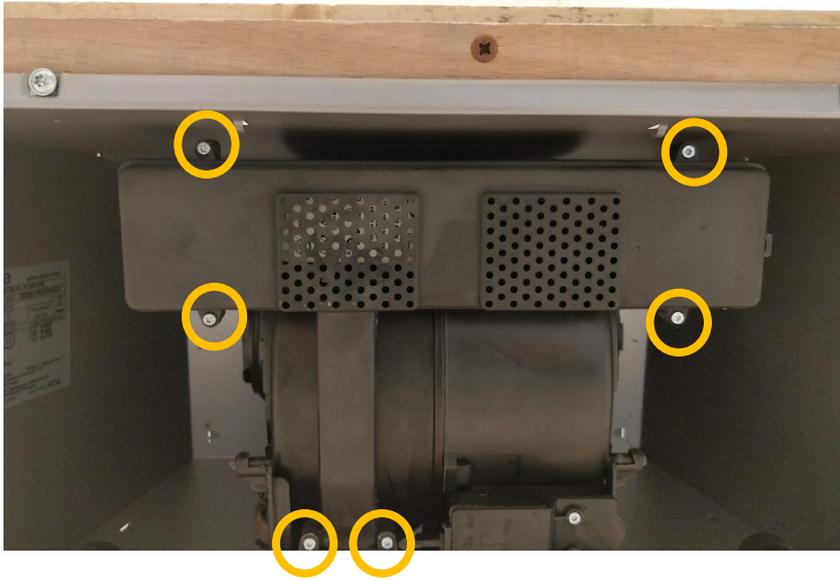


Unscrew n 6 screws. Replace Transformer / rimuovere 6 viti. Sostituire il trasformatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

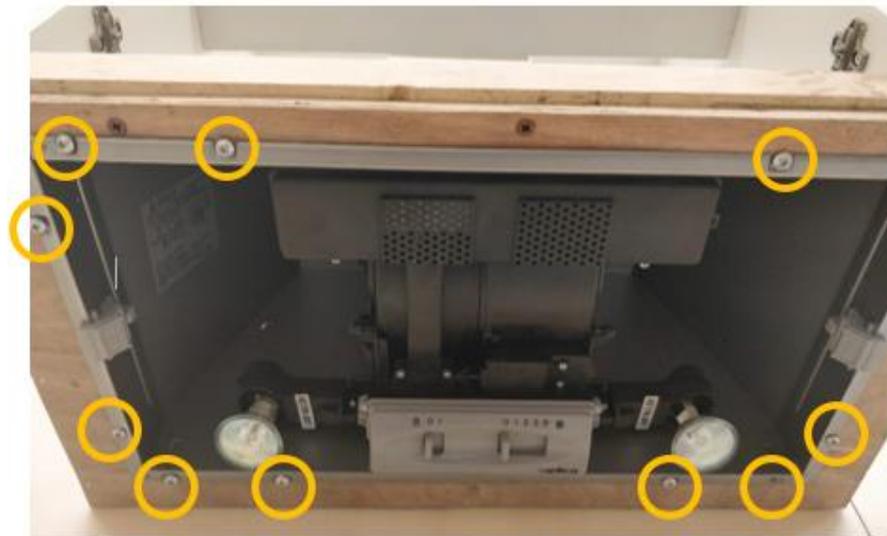



Unscrew all the perimeter screws in order to dismount the hood from the kitchen cabinet. Lean the hood on the table / Rimuovere tutte le viti perimetrali per smontare il prodotto dal cabinet. Poggiare il prodotto su una superficie piana

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

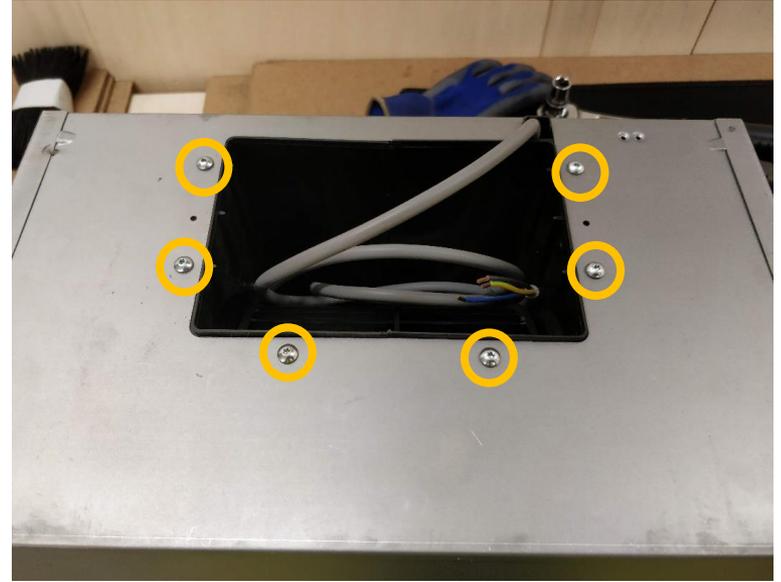


Unscrew n.2 screws and then remove n.6 screws / Rimuovere 2 viti e successivamente rimuovere 6 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

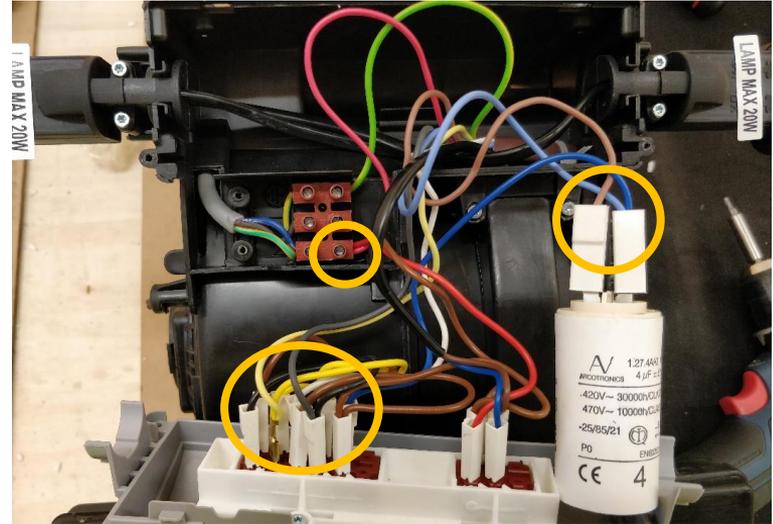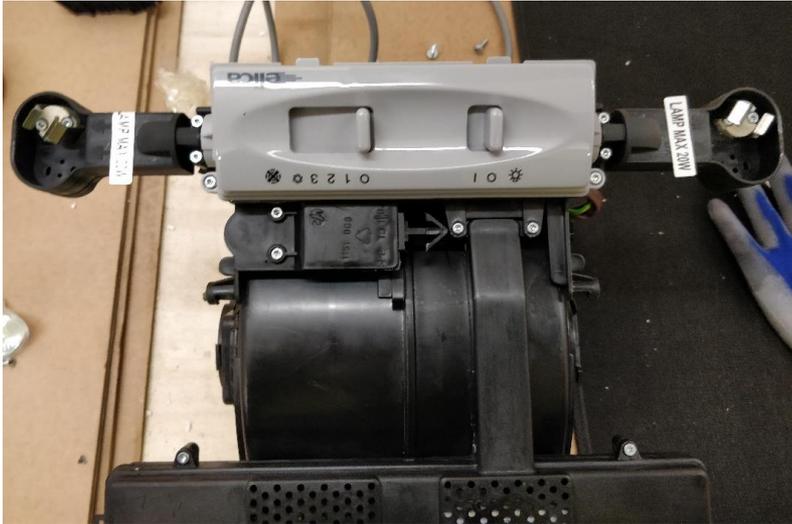

Extract the motor from the hood and disconnect every motor connections / Estrarre il motore dalla cappa e disconnettere le connessioni del motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

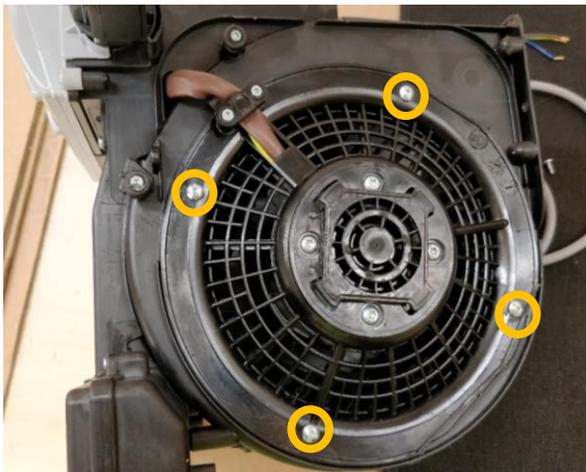

Unscrew n.4 screws Unscrew the nut to set free the impeller / rimuovere 4 viti e rimuovere il dado per sganciare la girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew n. 6 screws / Rimuovere 6 viti





Thank you