


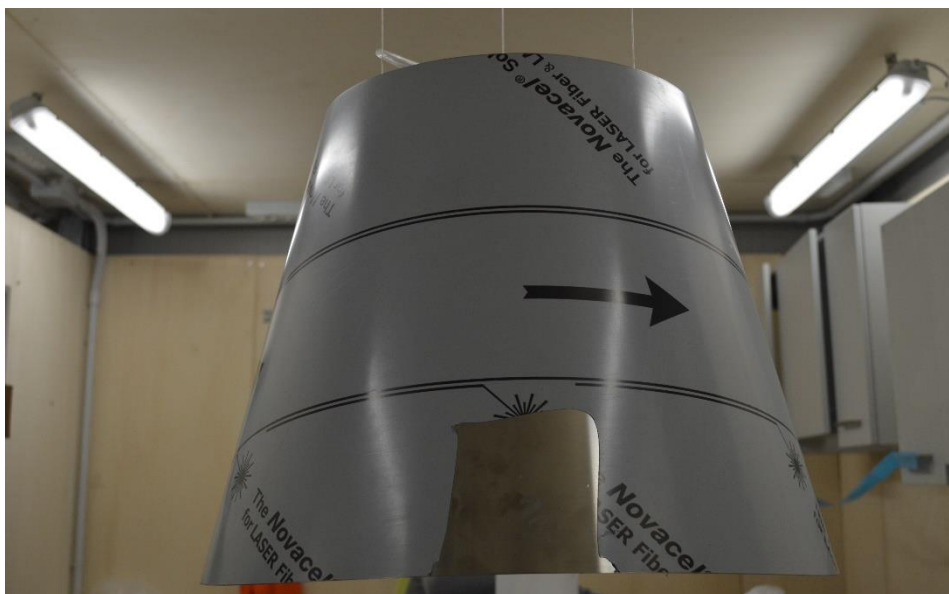

HOW TO GET ACCESS TO USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Pull down metal
panel / rimuovere il
pannello in metallo




Remove grease
filter / rimuovere i
filtri grassi



Boxes of electronic components /
scatola dei componenti elettronici

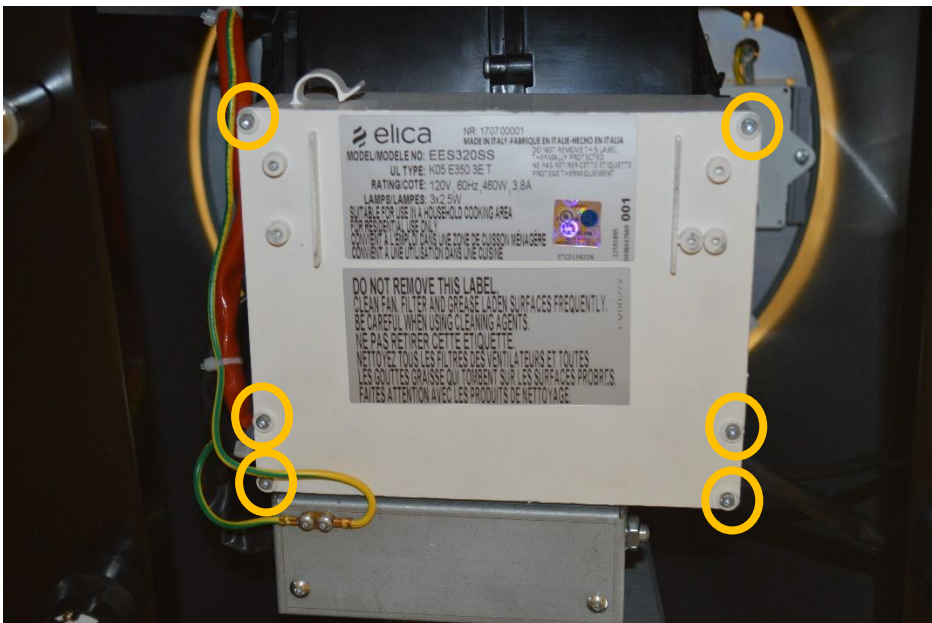


Unscrew n.6 screws
/ rimuovere 6 viti

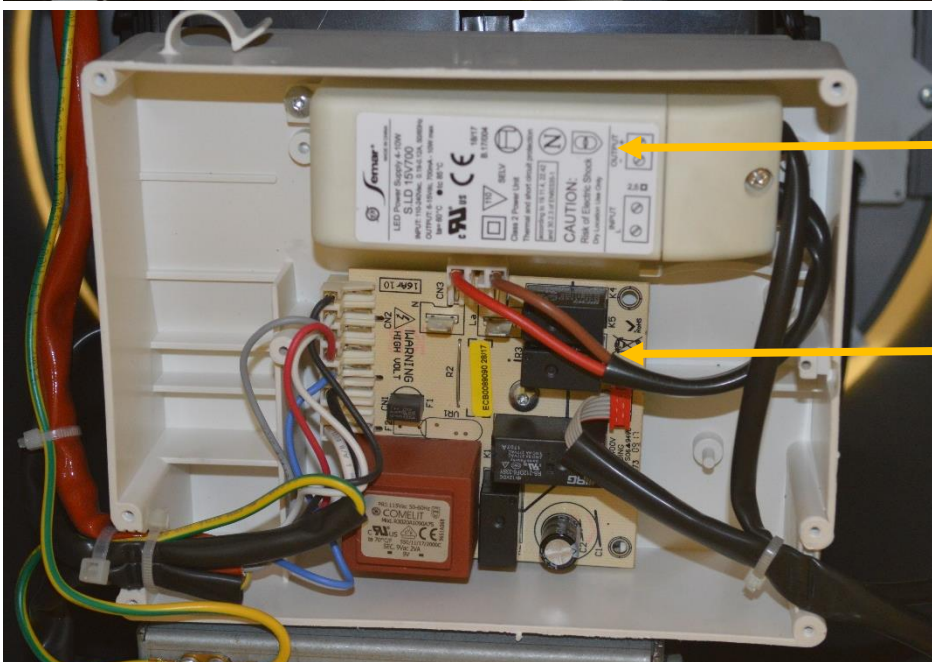

Transformer/
trasformatore

Main board /
scheda elettronica

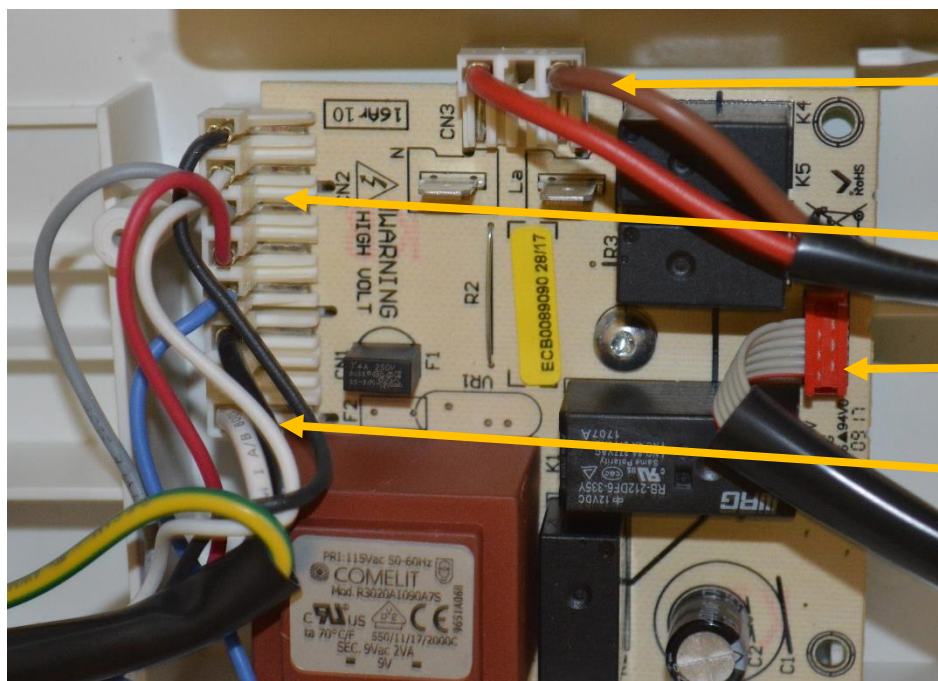


Illumination
connection /
connettore
illuminazione


Motor connection /
connettore motore

UI connection /
connettore
comando

Power supply input
/ alimentazione
ingresso

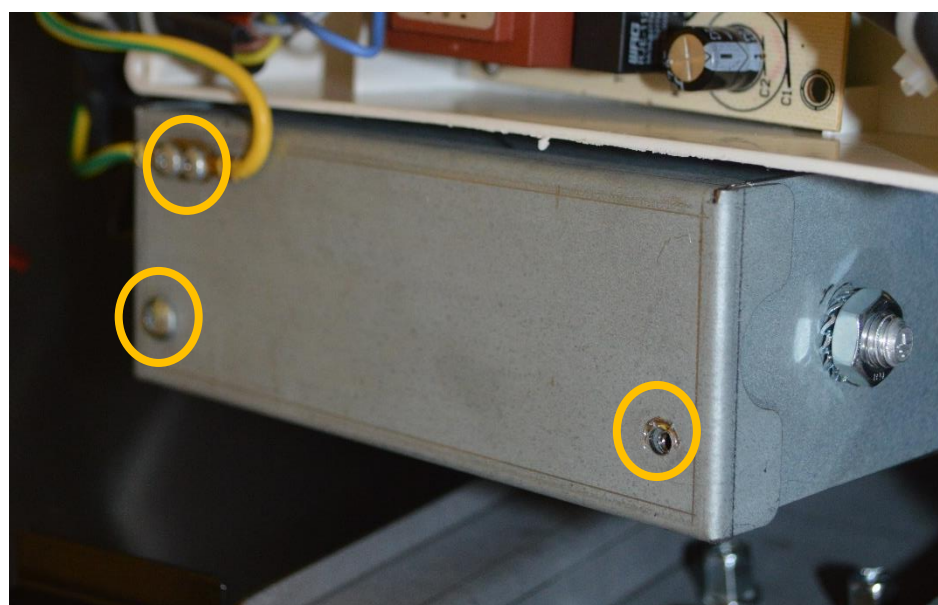


Unscrew n.2 screws
and disconnect
earth-connection /
rimuovere 2 viti e
scollegare la Terra
(altre 2 viti)

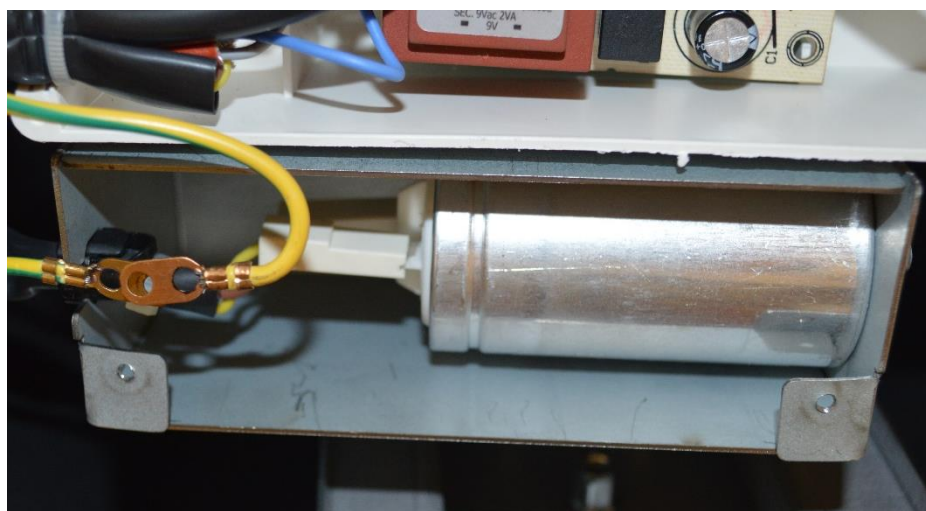


Capacitor /
condensatore


HOW TO REPLACE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

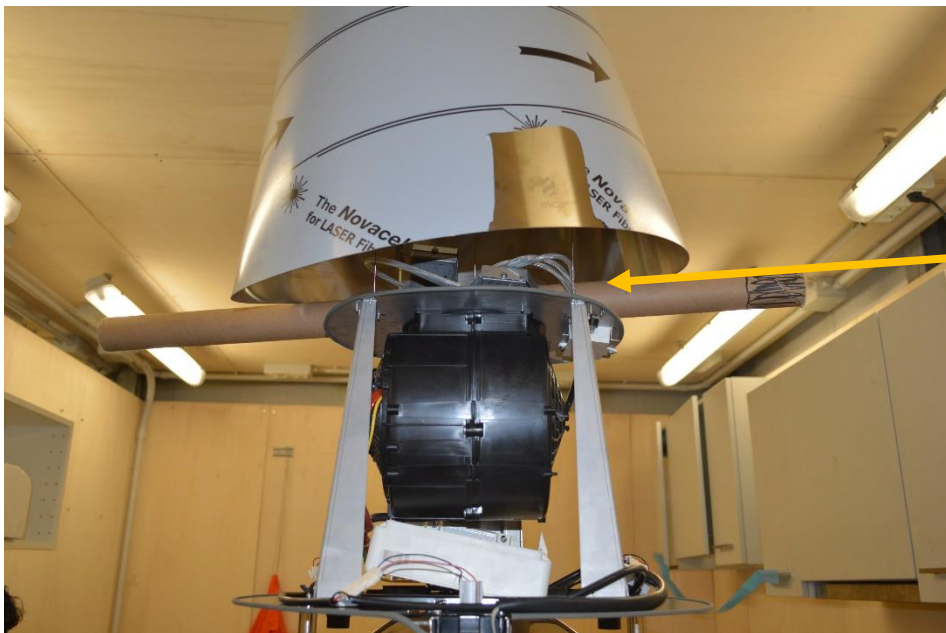

Use any kind of support to keep it in up position / utilizzare qualsiasi tipo di supporto per mantenerlo nella posizione sollevata

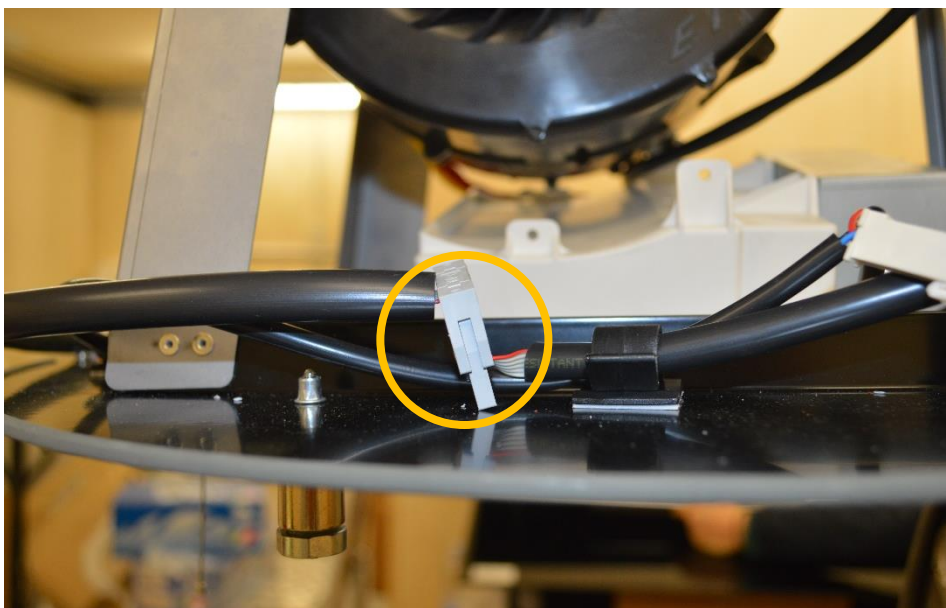


Disconnect the connection / disconnettere il comando

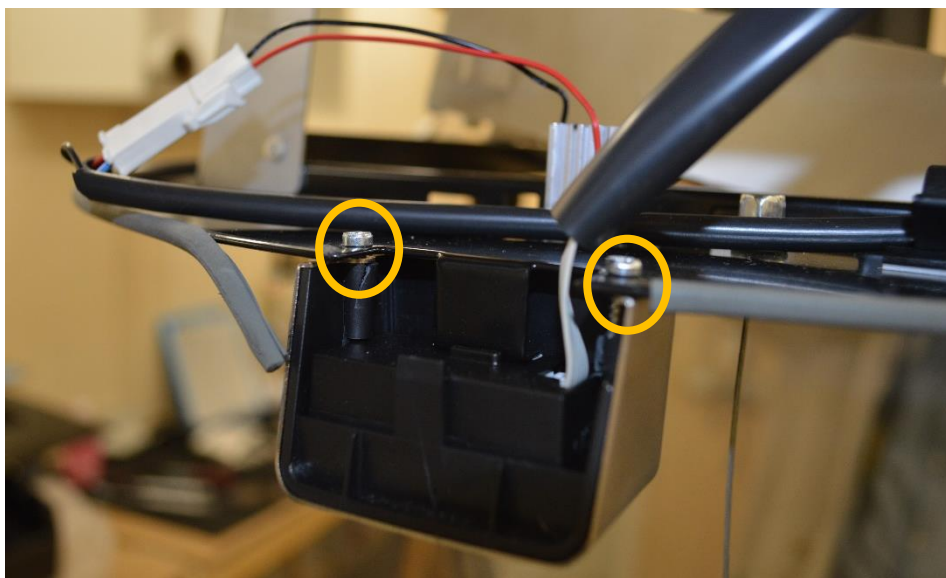


Unscrew n. 2 screws / rimuovere 2 viti




HOW TO REPLACE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

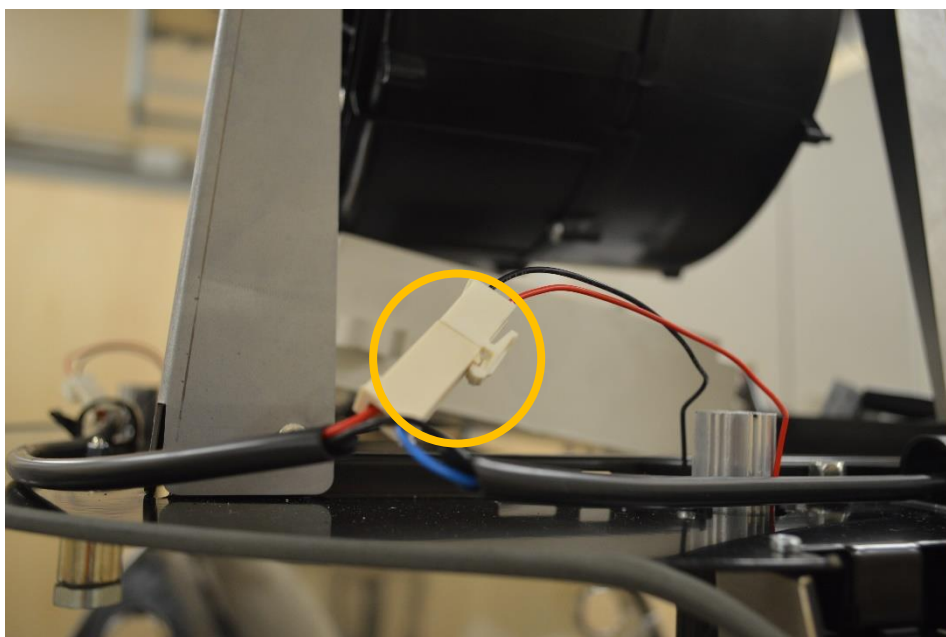

Disconnect the
connection /
disconnettere la
connessione

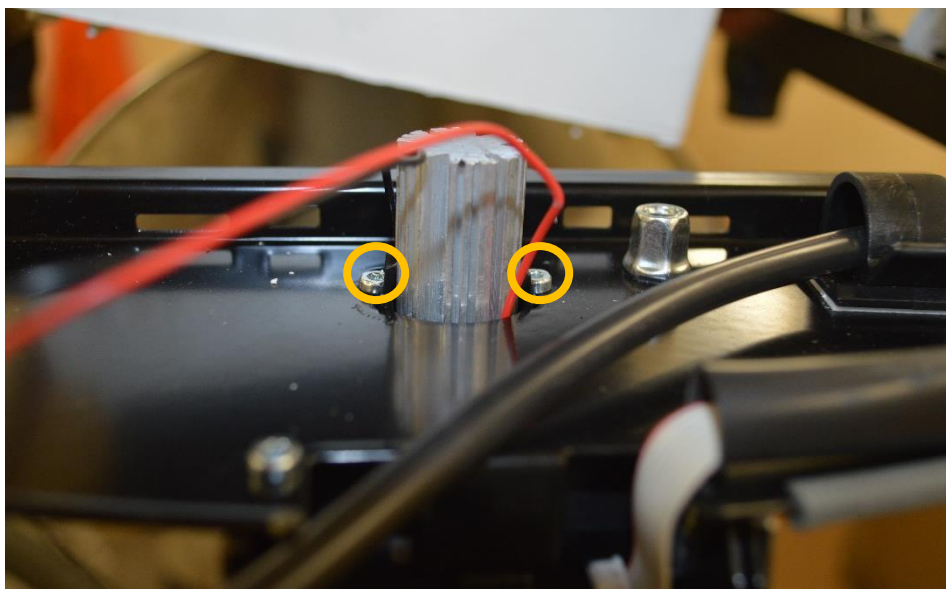

Unscrew n. 2 screws
/ rimuovere 2 viti

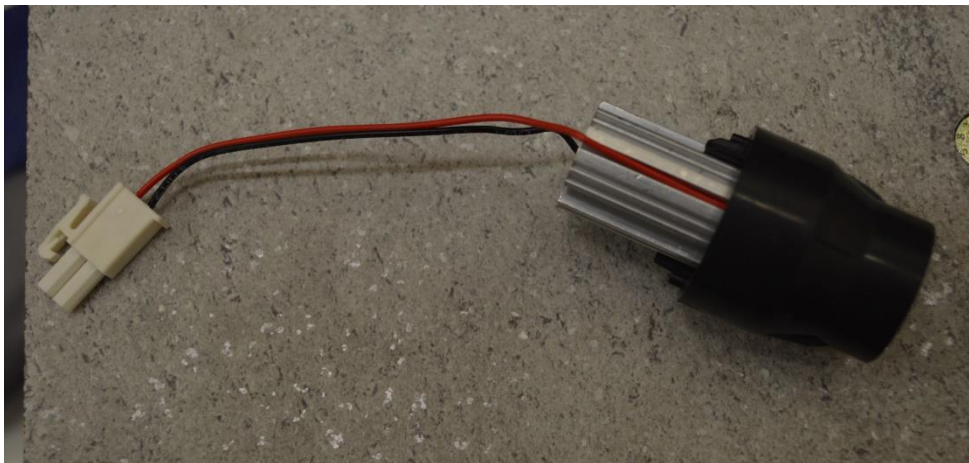


HOW TO REMOVE THE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE


ATTENTION: FROM NOW ON YOU HAVE TO DISMOUNT THE HOOD FROM THE CEILING / ATTENZIONE: D'ORA IN AVANTI È NECESSARIO DISINSTALLARE LA CAPPA DAL SOFFITTO



Unscrew n.3 screws
to unhook the
cables / rimuovere 3
viti e sganciare i cavi

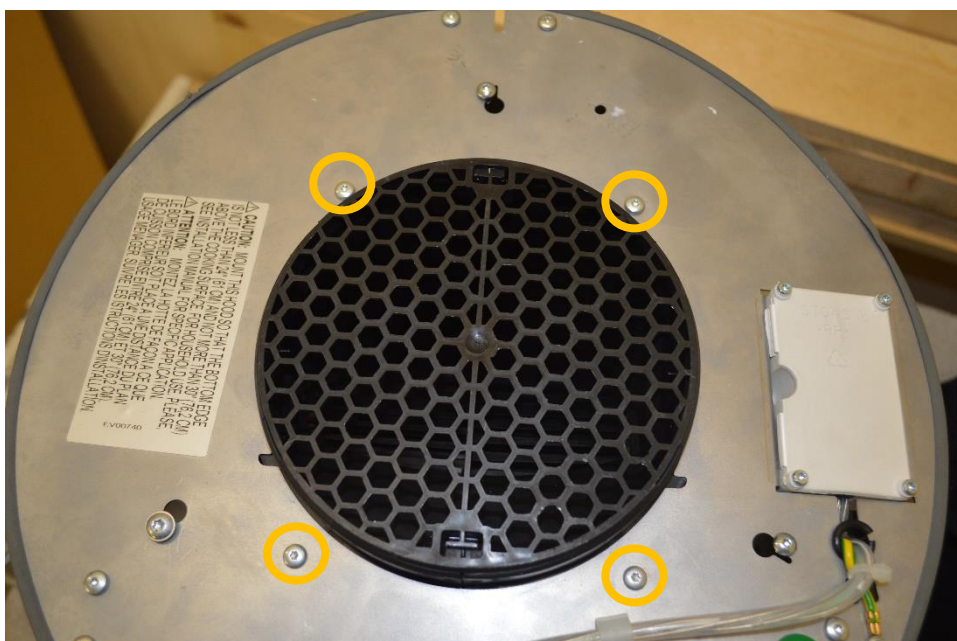

Unscrew n.4 screws
/ rimuovere 4 viti

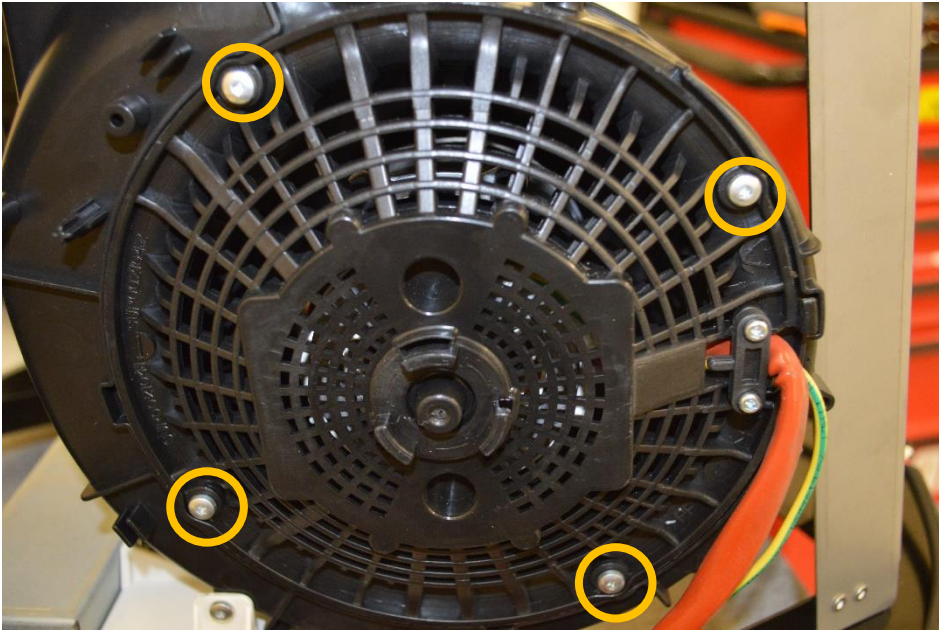

Unscrew n. 4 screws
/ rimuovere 4 viti



Unscrew the nut
and replace the
motor / rimuovere
la girante per
accedere al motore
e sostituirlo