



# SERVICE MANUAL GLASS OUT

SM1900011

## Summary

---

1 Product  
Presentation  
Pag. 3-9


2 How to remove  
PUSH-PULL  
Pag. 10-18

3 How to remove  
ILLUMINATION  
Pag. 18-22



4 How to remove UI  
Pag. 23-35

5 How to remove  
ELECTRONIC DEVICE  
E MOTOR  
Pag. 36-42

## Product presentation

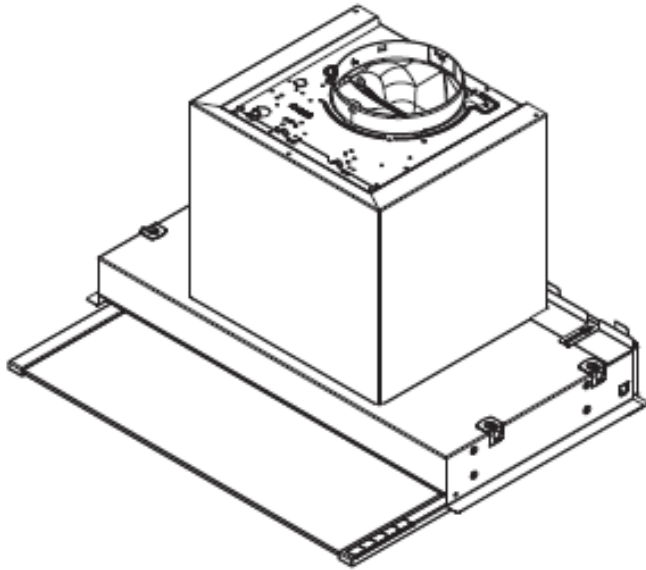


## Product presentation

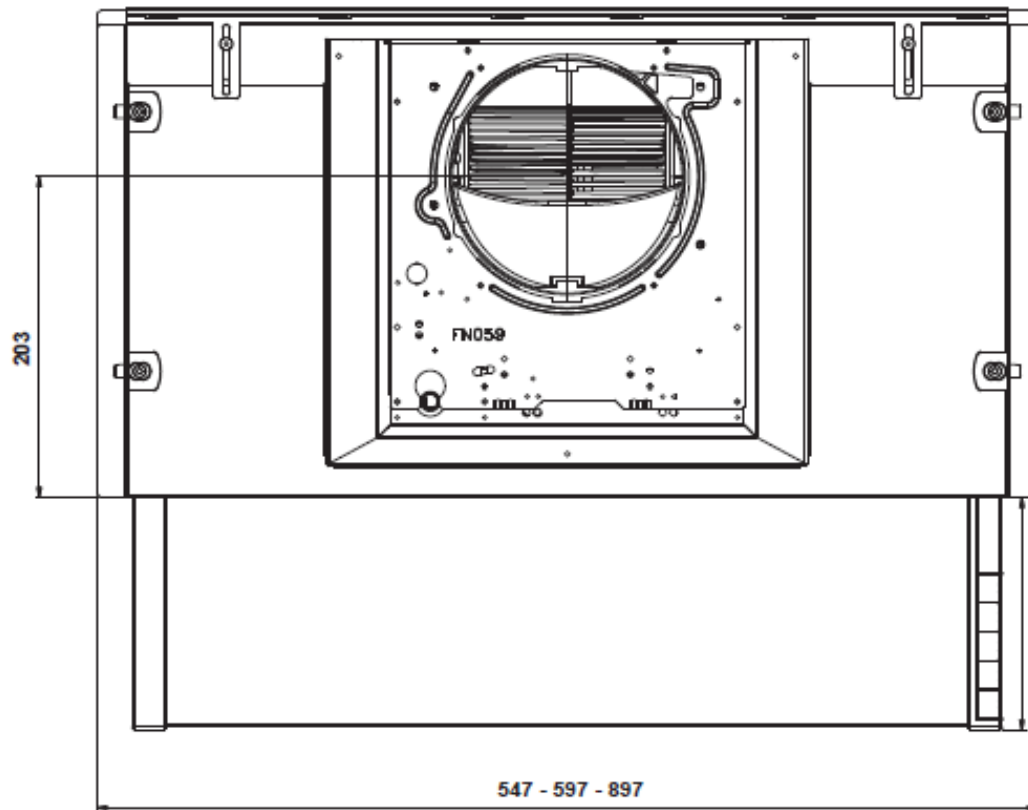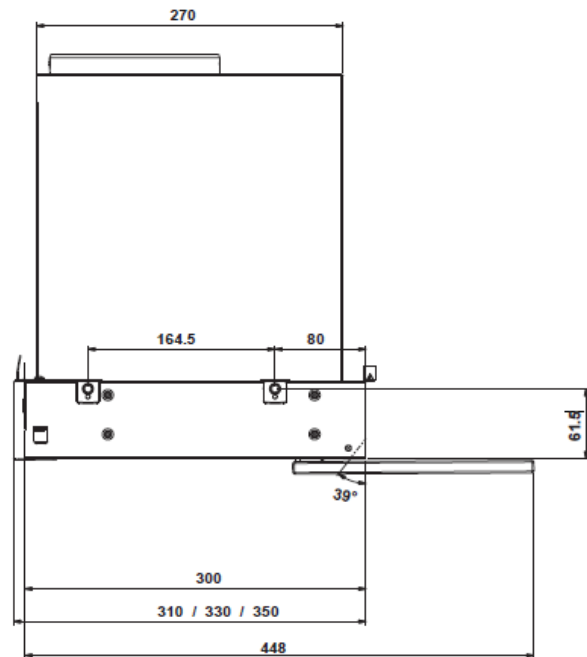

## Product presentation



## Product presentation

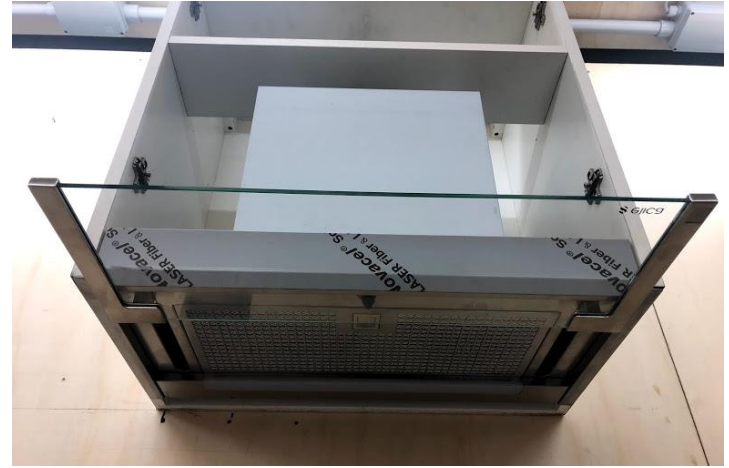


Product with glass panel close and open / Prodotto con vetro chiuso e vetro aperto

## Product presentation



Make a little pressure on the glass panel on push-pull to open glass / Fare una leggera pressione sul vetro in prossimità del push-pull per aprire il vetro

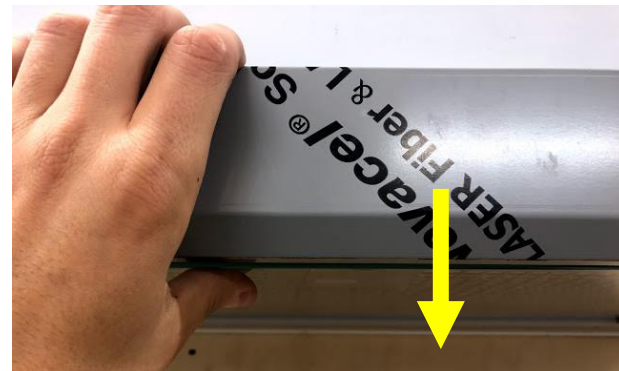

## Product presentation

## SERVICE TOOL / STRUMENTI DI LAVORO



Torx 20

Torx 10

Torx 6

Scissors / forbici

Cable tie / fascetta

Socket wrench 13 / Chiave a bussola 13


## Product presentation



Remove grease filters. Product label and 12NC is inside the hood / Rimuovere il filtro grassi.  
L'etichetta caratteristiche e il 12NC sono all'interno del prodotto

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

**ATTENTION: FROM NOW IT'S NECESSARY REMOVE THE HOOD FROM THE CABINET. Remove 4 superior fixed screws to unhook the hood from its seat /**  
**ATTENZIONE: D'ORA IN AVANTI È NECESSARIO SMONTARE LA CAPPA DEL PENSILE. Rimuovere le 4 viti di fissaggio superiori per sganciare la cappa della sua sede**

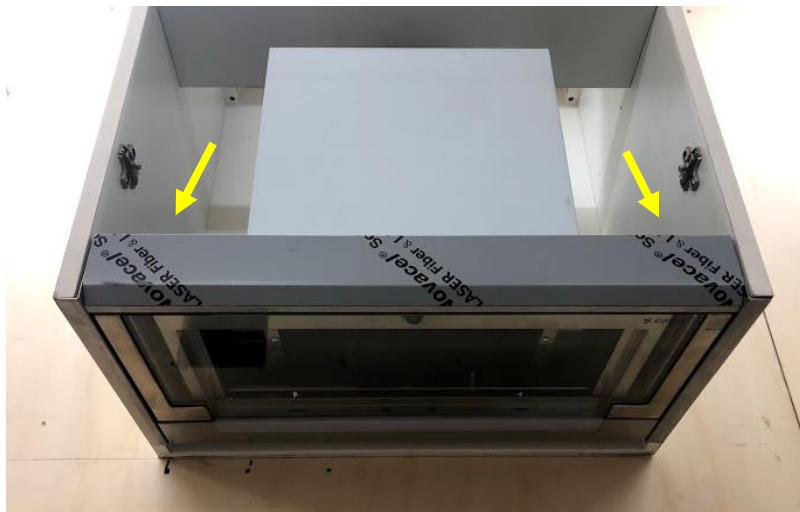

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Remove 2 screws and disconnect the wires (UI and Lamps) / Rimuovere 2 viti e disconnettere le connessioni (comando e lampade)

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Separate the frame from the structure box / Separate cornice e box struttura


# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

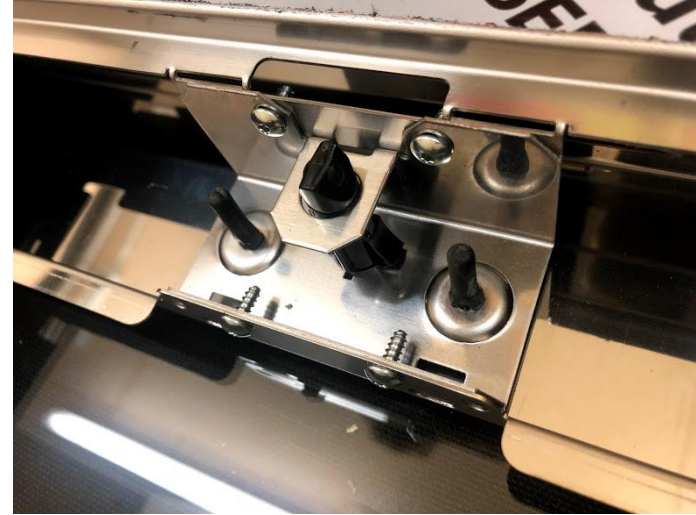

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

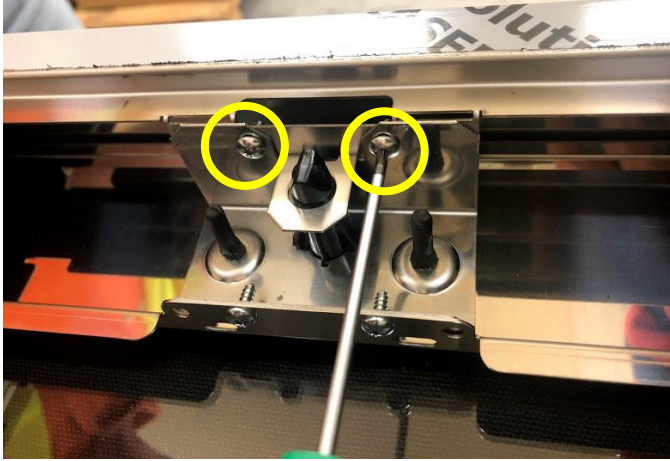


Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti




# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

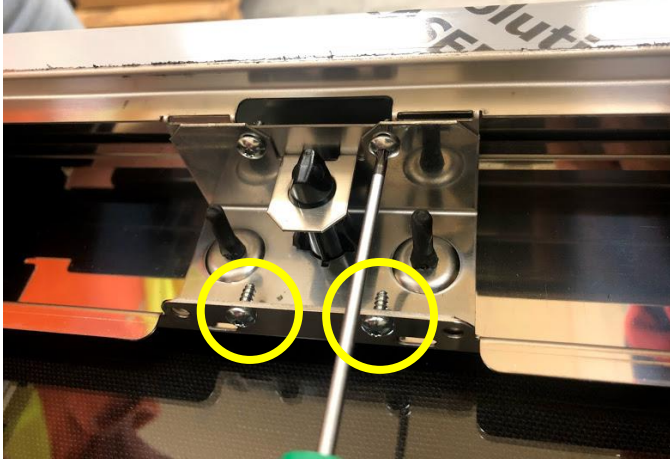


Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti

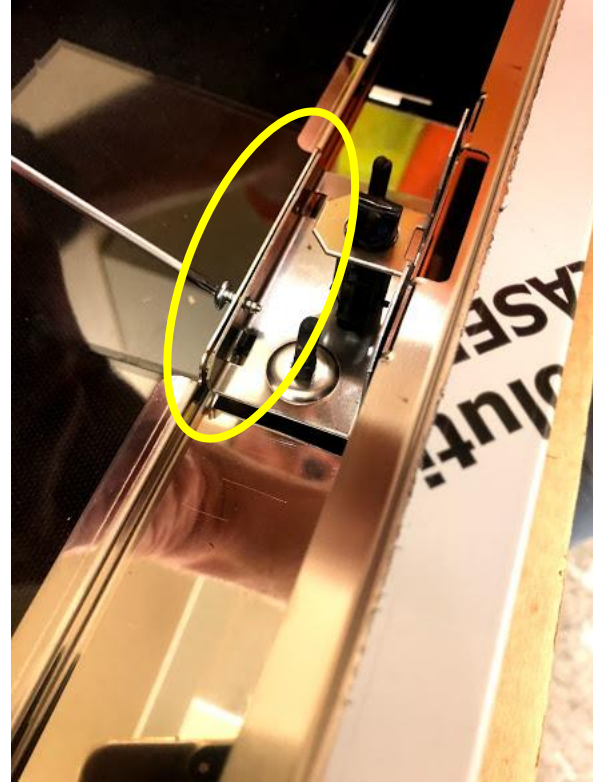

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull

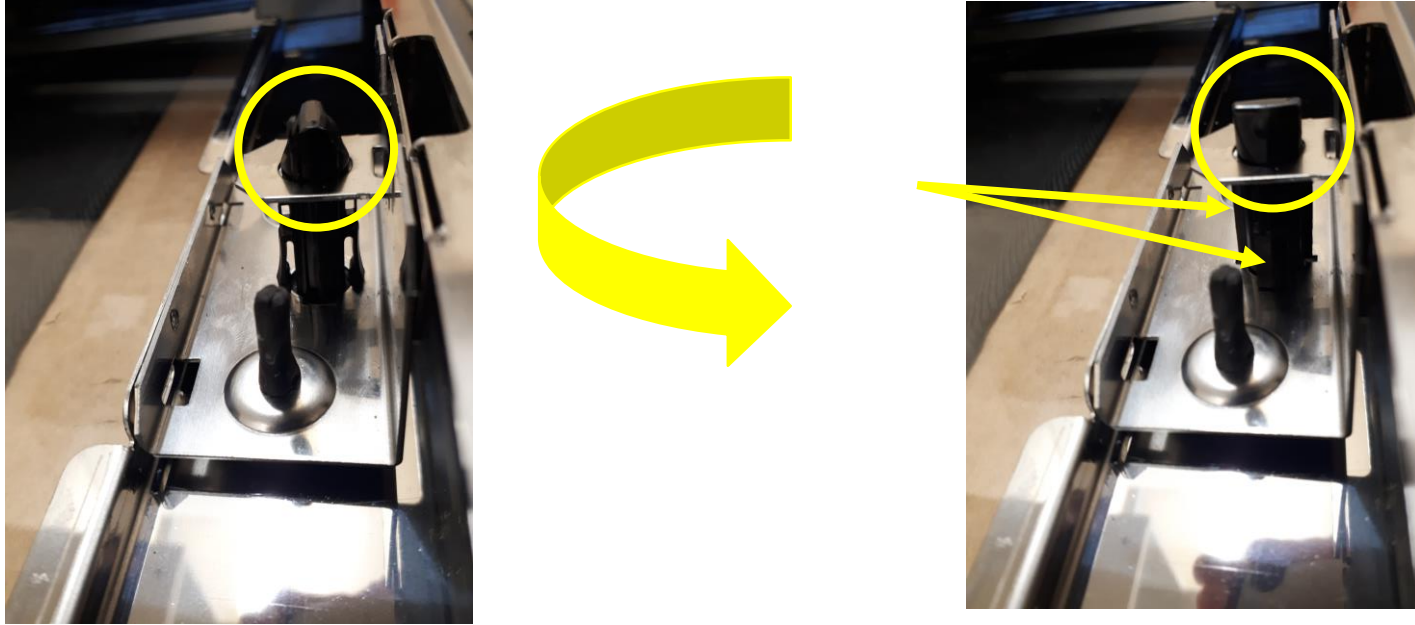

Turn the push-pull at 90° and press the lateral hinges to release them / Ruota il push-pull di 90° e premere gli agganci laterali per rilasciare il push-pull

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Remove the plastic cap / Rimuovere il cappuccio in plastica

# SERVICE MANUAL GLASS OUT



How to remove push-pull / come rimuovere il push-pull



Extract the push-pull plate / Estrarre il piastrino del push-pull

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione

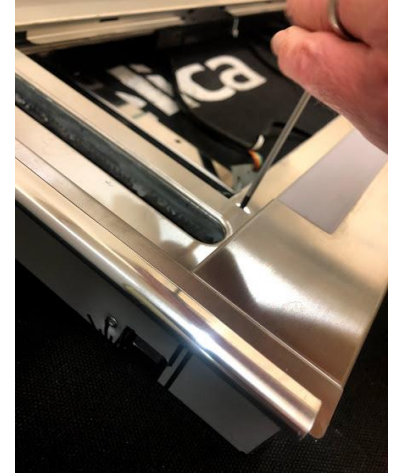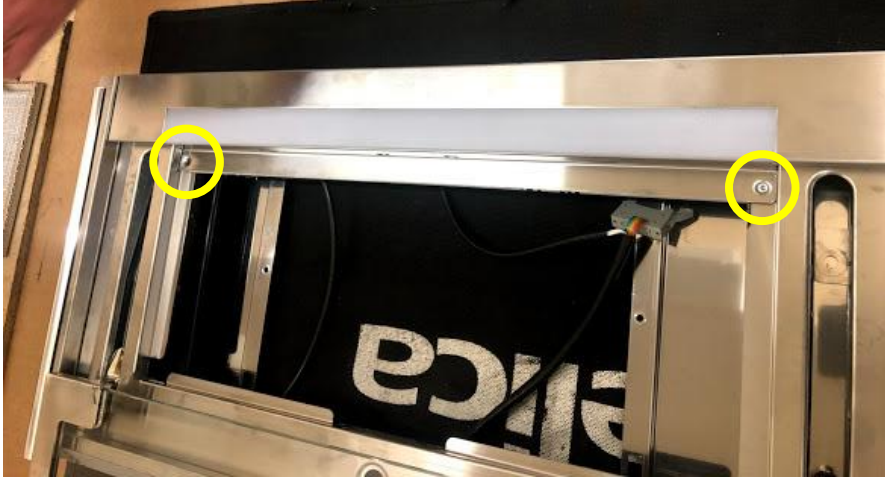

Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione



Remove lamp support / Rimuovere il supporto lampada

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione



Attention: when pull out the lamp support take care about fixing / Attenzione: quando si estrae il supporto lampada fare attenzione ai fissaggi

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove illumination / come rimuovere l'illuminazione



Remove 1 screw and pull out the led module lamp / Rimuovere la vite ed estrarre la lampada led

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove UI / come rimuovere il comando

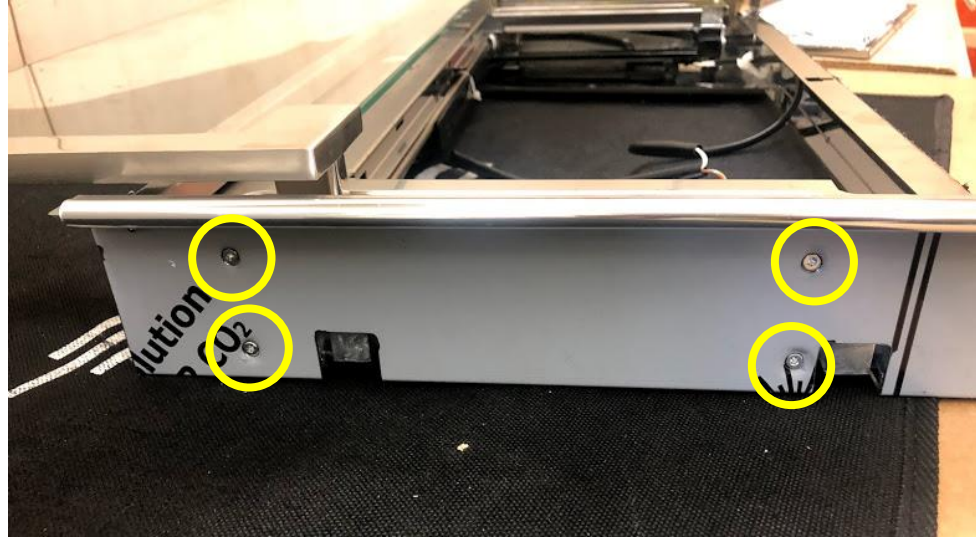

Remove 4 screws for each side of the hood (total 8 screws) / Rimuovere 4 viti per ogni lato della cappa (totale 8 viti)

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove UI / come rimuovere il comando



Separate the structures / Separate le strutture

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

## How to remove UI / come rimuovere il comando

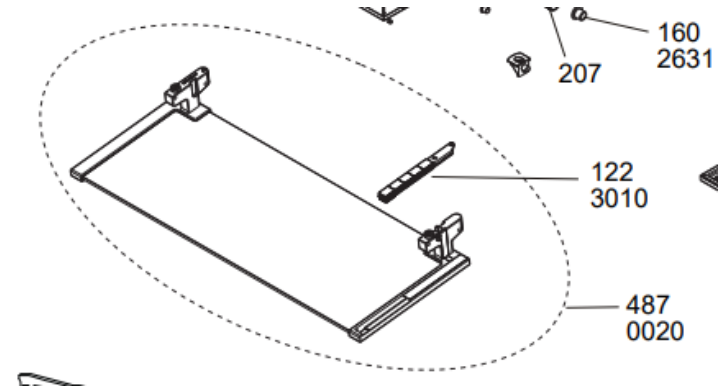

UI is inside the glass panel. It's possible to order complete glass panel with user interface inside or only user interface separated / Il comando è all'interno del pannello vetro. È possibile ordinare il pannello vetro completo di comando o solamente il comando separato

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove UI / come rimuovere il comando



Remove 2 screws / Rimuovere 2 viti

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove UI / come rimuovere il comando

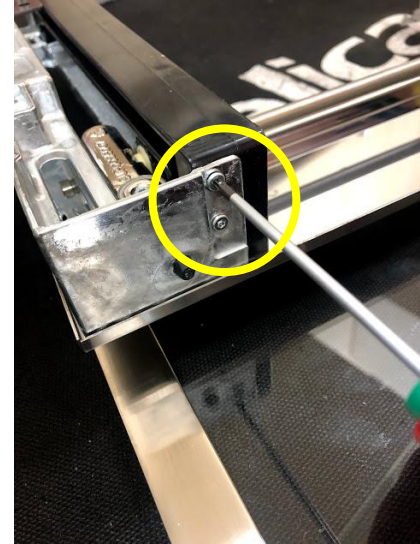

Remove 4 screws / Rimuovere 4 viti

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove UI / come rimuovere il comando

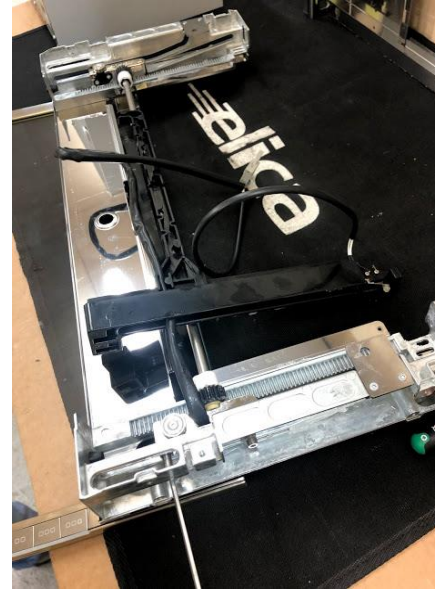

Pull out the rack. Cut the cable tie from the support / Estrarre la cremagliera. Tagliare la fascetta dal supporto

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

## How to remove UI / come rimuovere il comando



Remove the screws from each side. Take care about the bushing don't get lost. Remove the screws from the support / Rimuovere le viti da ogni lato. Fare attenzione che la boccia non si perde. Rimuovere le viti dal supporto

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


## How to remove UI / come rimuovere il comando

To avoid damaging the frame and the glass panel I lay a cloth under the hood / Per evitare di danneggiare la cornice e il pannello vetro porre un panno sotto la cappa



# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove UI / come rimuovere il comando

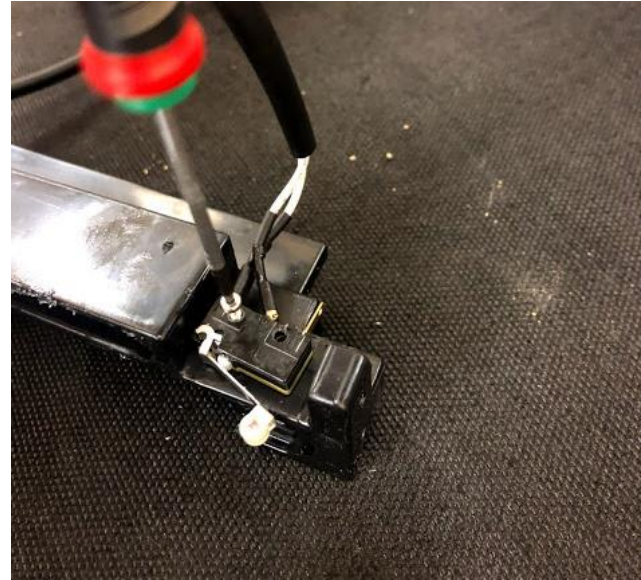

Remove 2 screws from the microswitch / Rimuovere 2 viti dal microswitch

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove UI / come rimuovere il comando



Separate the frame from the glass panel / Separare la cornice dal pannello vetro

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove UI / come rimuovere il comando




Remove the screw and separate the cover (black shim) from the glass panel / Rimuovere la vite e separare il supporto (black shim) dal pannello vetro

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove UI / come rimuovere il comando




Open the UI / Aprire il comando

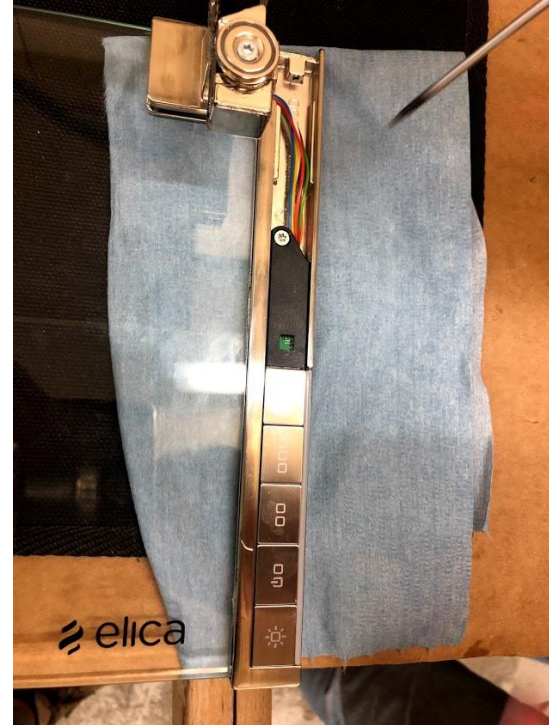

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove UI / come rimuovere il comando

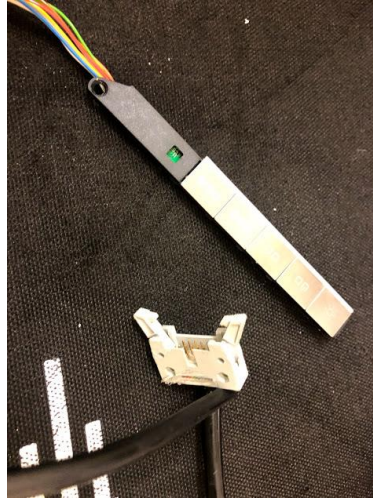

Remove the screw and pull out it from its seat. Wirings are connect with the UI / Rimuovere la vite ed estrarlo dalla sua sede. I cablaggi sono già connessi al comando

# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove electronic device and motor / come rimuovere l'elettronica e il motore



Remove 7 screws from cover panel (upon the box) and 7 screws from the back of the motor box /  
Rimuovere 7 viti dal supporto (parte superiore) e le 7 viti dal retro del box motore

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove electronic device and motor / come rimuovere l'elettronica e il motore


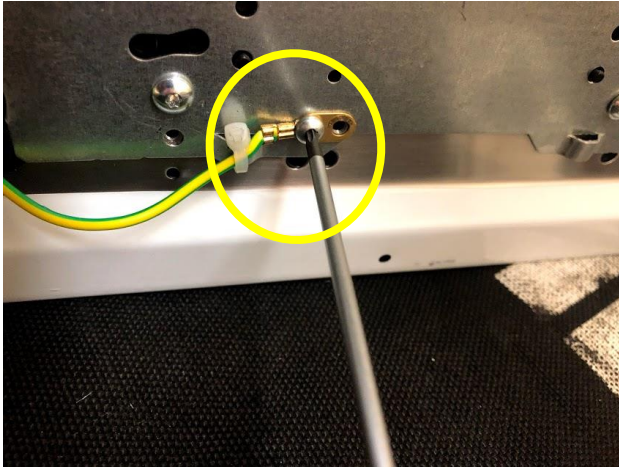


Remove 2 screws of the Earth wirings and remove electronic device and conveyor from the structure box / Rimuovere 2 viti del cablaggio Terra e rimuovere la scatola elettronica ed il convogliatore dalla struttura



# SERVICE MANUAL GLASS OUT


How to remove electronic device and motor / come rimuovere l'elettronica e il motore

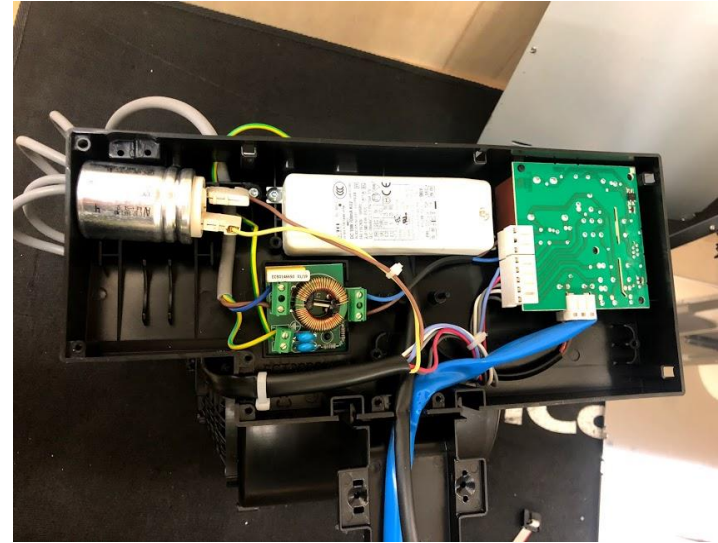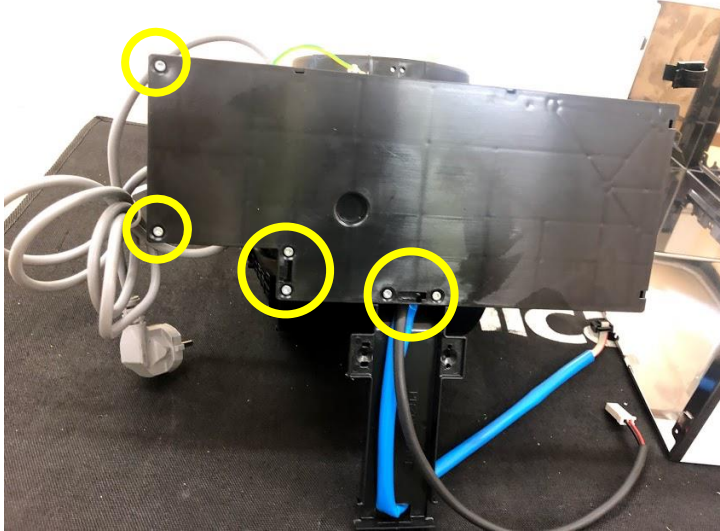



Remove 6 screws / Rimuovere 6 viti

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove electronic device and motor / come rimuovere l'elettronica e il motore

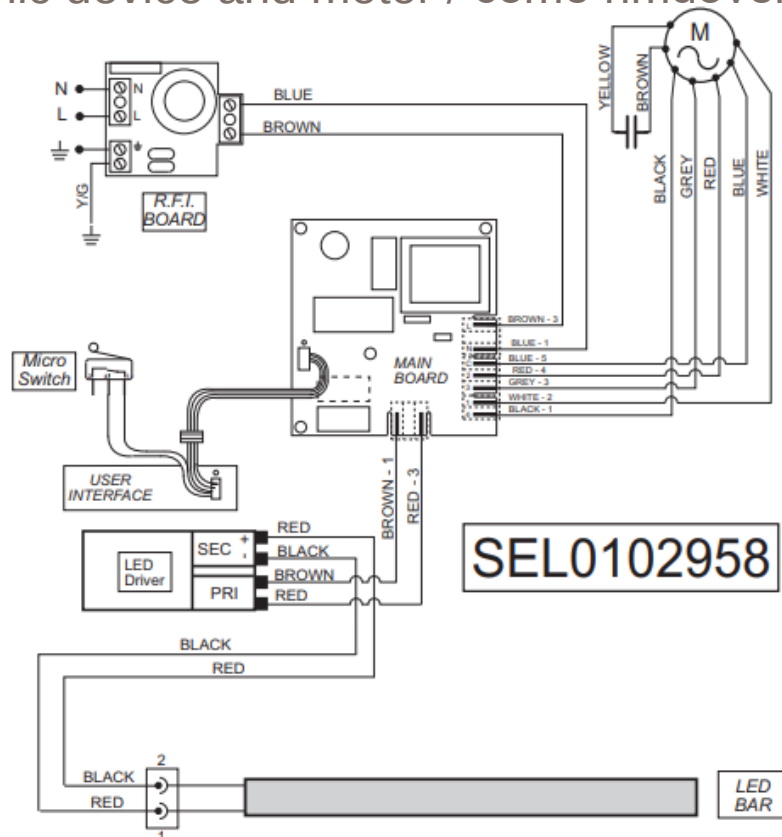

How to remove electronic device and motor / come rimuovere l'elettronica e il motore

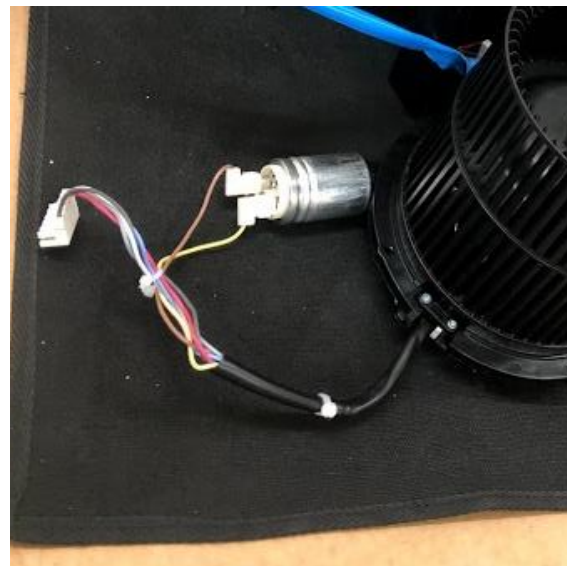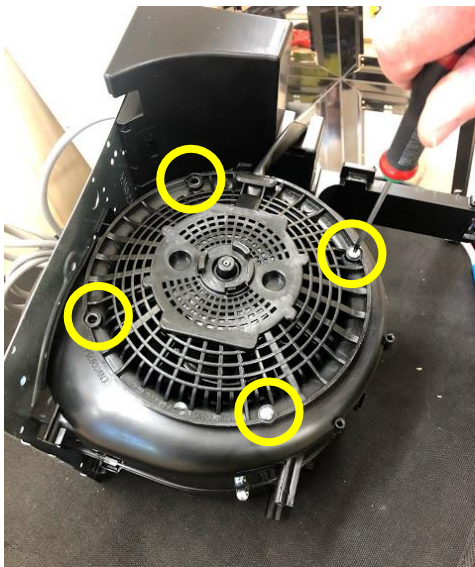

Remove the screws. Disconnect capacitor and motor connection from the electronic variator. Pull out fan wheel and motor from the conveyor / Rimuovere le viti. Scollegare il condensatore e il connettore del motore dalla scheda elettronica ed estrarre girante e motore dal convogliatore

# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove electronic device and motor / come rimuovere l'elettronica e il motore



# SERVICE MANUAL GLASS OUT

How to remove electronic device and motor / come rimuovere l'elettronica e il motore



Open the nut and remove fan wheel. Then remove 4 screws to separate motor from motor support / Aprire il dado per rimuovere la girante. Successivamente rimuovere 4 viti per separare il motore dal suo supporto

