




SERVICE MANUAL HIDDEN 2.0@


SM2000065






Product presentation / presentazione prodotto

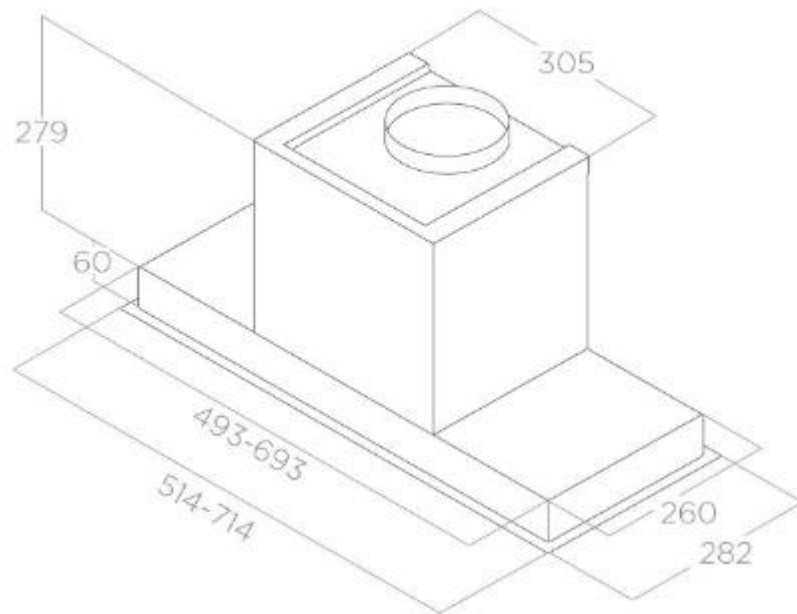

SERVICE MANUAL HIDDEN 2.0@

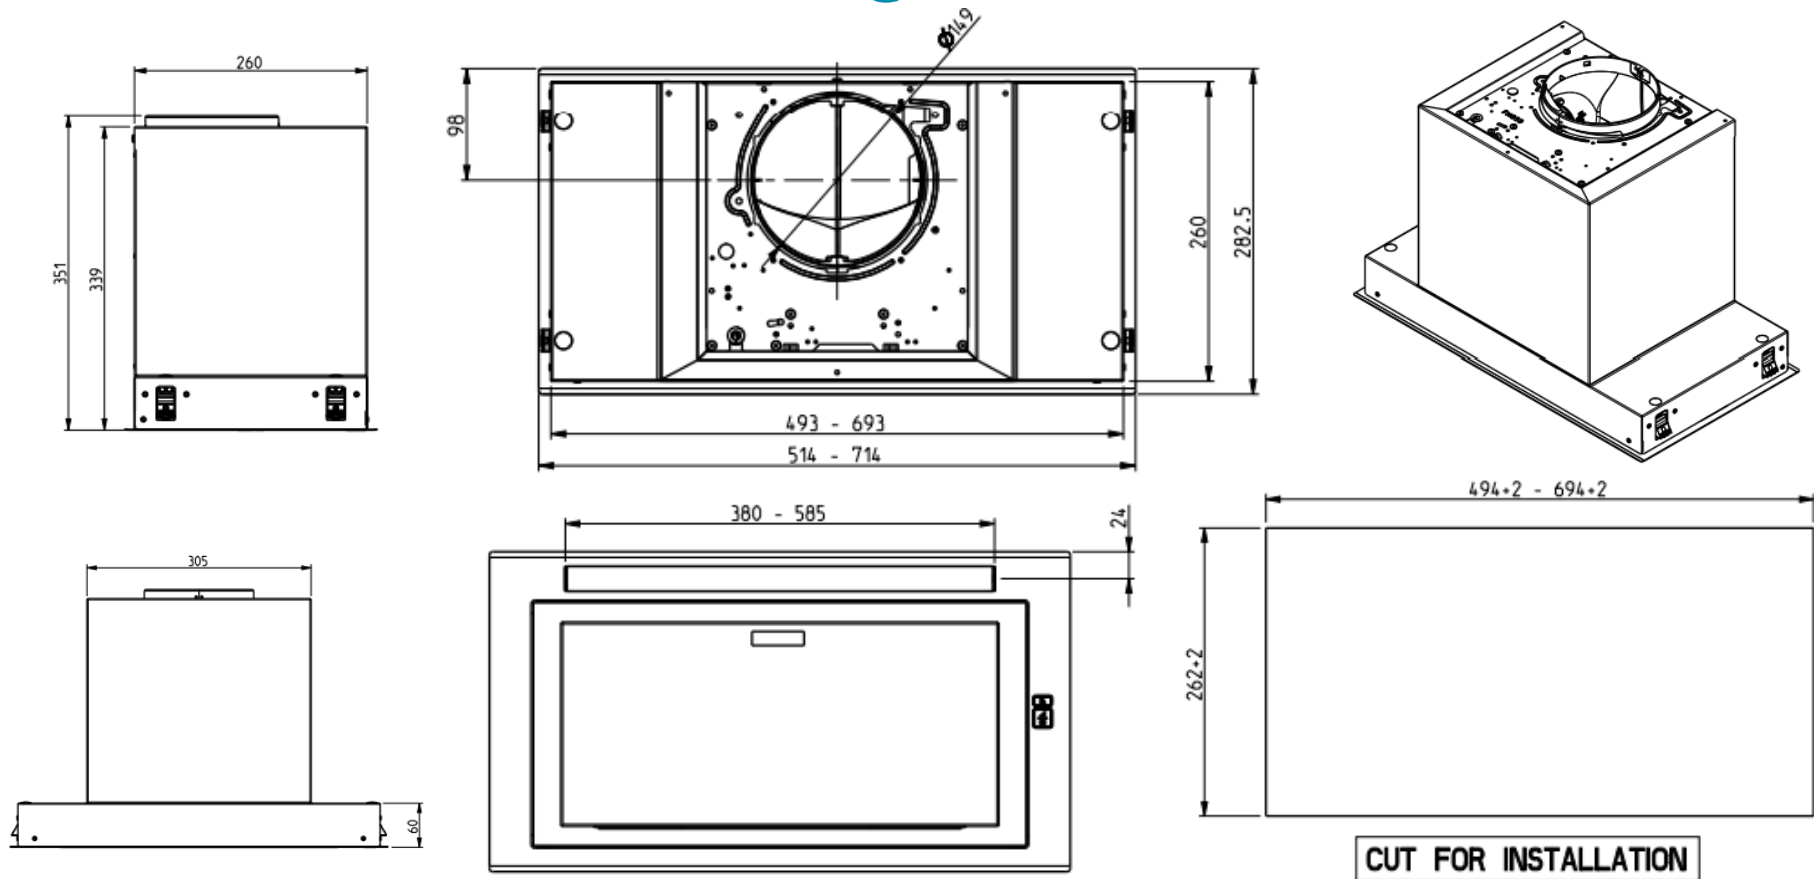

How to remove front panel / Come rimuovere il pannello

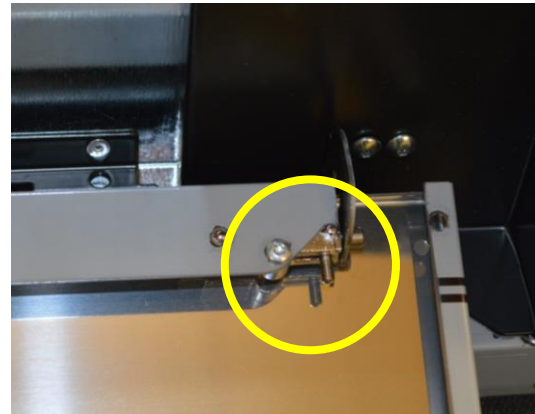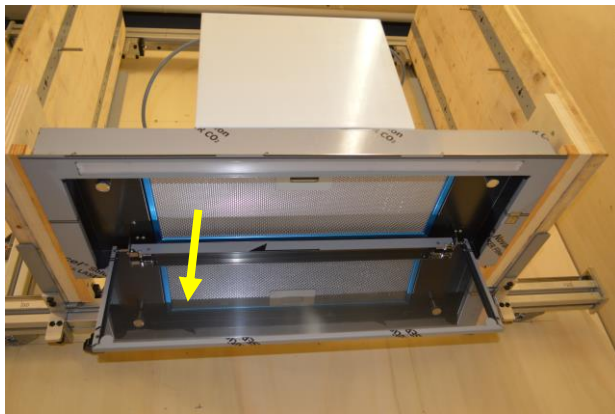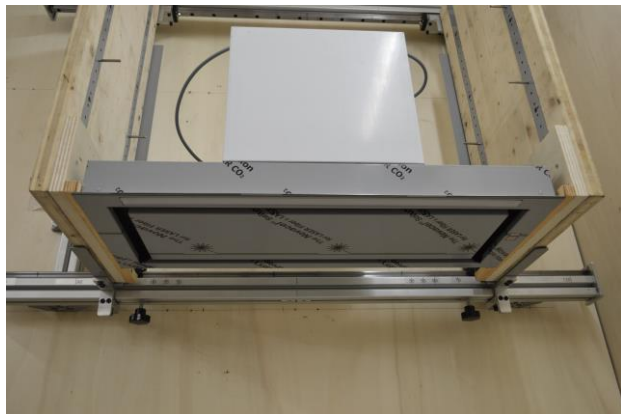


Open the panel and move to the left the hinge pin to remove it. Panel is fixed by magnetic latches / Aprire il pannello e spostare a sinistra il perno del cardine per sganciarlo. Il pannello è fissato con chiusura magnetica

**ATTENTION: YOU
HAVE TO UNINSTALL
THE PRODUCT FOR
REPAIR! /
ATTENZIONE: E'
NECESSARIO
DISINSTALLARE LA
CAPPA PER
RIPARAZIONE!**



How to uninstall the product / Come disinstallare il prodotto

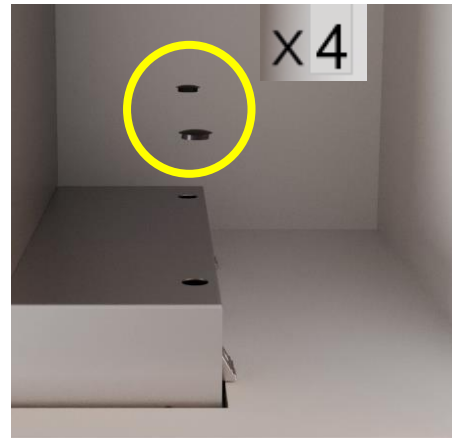


Remove the 4 caps. / Rimuovere 4 coperchi

How to uninstall the product / Come disinstallare il prodotto





Open 4 security screws / Rimuovere le 4 viti di sicurezza

How to uninstall the product / Come disinstallare il prodotto

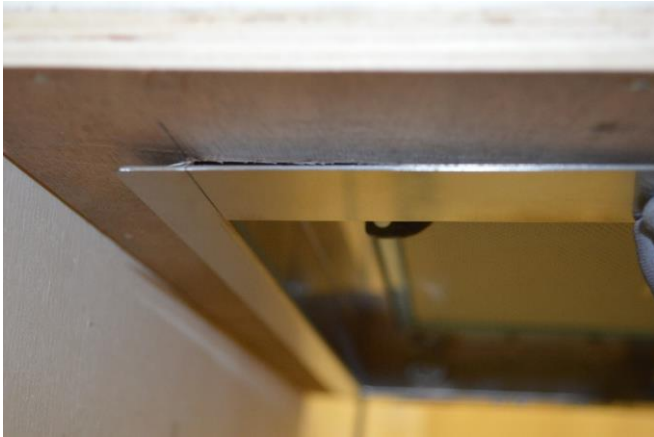



Press the hood down at backside in order to stick it off from the cabinet / Spingere la cappa verso il basso

How to uninstall the product / Come disinstallare il prodotto

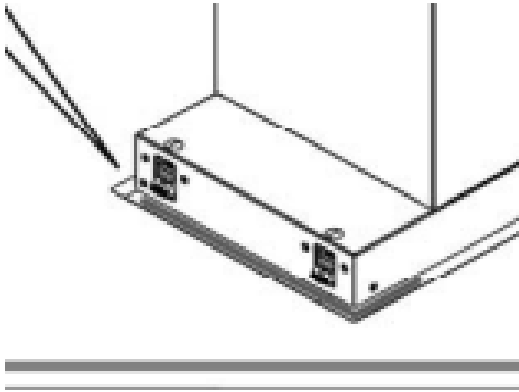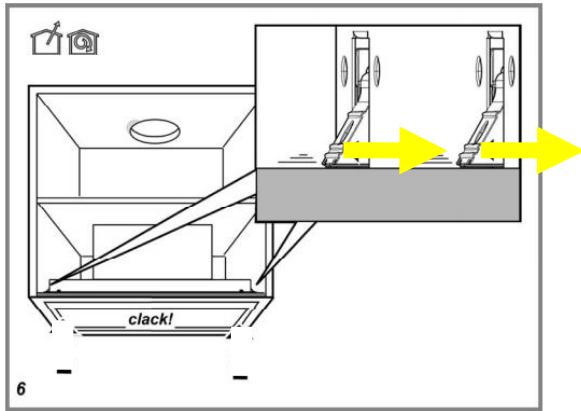


Press the plastic fixing support (lateral springs) / premere i supporti di fissaggio in plastica (molle laterali)

How to replace illumination / Come rimuovere l'illuminazione

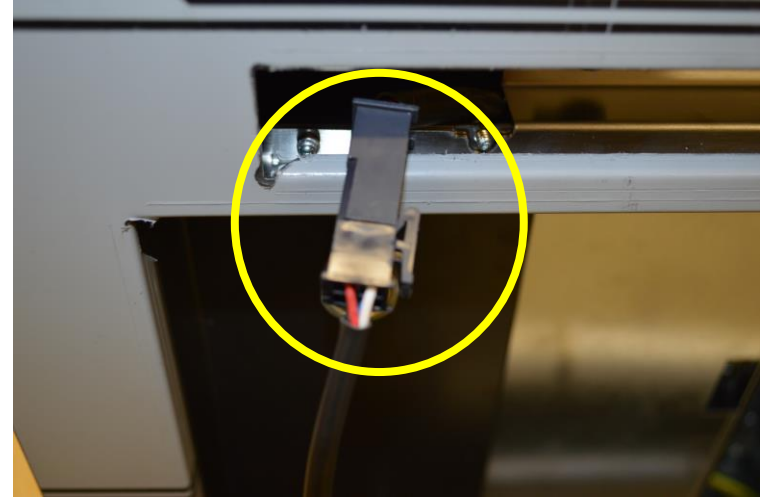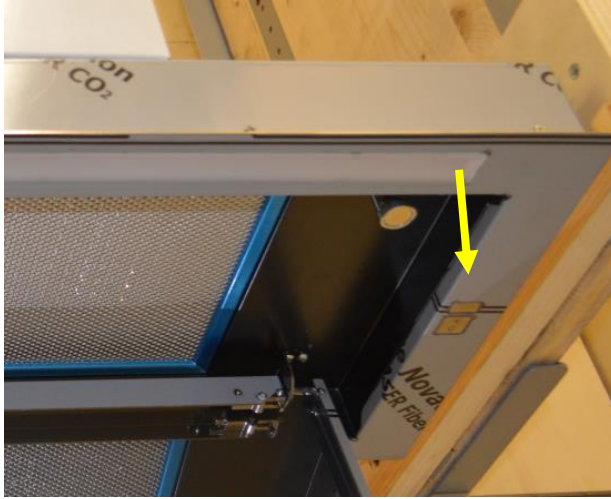


Pull down lamp bar and disconnect wiring / estrarre la barra e disconnettere il cablaggio

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

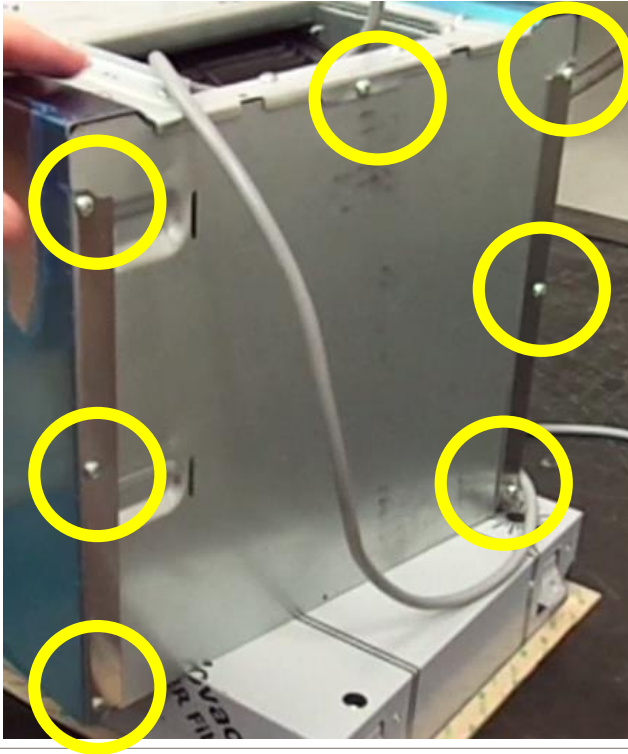


Unscrew 7 screws of the hood / Rimuovere
7 viti


How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

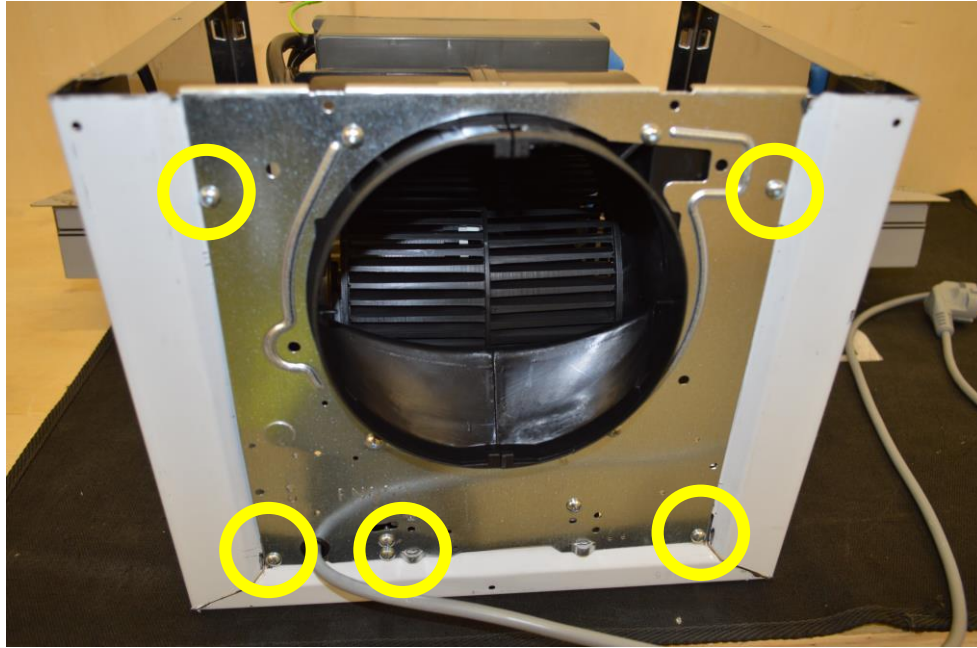


Unscrew 5 screws and 2 of the Earth wiring of the / Rimuovere 5 viti più 2 della Terra

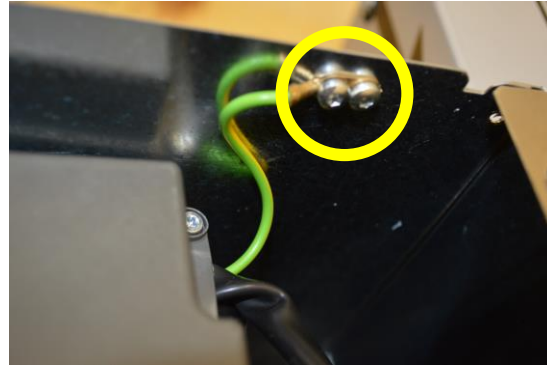


How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

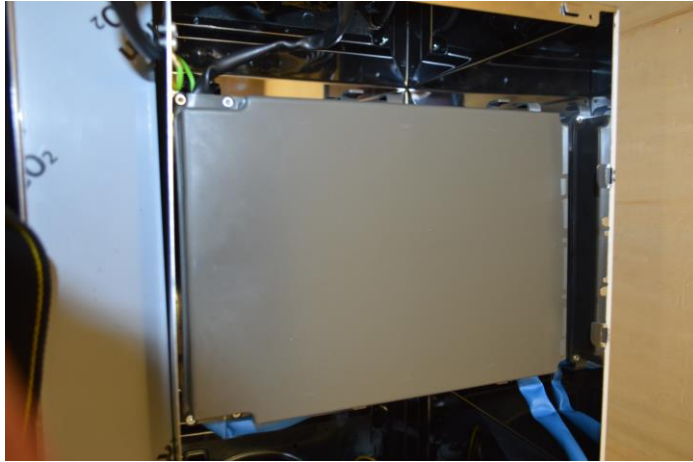



Remove screws in order to open electronic box / rimuovere le viti per aprire le scatola elettronica

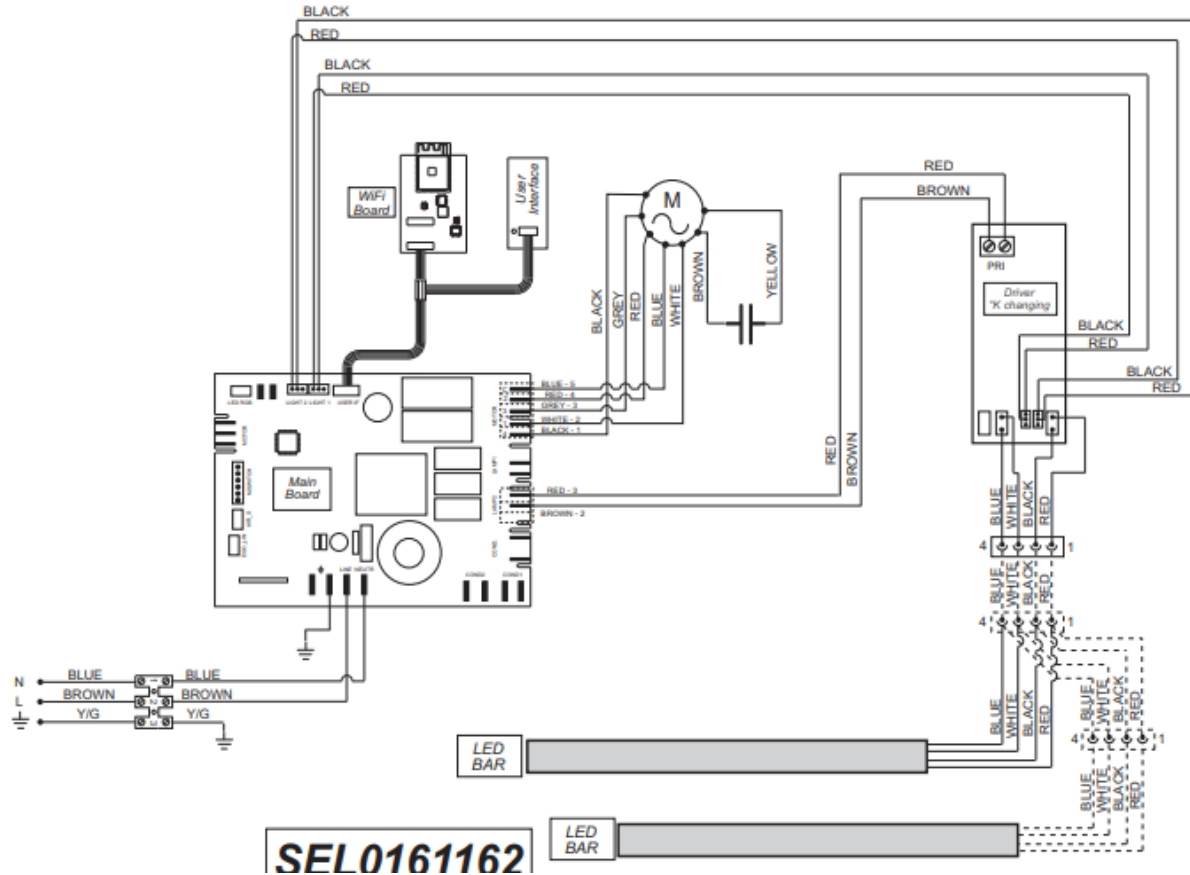

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore


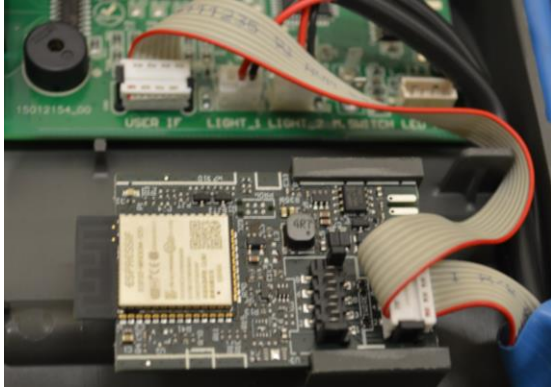


How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

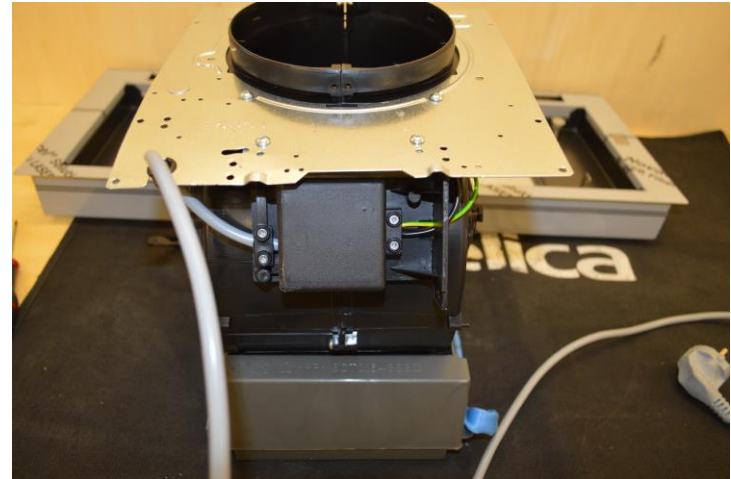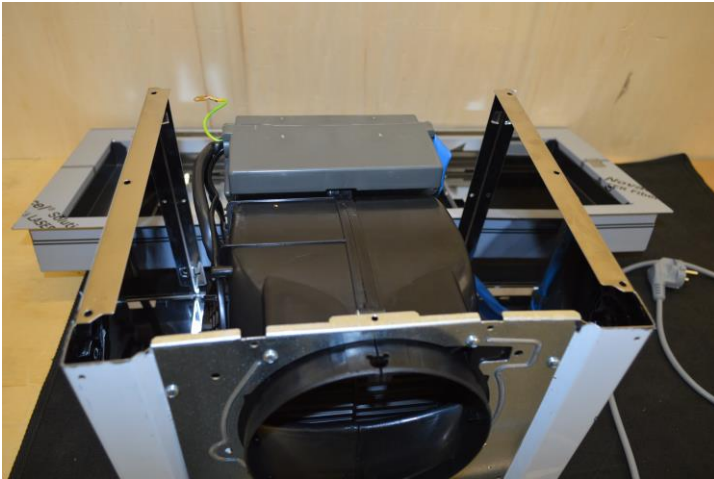

Remove screws / rimuovere le viti

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore

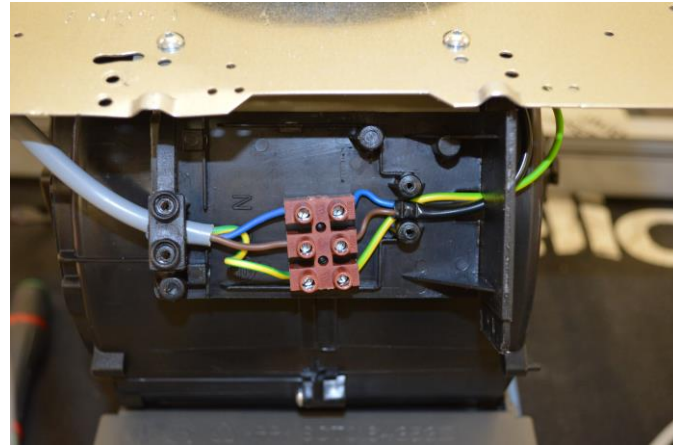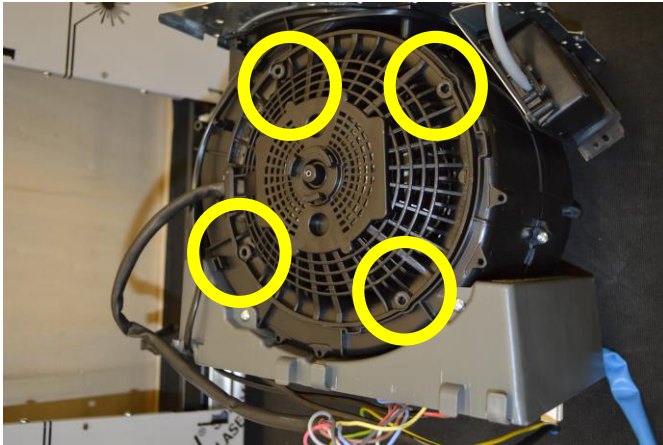


Remove 4 screws and pull out fan wheel and motor. Disconnect electric part / rimuovere 4 viti ed estrarre motore e girante. Scollegare collegamenti

How to replace electronic device and motor / Come rimuovere l'elettronica e il motore




Open the nut of the fan wheel and then remove 4 screws in order to remove motor from motor plastic support / Allentare il dado della girante e successivamente rimuovere 4 viti per rimuovere il motore dal proprio supporto in plastica

How to replace user interface / Come rimuovere il comando

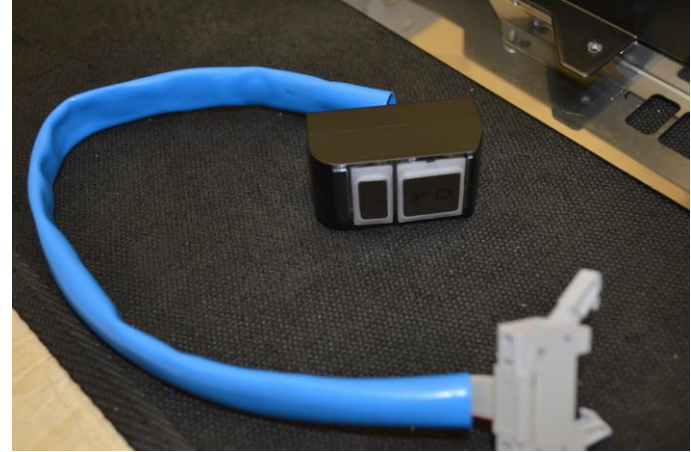


Disconnect wiring / disconnettere il cablaggio



Filtering version / versione filtrante

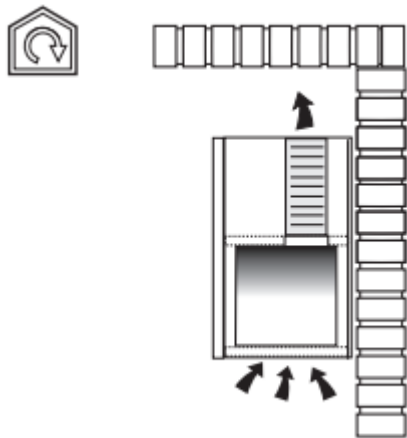

STANDARD FILTERS

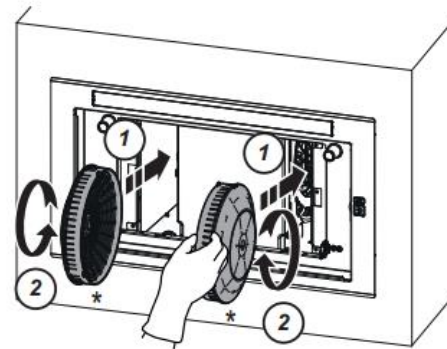

LONG LIFE FILTERS

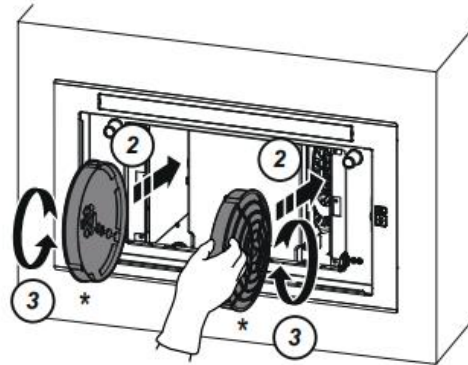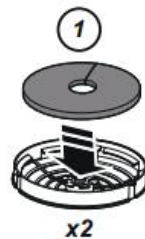

SERVICE MANUAL HIDDEN 2.0@

Elica connect – ENGLISH VERSION

Elica Connect

The hood features a WiFi function for remote connection via the Elica Connect app.

Minimum system requirements:

- 2.4GHz WiFi b/g/n wireless router
- Android or iOS Smartphone. Via the stores, check that the app is compatible with the operating system your Smartphone is running.

Note: The ELICA manufacturer declares that this model of household appliance with WiFi module radio equipment complies with Directive 2014/53/EU.

The radio equipment operates within the 2.4GHz ISM frequency band, the maximum radio frequency power transmitted does not exceed 20 dBm (e.i.r.p.).

T1. WiFi button

• **WiFi configuration:** if the WiFi function is not configured, press for about 2 seconds to enter WiFi configuration mode and follow the instructions on the App to complete the procedure.


During the configuration procedure, the button will light up indicating the connectivity status (see WiFi status table)

To interrupt the WiFi configuration procedure, press for about 2 seconds when the button is lit up and is flashing fast.

Once the WiFi function has been configured, if you want to change it, press for about 6 seconds to reset the WiFi parameters (the button will turn off) and repeat the configuration procedure.

• **WiFi activation/deactivation:** after the configuration, it is possible to deactivate/activate the WiFi function. Press for about 2 seconds to deactivate/activate the WiFi function. Deactivating the function does not cause the loss of the WiFi parameters.

Funzionamento

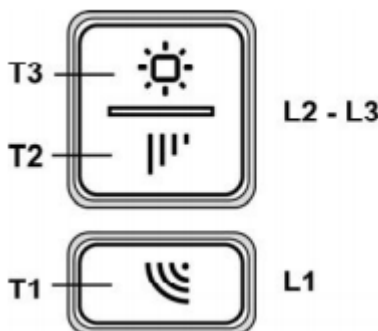

Suction **speed** (power) control button: **1, 2, 3, intensive**

Note: **Intensive** speed lasts for about 5 minutes, then it automatically set to speed 3.

ON/OFF button (short press) and light intensity adjustment (long press).

ht colour temperature adjustment:

1 the light ON, press and hold **T1 + T3** to change the light colour temperature.

WiFi status table

WiFi button	Device connection status
Light off	WiFi not configured or off
White light on steady	WiFi connected
Orange light flashing fast	Attempt to connect to the WiFi router
Orange light flashing slowly	Attempt to connect to the Elica cloud
White light on with short flashing orange light	Remote command being received (e.g. engine ignition or light turned on)

Elica Connect

La cappa è dotata di funzionalità WiFi per la connessione remota tramite l'app Elica Connect.

Requisiti minimi di sistema:

- Router wireless 2.4GHz WiFi b/g/n
- Smartphone Android o iOS. Verificare sugli store la compatibilità dell'app con la versione del sistema operativo del proprio smartphone.

Nota: Il fabbricante ELICA dichiara che questo modello di elettrodomestico con apparecchiatura radio modulo WiFi è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

L'apparecchiatura radio opera nella banda di frequenza ISM a 2.4GHz, la massima potenza a radiofrequenza trasmessa non eccede 20 dBm (e.i.r.p.).

T1. Tasto WiFi


• **Configurazione WiFi:** se la funzionalità WiFi non è configurata, premere per circa 2 secondi per entrare in modalità configurazione WiFi e seguire le istruzioni sulla App per completare la procedura. Durante la procedura di configurazione il tasto si illumina indicando lo stato della connettività (vedi Tabella stato WiFi)

Per interrompere la procedura di configurazione WiFi, premere per circa 2 secondi quando il tasto è acceso a luce pulsante veloce.

Una volta configurata la funzionalità WiFi, se si desidera modificarla premere per circa 6 secondi per resettare i parametri WiFi (il tasto si spegne) e ripetere la procedura di configurazione.

• **Attivazione/disattivazione WiFi:** dopo aver effettuato la configurazione, è possibile disattivare/attivare la funzionalità WiFi. Premere per circa 2 secondi per disattivare/attivare la funzionalità WiFi. La disattivazione della funzionalità non comporta la perdita dei parametri WiFi.

Funzionamento

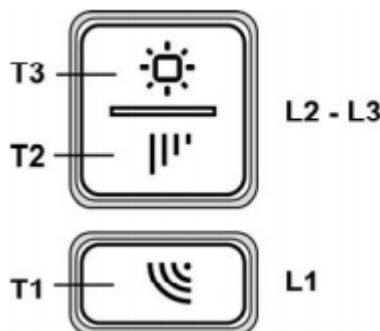

T2. Tasto di controllo **velocità** (potenza) di aspirazione: **1, 2, 3, intensiva**

Nota: La velocità **intensiva** ha una durata di circa 5 minuti, dopodiché viene impostata automaticamente la velocità 3.

T3. Tasto ON/OFF (pressione breve) e regolazione intensità luce (pressione lunga).

Regolazione temperatura colore luce:

Con luce ON premendo a lungo T1 + T3 è possibile cambiare la temperatura colore della luce.

Tabella stato WiFi

Tasto WiFi	Stato connessione dispositivo
Luce spenta	WiFi non configurato o spento
Luce accesa fissa bianca	WiFi connesso
Luce pulsante veloce arancio	Tentativo di connessione al router WiFi
Luce pulsante lento arancio	Tentativo di connessione al cloud Elica
Luce accesa bianca con breve luce pulsante	Ricezione di un comando da remoto (es. accensione motore o luce)



Thank you