







SERVICE MANUAL RULES



SM210003

SERVICE MANUAL RULES



Product presentation

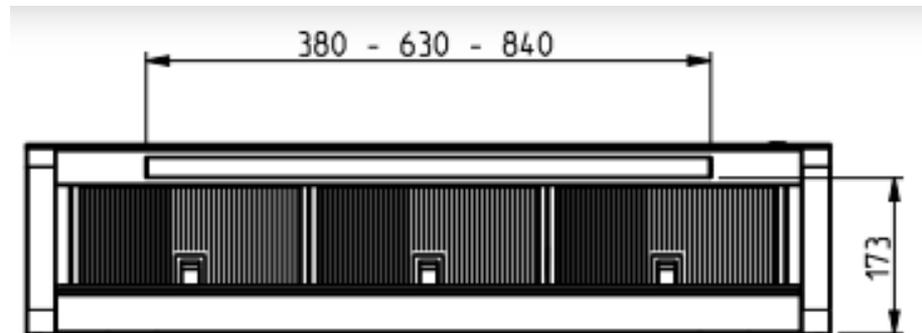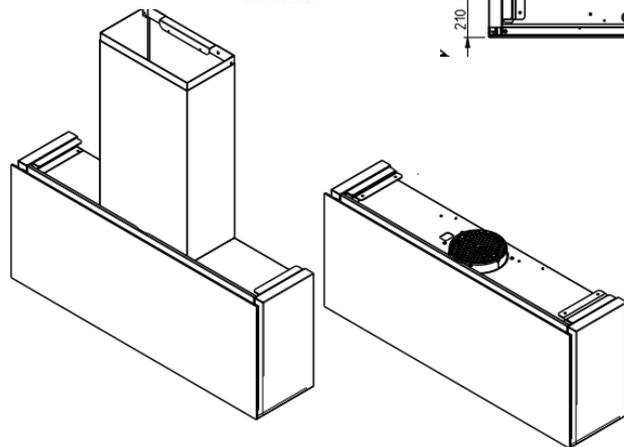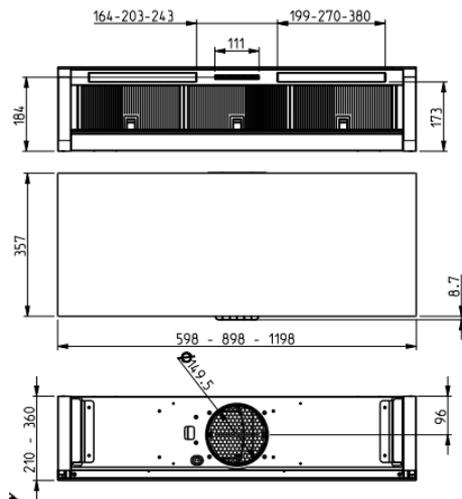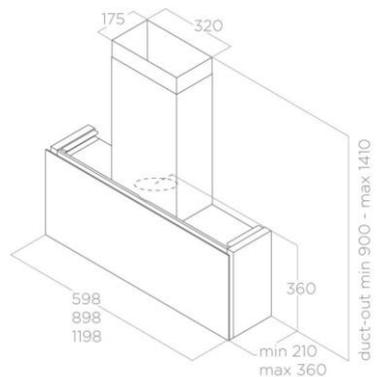

Product presentation

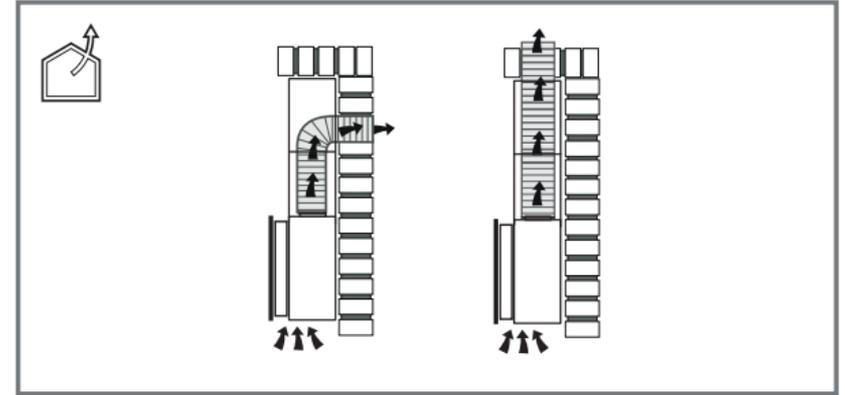
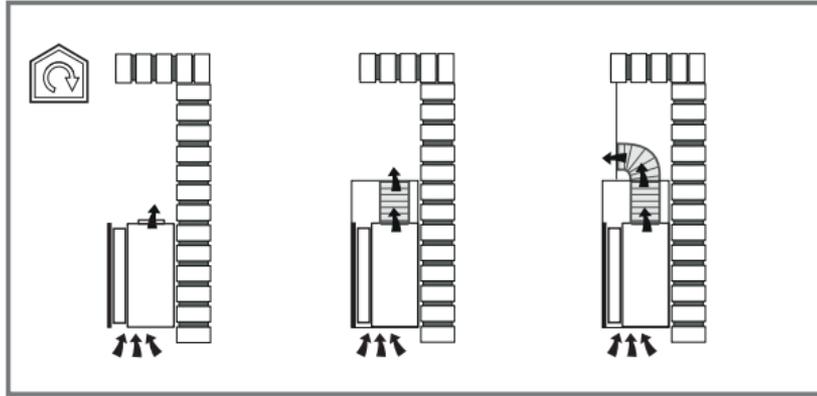


The first absolutely vertical hood with maximum installation versatility, which allows depth adjustment from 21 cm to 36 cm / La prima cappa assolutamente verticale con massima versatilità di installazione, che consente la regolazione della profondità da 21 cm a 36 cm.

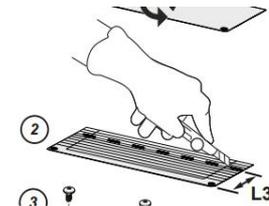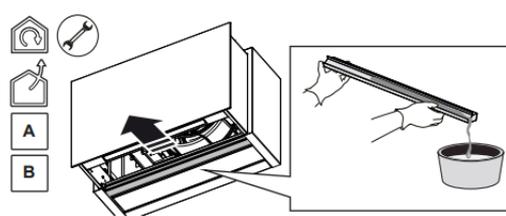


SERVICE MANUAL RULES

HOT TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO

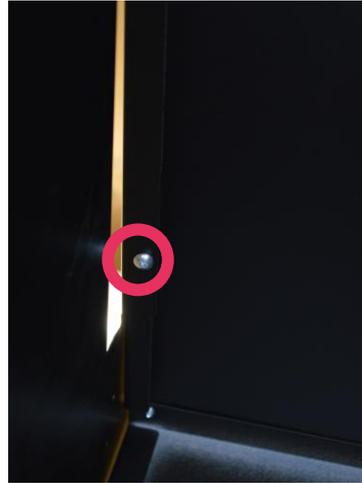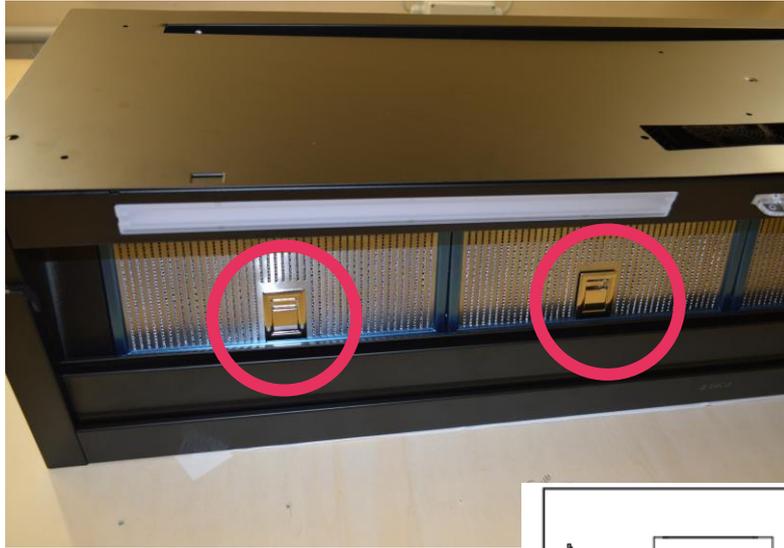


Remove grease filters. Remove 2 operations are the same but it is Rimuovere le 2 viti interne e sgar è più complicato arrivare alle viti

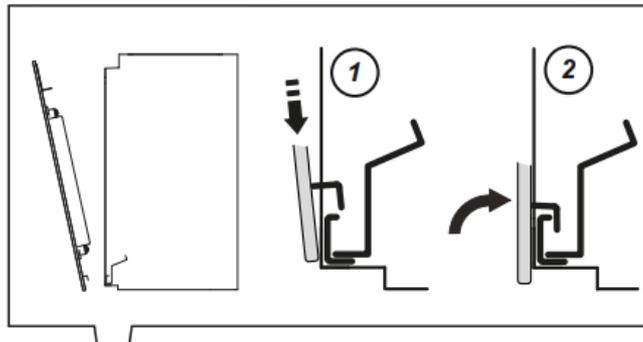



...e version with the glass panel the ...e the product. / Rimuovere i filtri grassi. ...llo in vetro le operazioni sono le stesse ma

HOT TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO

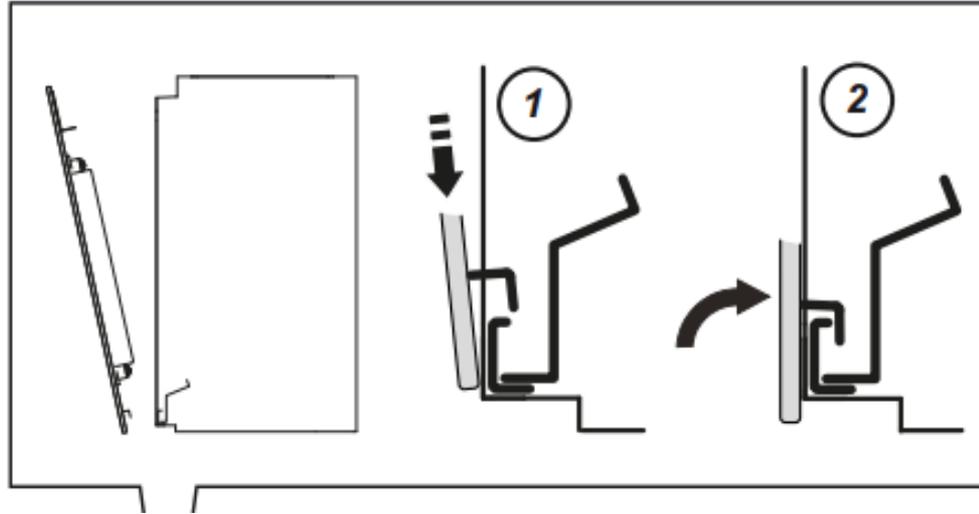

in the version with the glass panel the operations are the same described before but it is more complicated to get to the screws inside the product. Firstly remove the glass. / Nella versione con il pannello in vetro le operazioni sono le stesse descritte in precedenza ma è più complicato arrivare alle viti all'interno del prodotto. Rimuovere prima il vetro.

HOT TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

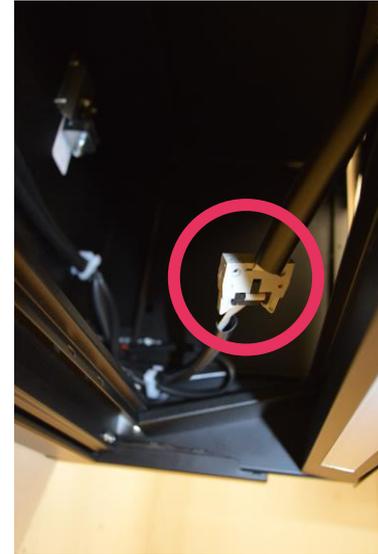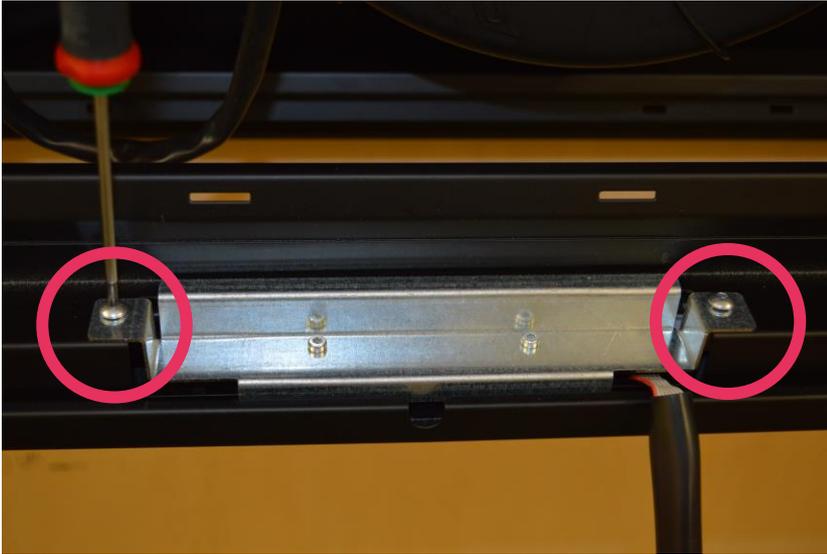

Remove 2 screws of the bracket and disconnect the wiring. / Rimuovere 2 viti dalla staffa e disconnettere il cablaggio.

HOT TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE LA LAMPADA




Use a flatten screwdriver in order to remove illumination from its seat and the disconnect the wiring / Utilizza un giravite a taglio per rimuovere la lampada dalla sede e disconnetti il cablaggio.

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA





Remove the ground wiring, 2 screws from the bracket and the 2 upper screws. Hold the electrical box when unhooking the screws otherwise it may fall out / Rimuovere il cablaggio terra, le 2 viti dalla staffa e le 2 viti superiori. Tenere la scatola impianto elettrico quando si sganciano le viti altrimenti potrebbe cadere.

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

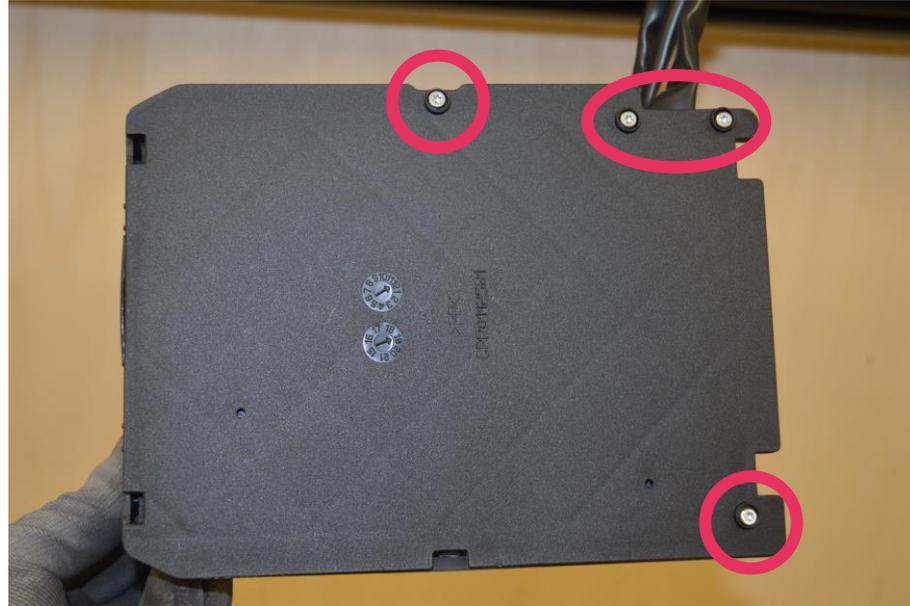


Open the electronic device box / Apri la scatola impianto elettronico

HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

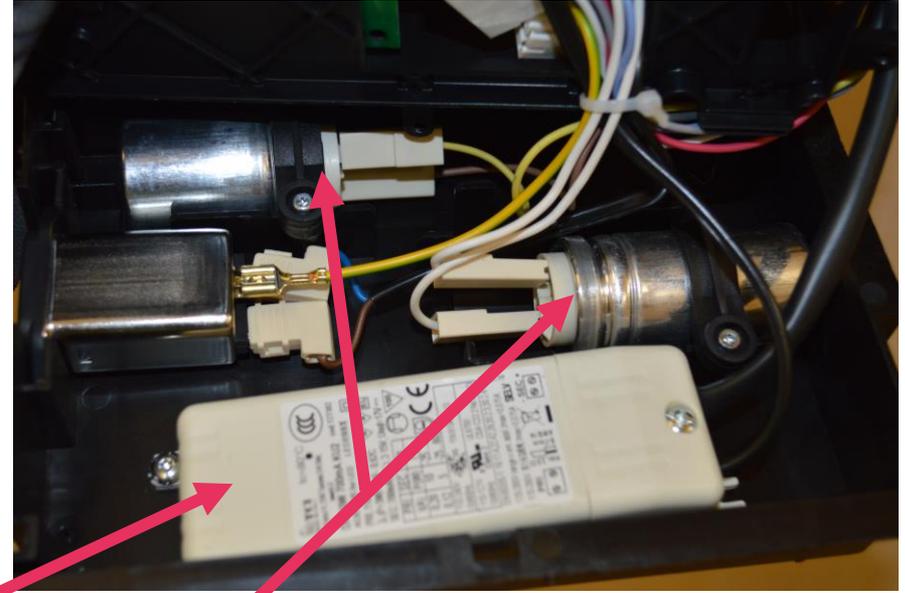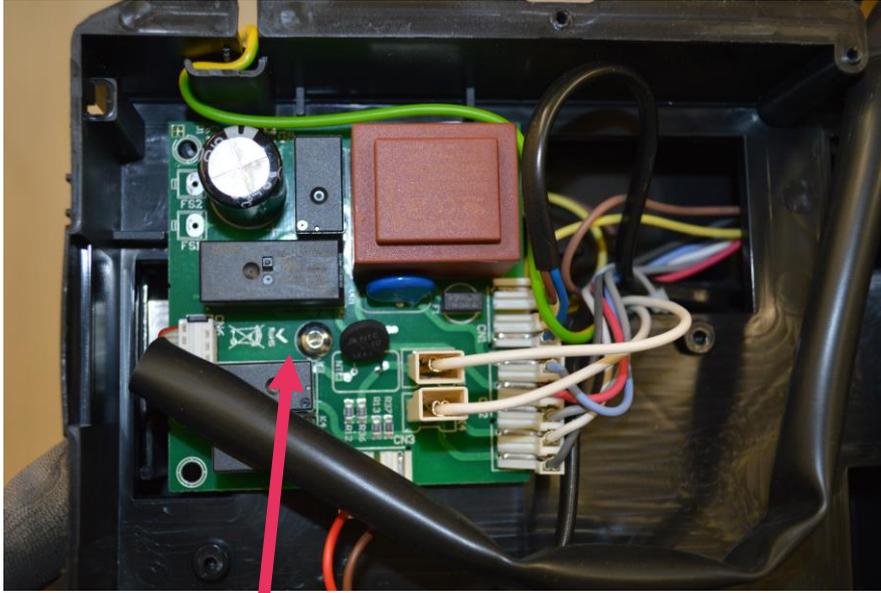


On one side CIRCUIT BOARD, on the other TRANSFORMER and 2 CAPACITORS. / Da un lato circuito elettrico, dall'altra trasformatore e 2 condensatori.


HOT TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

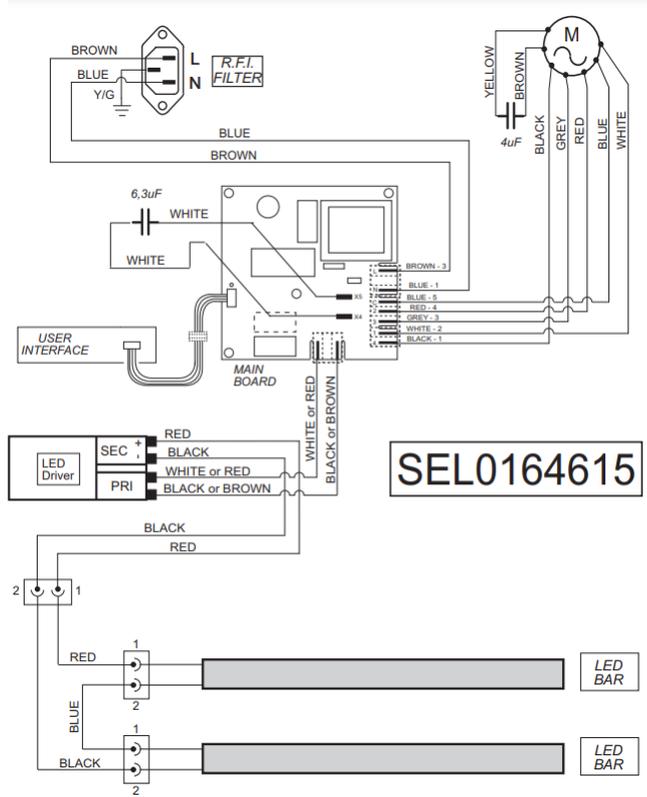

HOT TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

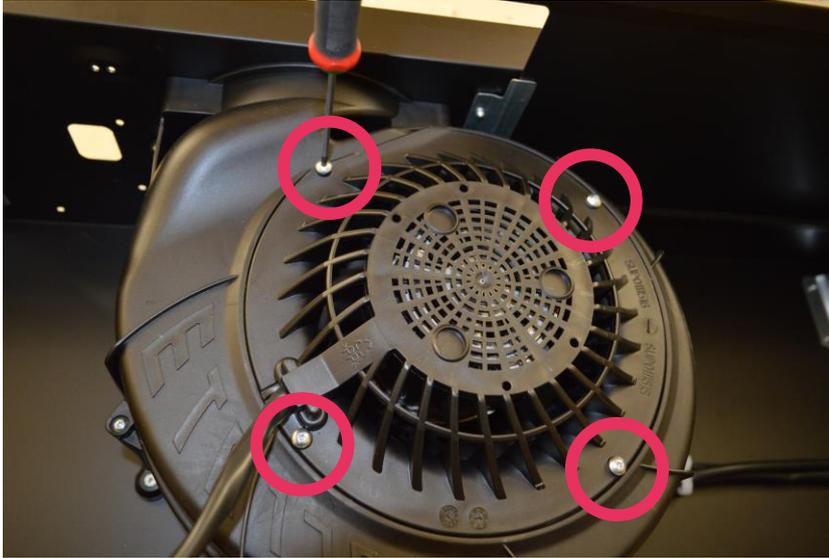

Remove 4 screws and pull out fan wheel and motor. To remove the fan wheel, loosen the nut, to completely remove the motor from its plastic support remove all the screws. / Rimuovere 4 viti ed estrarre girante e motore. Per rimuovere la girante allentare il dado, per togliere completamente il motore dal suo supporto in plastica rimuovere tutte le viti.

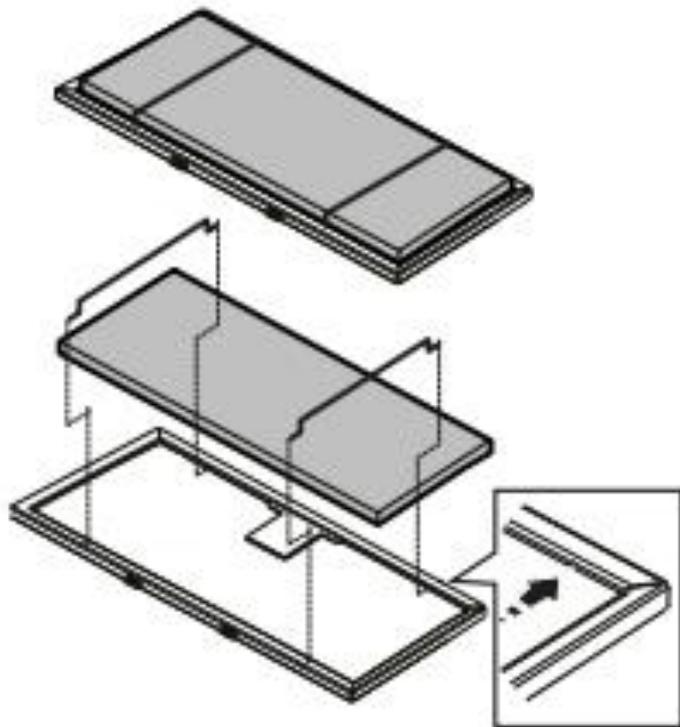

Charcoal filter (filter version only)

Fig. 41

It absorbs unpleasant odors caused by cooking.

The charcoal filter can be washed once every two months (or when the filter saturation indication system – if envisaged on the model in possession – indicates this necessity) using hot water and a suitable detergent, or in a dishwasher at 65°C (if the dishwasher is used, select the full cycle function and leave dishes out).

Eliminate excess water without damaging the filter, then put it in the oven for 10 minutes at 100° C to dry completely. Replace the mattress every 3 years and when the cloth is damaged.

Filtro ai carboni attivi (Solo per Versione Filtrante)

Fig. 41

Trattiene gli odori sgradevoli derivanti dalla cottura.

Il filtro al carbone può essere lavato ogni due mesi (o quando il sistema di indicazione di saturazione dei filtri - se previsto sul modello in possesso - indica questa necessità) in acqua calda e detersivi idonei o in lavastoviglie a 65°C (in caso di lavaggio in lavastoviglie eseguire il ciclo di lavaggio completo senza stoviglie all'interno).

Togliere l'acqua in eccesso senza rovinare il filtro, dopodiché riporlo nel forno per 10 minuti a 100°C per asciugarlo definitivamente.

Sostituire il materassino ogni 3 anni e ogni volta che il panno risulta danneggiato.

An aerial view of a city skyline, likely New York City, with a prominent geometric overlay of semi-transparent triangles in shades of red and blue. The Empire State Building is visible in the center. The text 'elica' is centered in the upper half of the image.

 elica

MetLife

WORLDWIDE