





SERVICE MANUAL APLOMB



SM2100008

SERVICE MANUAL APLOMB

Product presentation

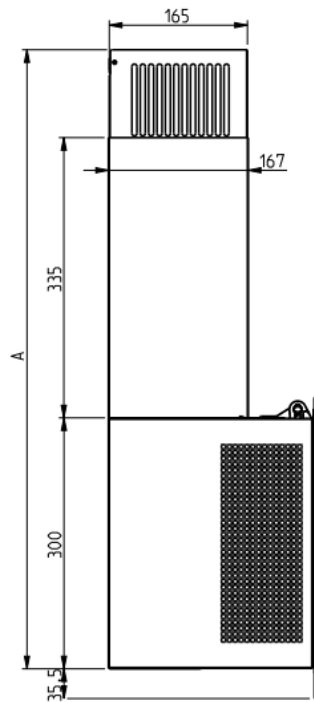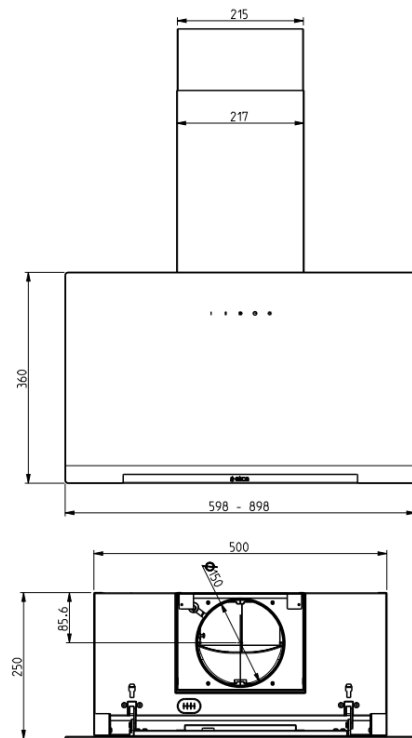

Installation or product
exchange / installazione
o sostituzione prodotto

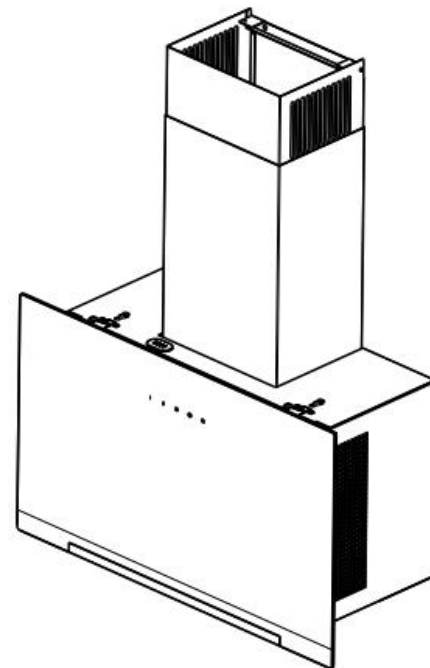
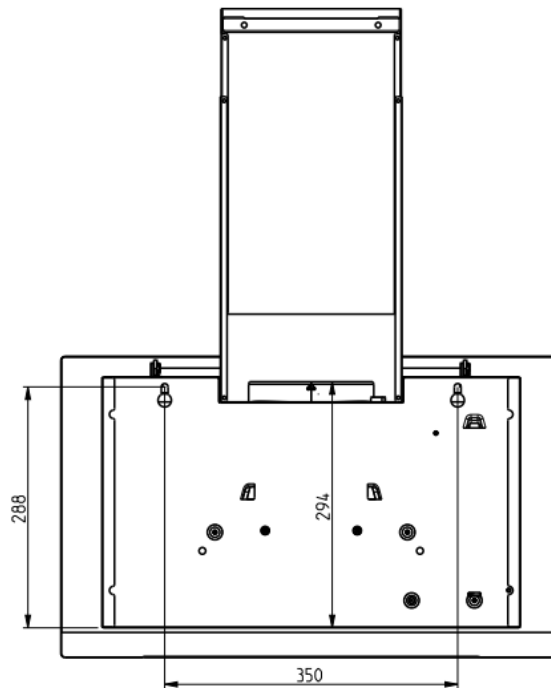


SERVICE MANUAL APLOMB



Product presentation



Product presentation

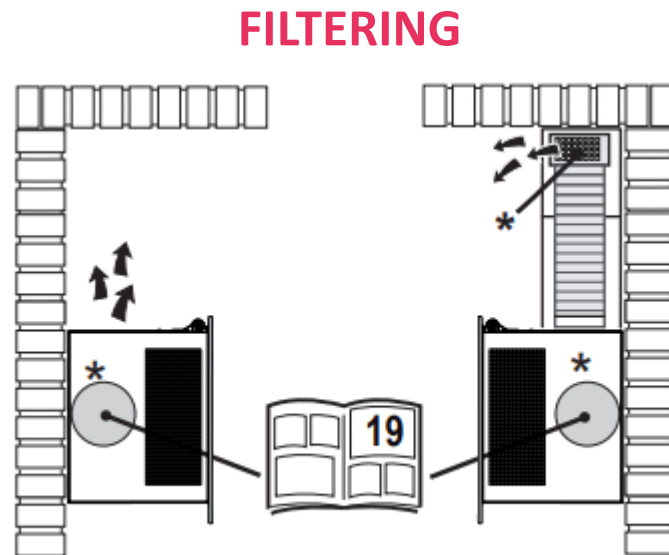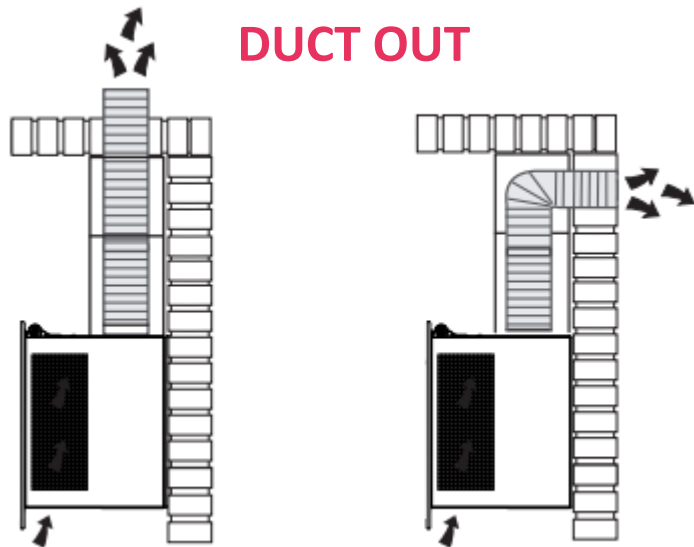


How to remove front panel / come rimuovere pannello frontale

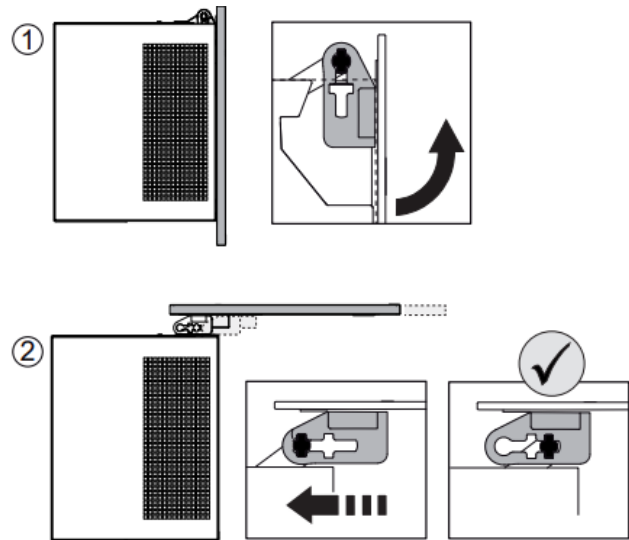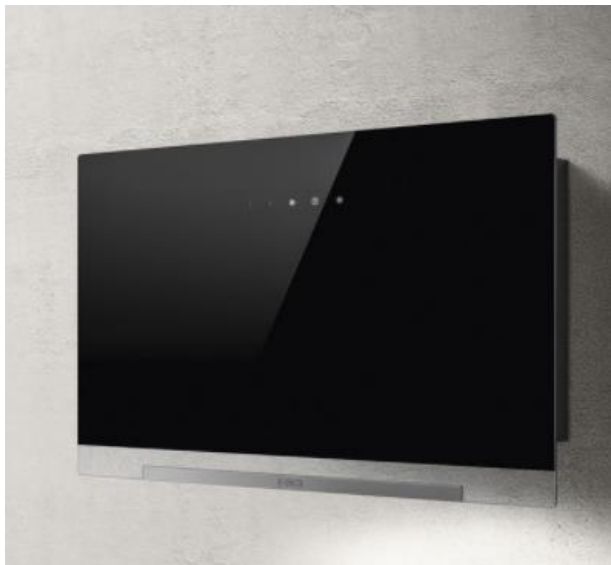


How to block front panel / come bloccare il pannello frontale

How to remove grease filters / come rimuovere i filtri grassi

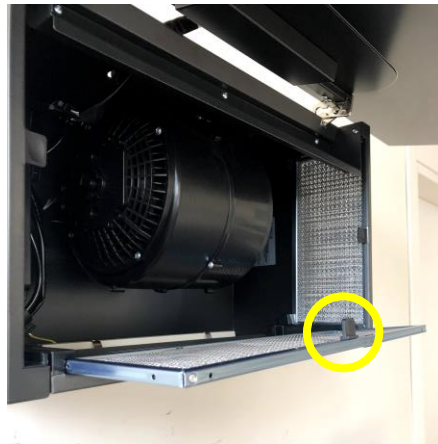


This hood has 3 grease filters: 2 lateral and 1 bottom. In order to remove them use apposite handle by pressing the filter backwards / Questa cappa ha 3 filtri grassi: 2 laterali e 1 sotto. Per smontarli spingere la maniglia in dietro per sganciare a molla apposita.

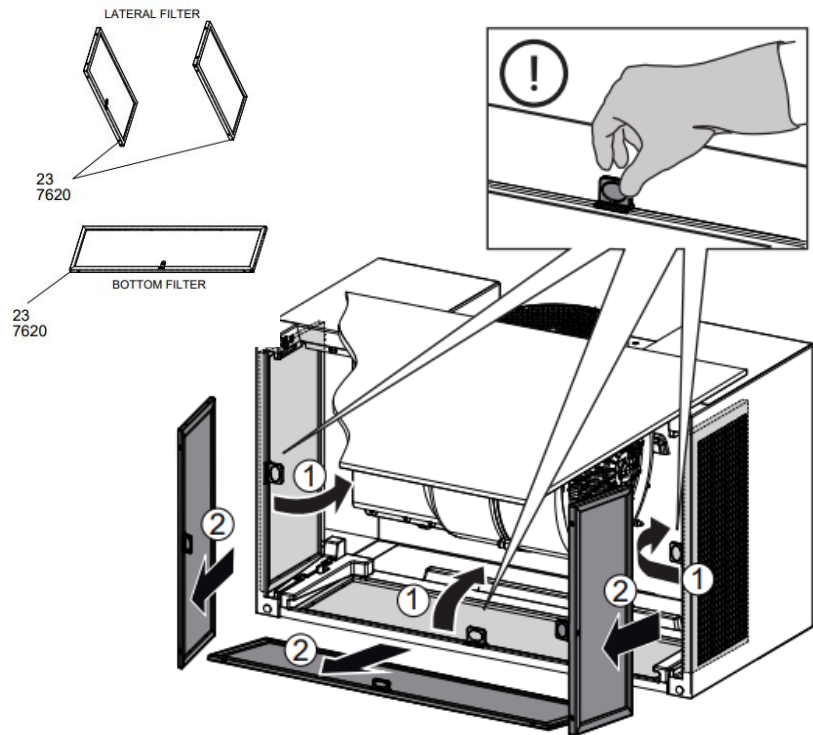


SERVICE MANUAL APLOMB

How to remove grid / come rimuovere la griglia

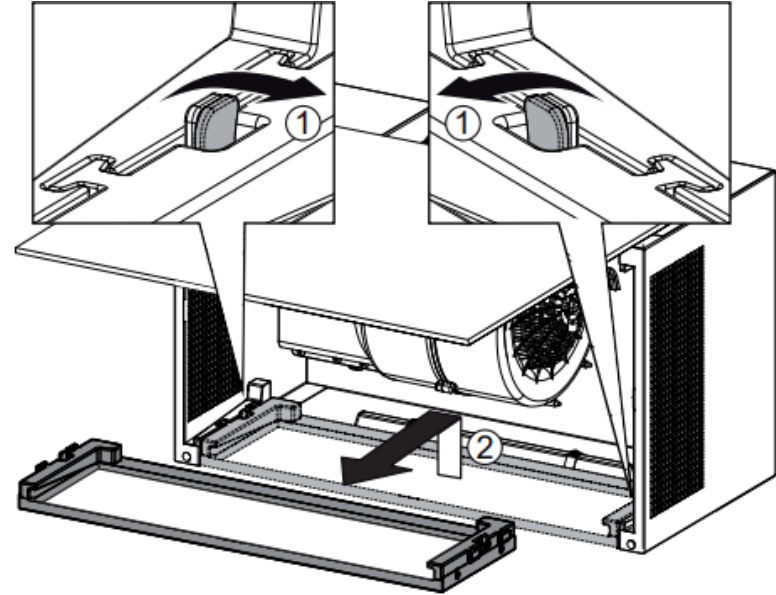

How to remove front panel / come rimuovere pannello frontale

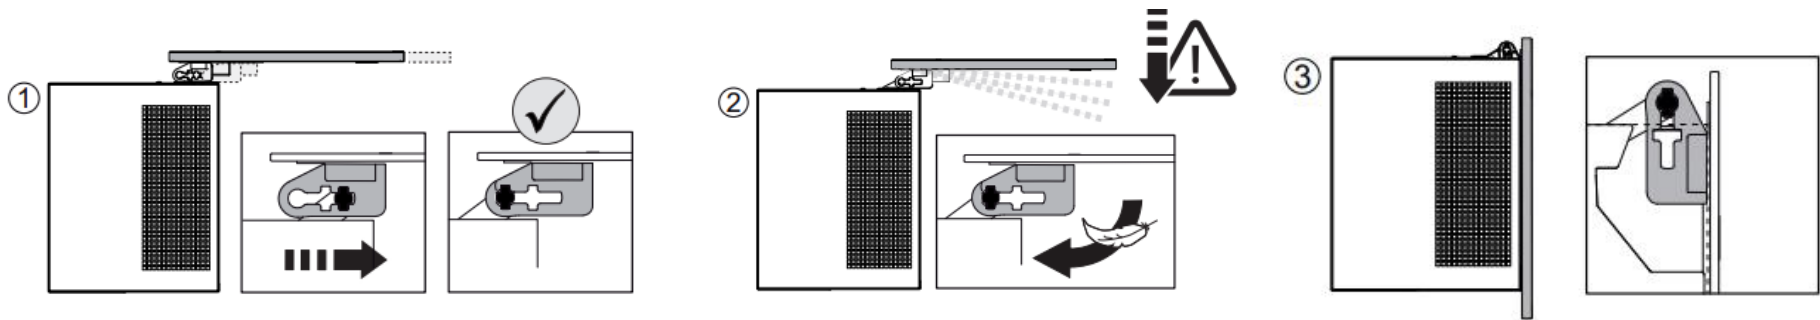

In order to remove front panel follow these steps and disconnect wiring / per sganciare il pannello frontale seguire questi step e disconnettere il cablaggio.




How to remove user interface / come rimuovere il comando




Remove screws / rimuovere le viti

How to remove user interface / come rimuovere il comando


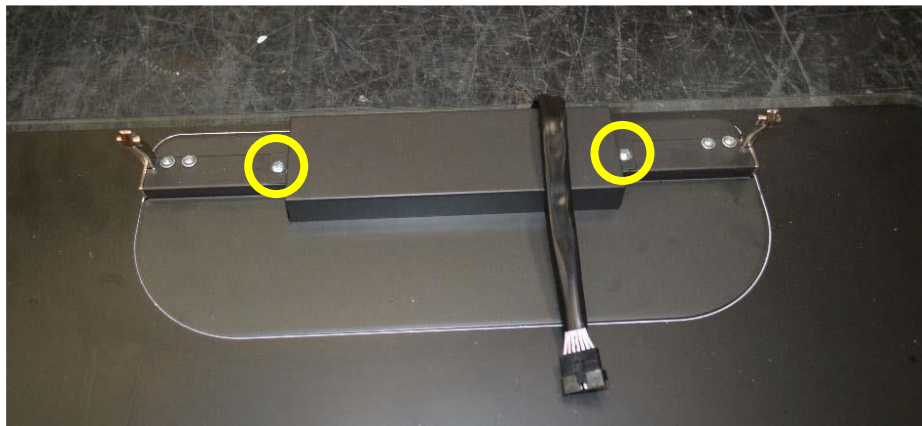


Unscrew 2 screws to open the cover / Rimuovere 2 viti per aprire la cover




How to remove electronic device / come rimuovere l'elettronica

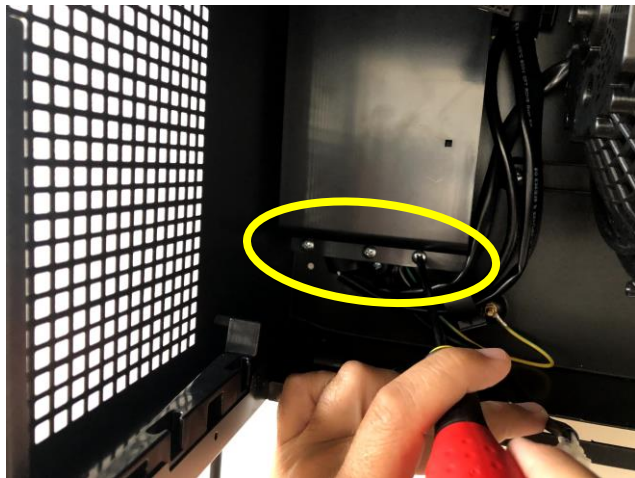

Remove 3 screws in order to open the box / rimuovere 3 viti al fine di aprire la scatola

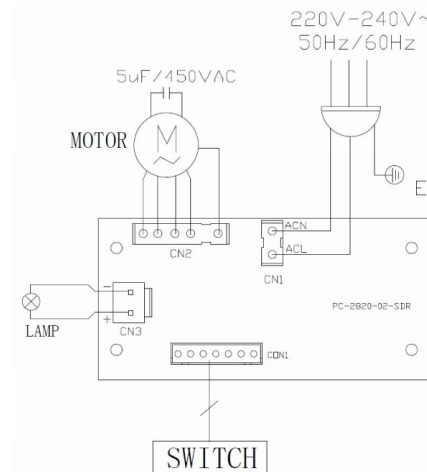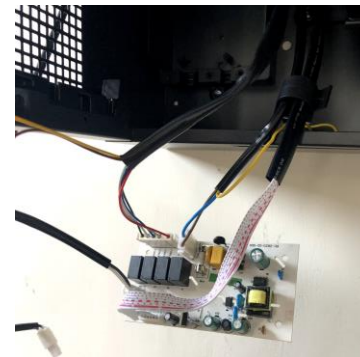


How to remove motor / come rimuovere il motore

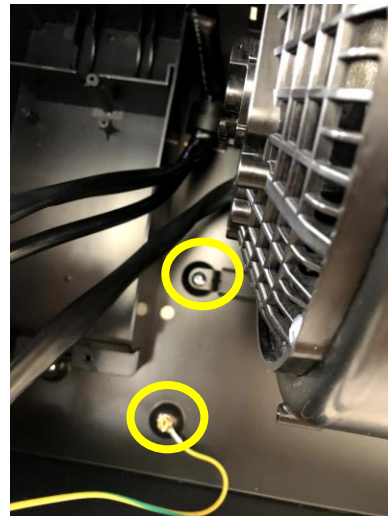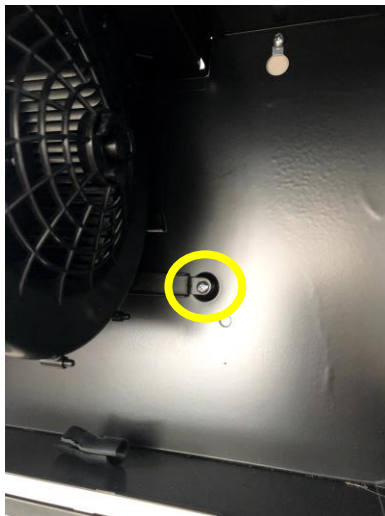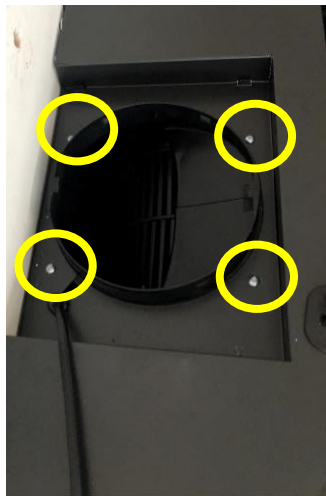


Unscrew 4 screws from the top, 2 screws inside and the Ground / Rimuovere 4 screws nella parte superiore del prodotto, 2 all'interno e la Terra.

How to remove motor / come rimuovere il motore

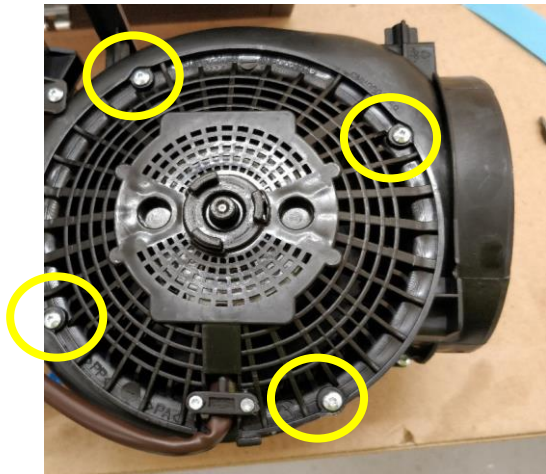

Unscrew 4 conveyor screws and pull out the impeller and the motor. Unscrew the nut to set free the impeller / Rimuovere 4 del convogliatore per far uscire motore e girante

How to remove motor / come rimuovere il motore

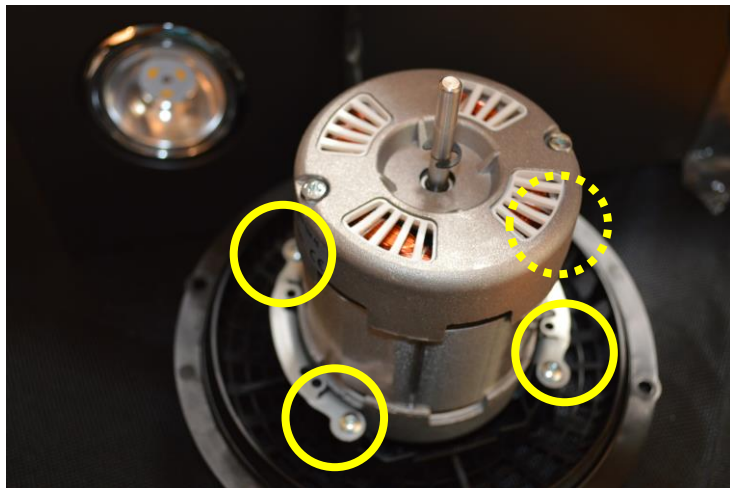

Unscrew 4 fixing screws and replace motor / Rimuovere 4 viti

