

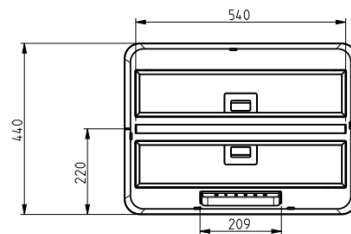
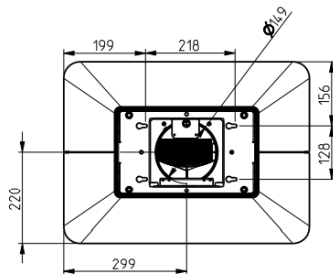
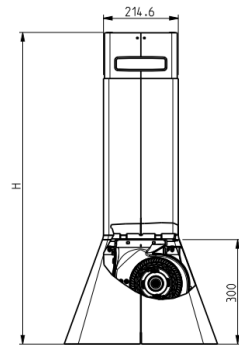


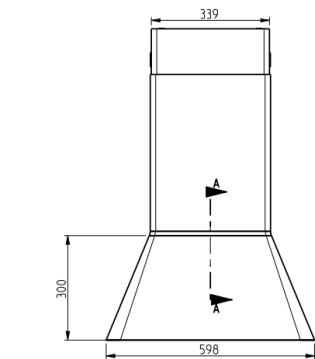

SERVICE MANUAL IKONA ISLAND

SM2100010

Product presentation / presentazione prodotto

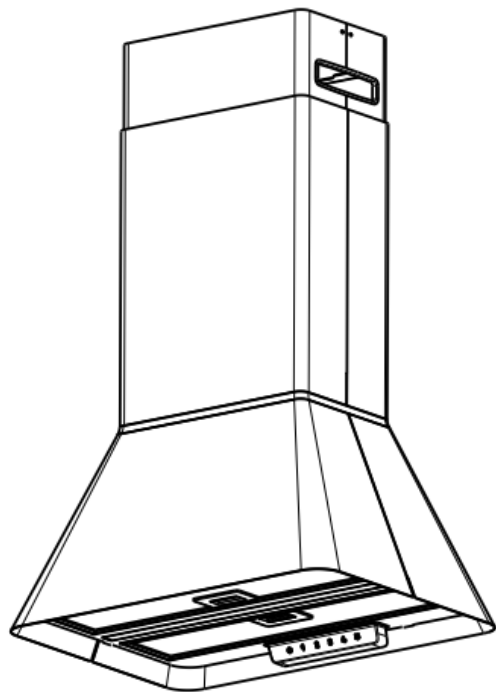


SERVICE MANUAL IKONA ISLAND

Product presentation / presentazione prodotto




PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE PRODOTTO

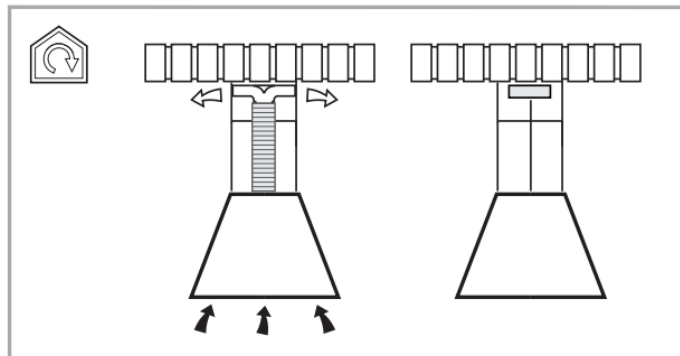

INSTALLATION AND PEX /
INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE



SERVICE / RIPARAZIONE

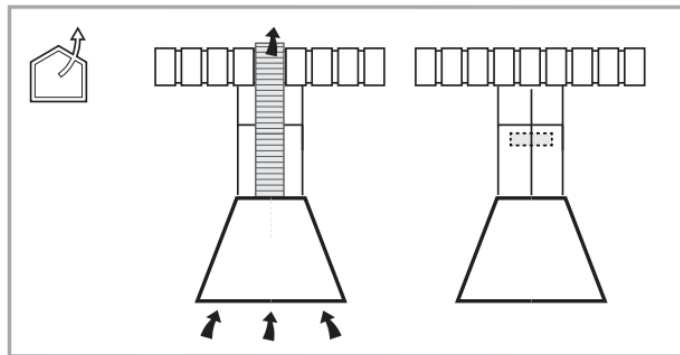



HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO



Remove grease filters and remove all top screws in order to release frame / rimuovere i filtri grassi e tutte le viti superiori per sganciare la cornice



SERVICE MANUAL IKONA ISLAND

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

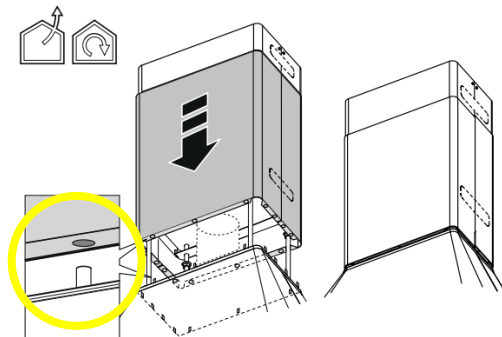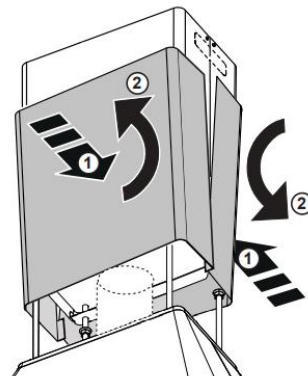



Remove chimneys: first lower, then upper. They are linked by bayonet lock / rimuovere i camini: prima l'inferiore poi il superiore.
Tra loro sono agganciati con una chiusura a baionetta.

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

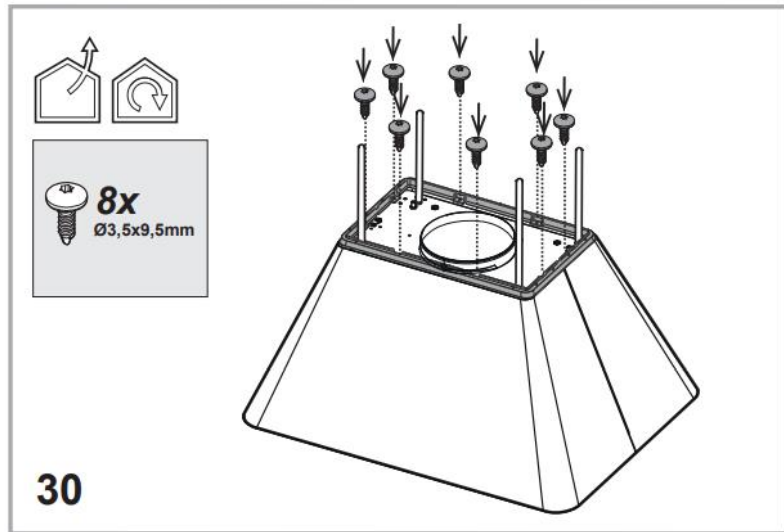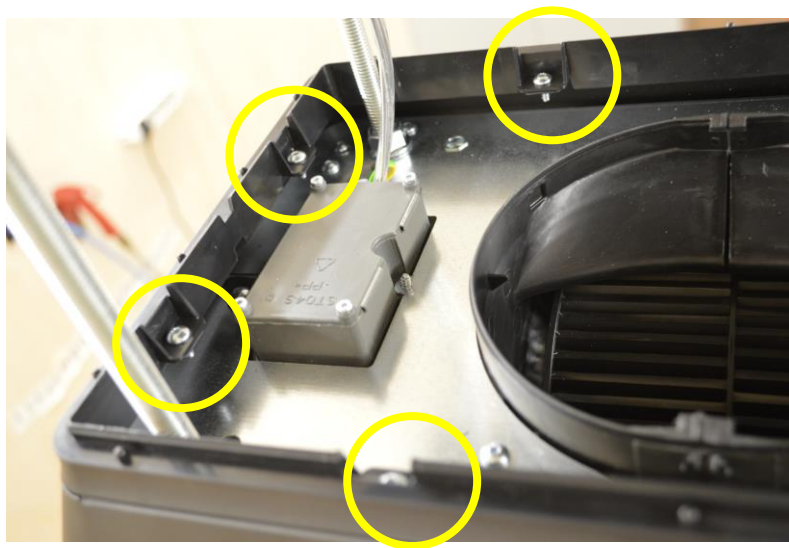

Remove all screws of the plastic support / rimuovere tutte le viti dal supporto in plastica

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

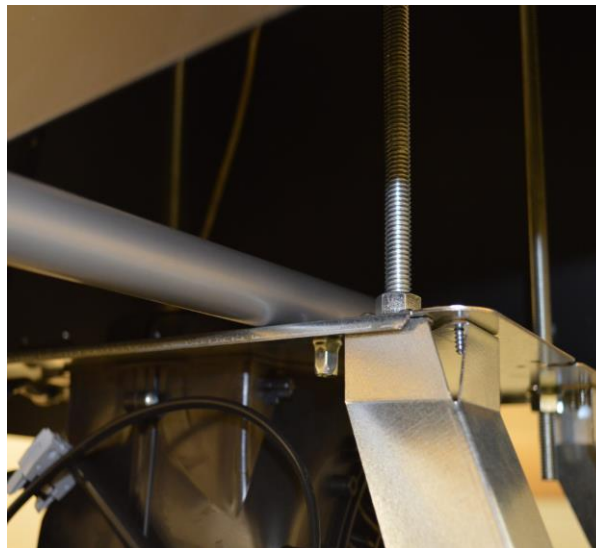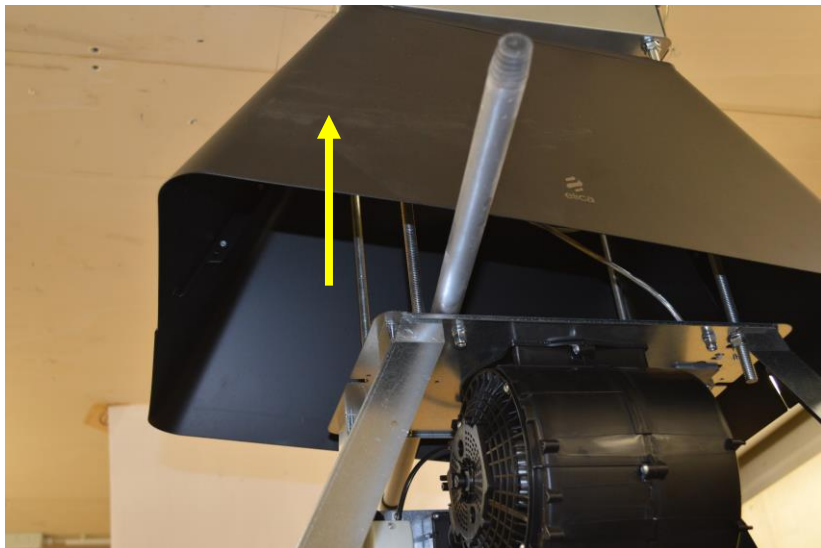


Lift up the frame and fix it the position. Disconnect UI wiring / sollevare la cornice e fissarla in posizione. Disconnettere il cablaggio del comando

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Remove 2 fixing screw / rimuovere le 2 vite di fissaggio

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

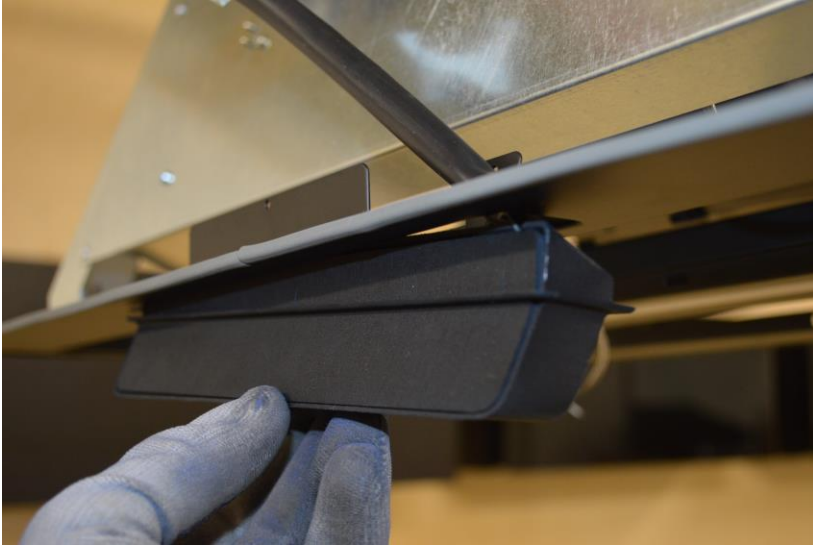


Remove user interface from it seats / rimuovere il comando dalla sede

HOW TO REMOVE TRANSFORMER / COME RIMUOVERE IL TRASFORMATORE

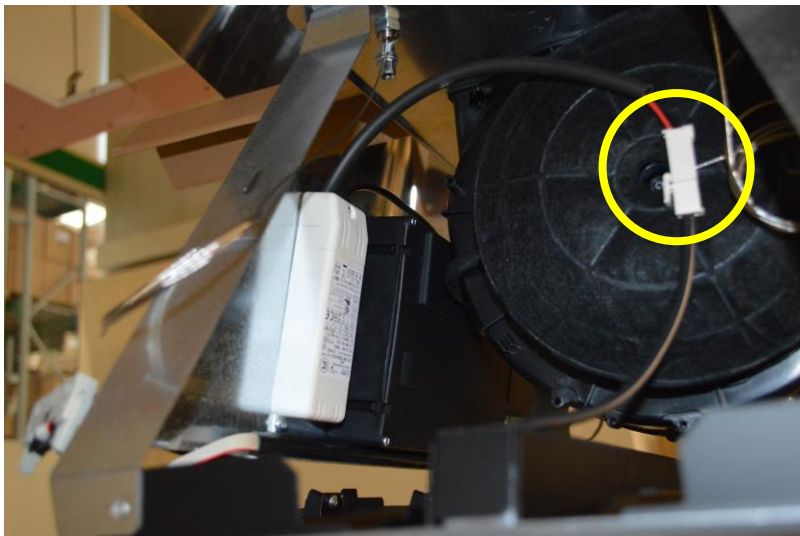



In order to release transformer disconnect wiring and remove screw / Al fine di scollegare il trasformatore disconnettere il cablaggio e rimuovere la vite.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

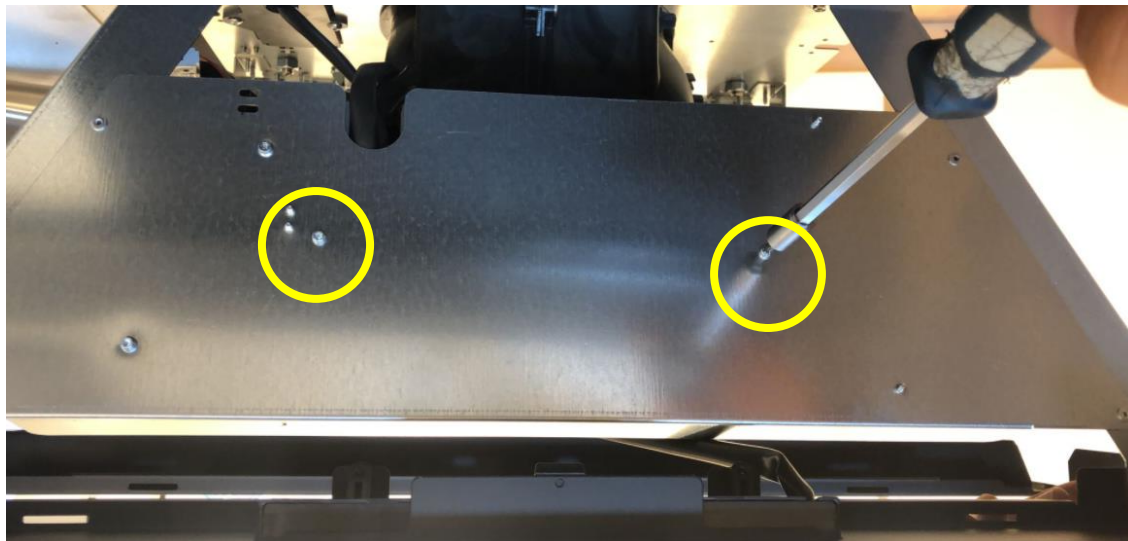

Remove 2 screws / rimuovere 2 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

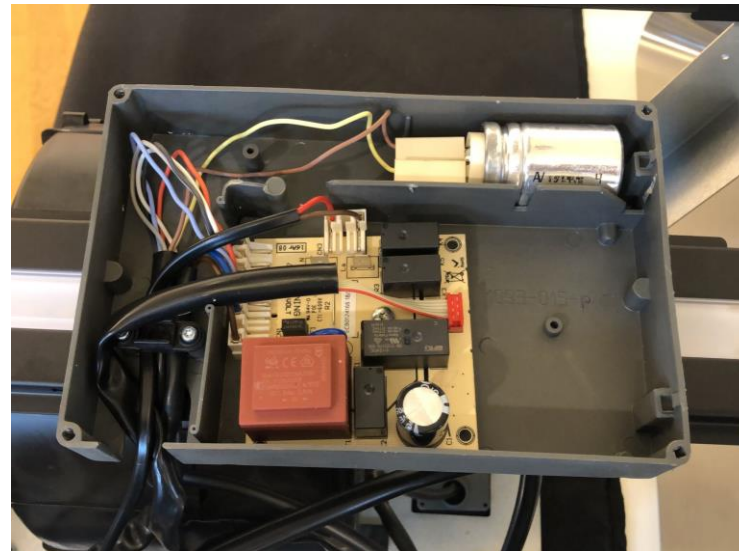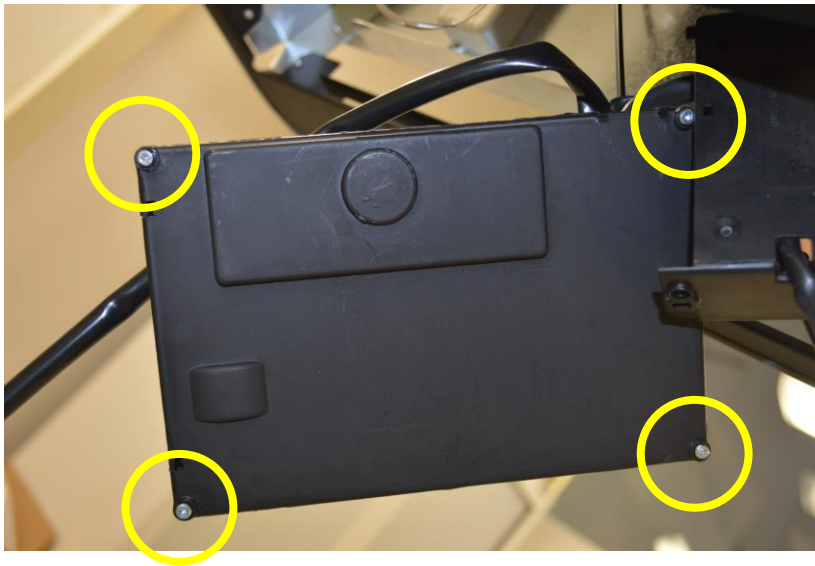


Remove 4 screws / rimuovere 4 viti




CAPACITOR / CONDENSATORE

UI CONNECTOR /
CONNETTORE
COMANDO

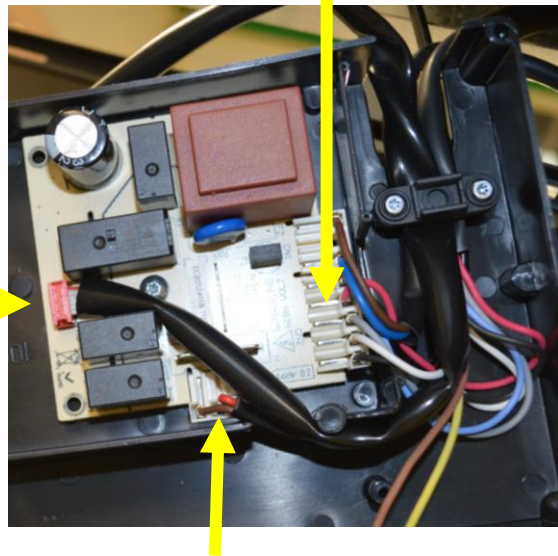


LAMP CONNECTOR /
CONNETTORE LAMPADE

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

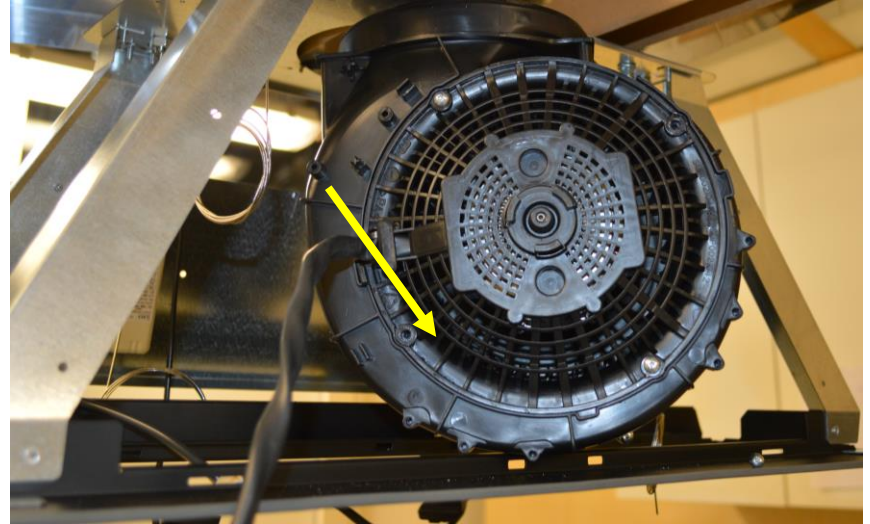

In order to release conveyor remove 4 superior screws / rimuovere 4 viti da sopra per sganciare il convogliatore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

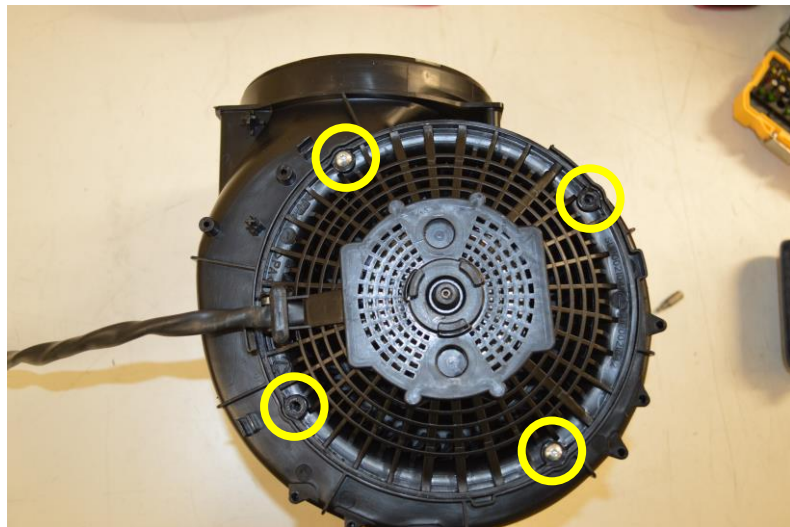



Remove 4 screws and release the nut of fan wheel / rimuovere 4 viti e aprire il dado della girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE LIGHTING / COME RIMUOVERE LA LAMPADA

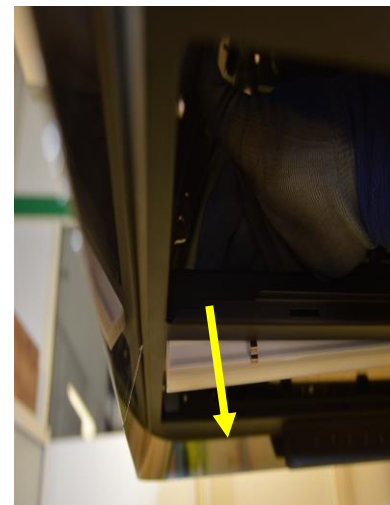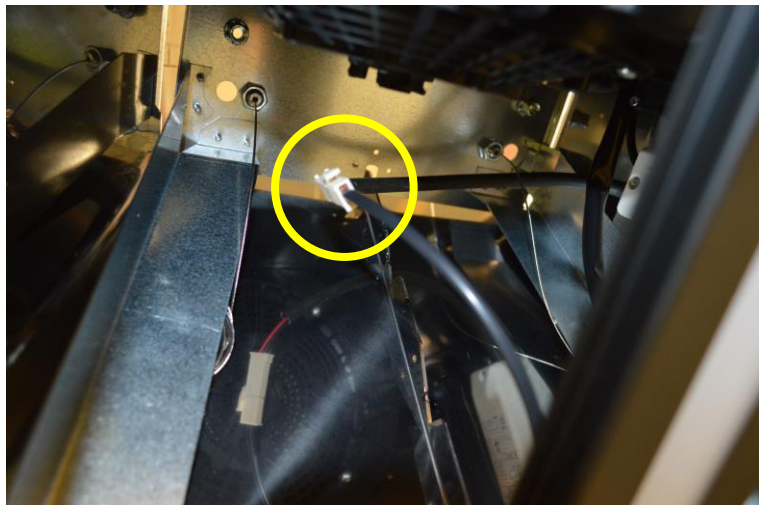

Disconnect illumination wiring and release led barre (use screwdriver) / disconnettere il cablaggio lampada e rimuovere la barra led (usare giravite)

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

