



SERVICE MANUAL SUPERPLAT

SM2000006

SERVICE MANUAL SUPERPLAT



PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE PRODOTTO







INSTALLAZIONE
& PEX /
INSTALLATION
& PEX



RIPARAZIONE /
SERVICE

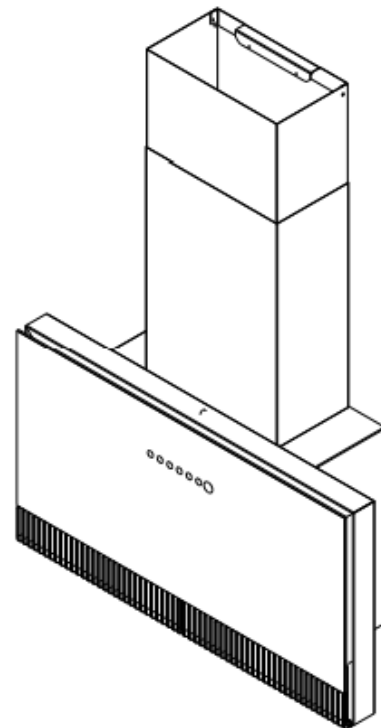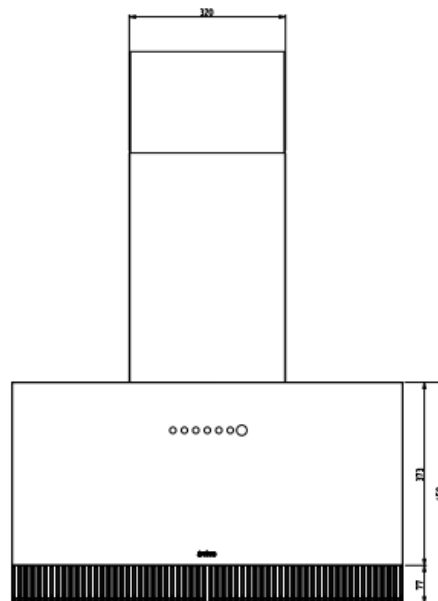

PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE PRODOTTO

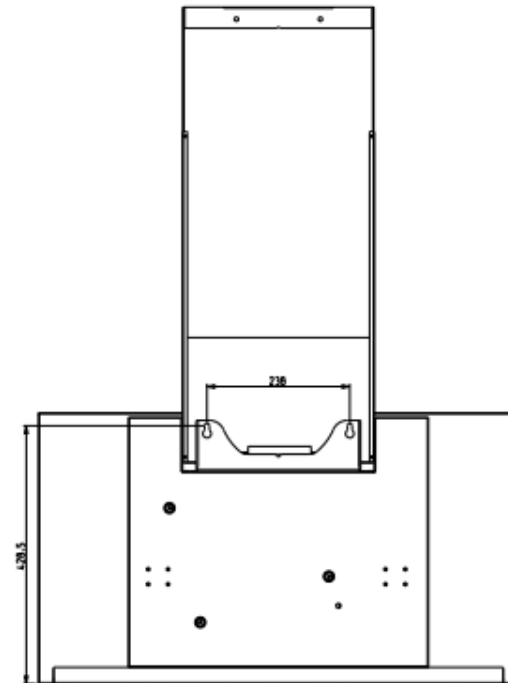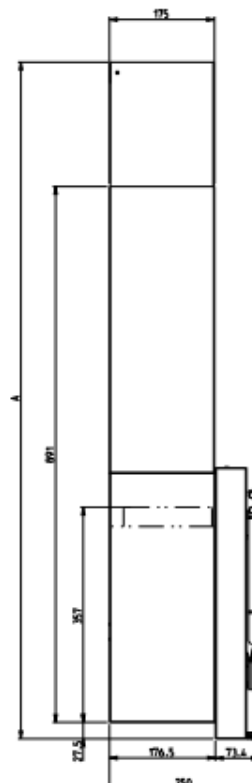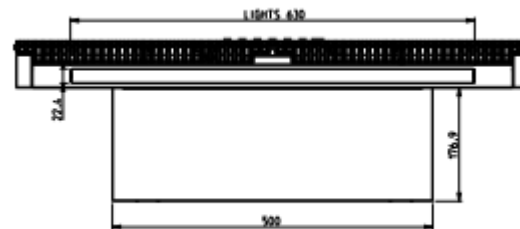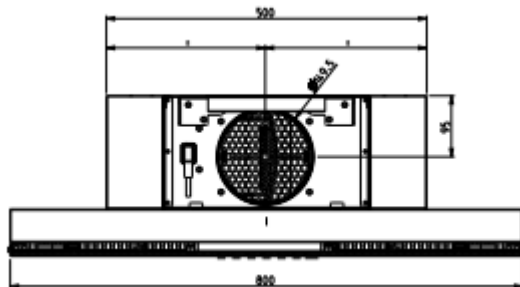



SERVICE TOOLS / UTENSILI PER RIPARAZIONE




TORX 10

TORX 20

WRENCH SOCKET 7 / 13

HOW TO REMOVE CAST IRON FILTERS / COME RIMUOVERE I FILTRI IN GHISA


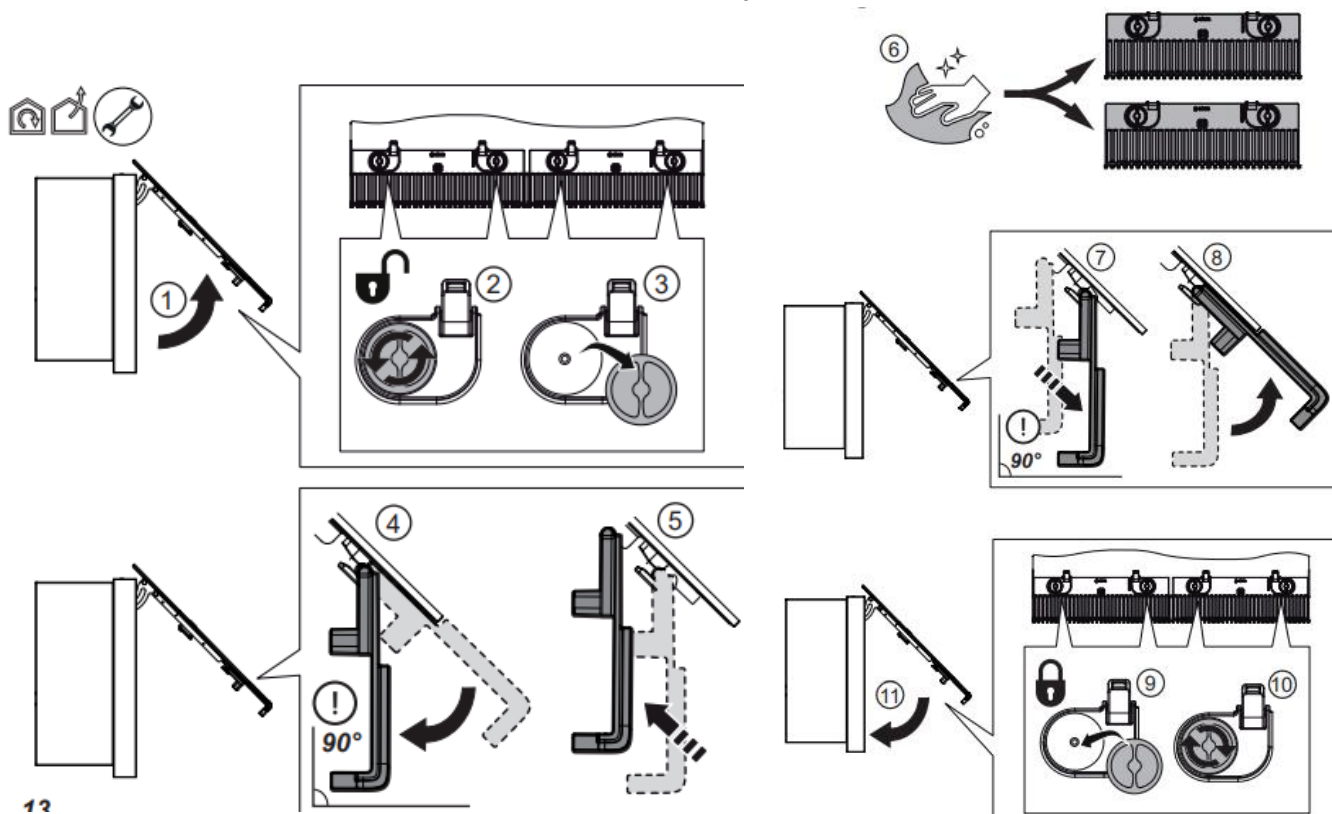


HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO




Open front panel and remove grease filters / aprire pannello frontale e rimuovere i filtri grassi

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

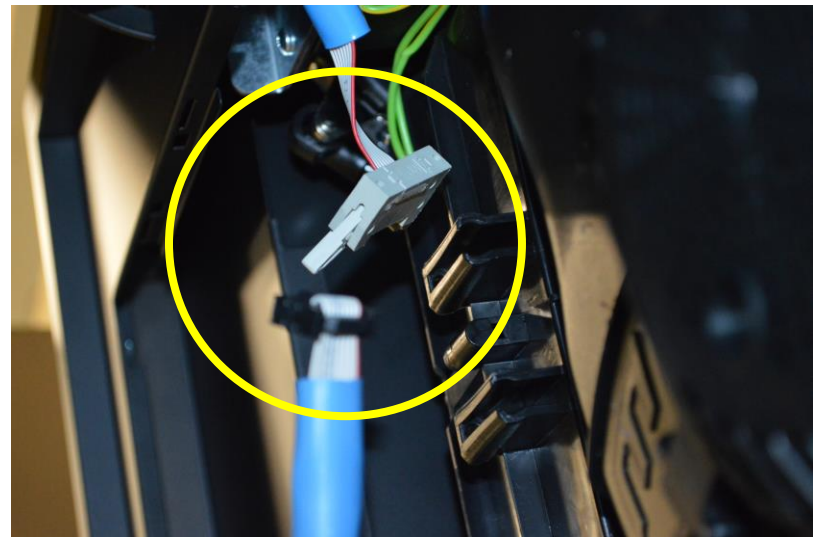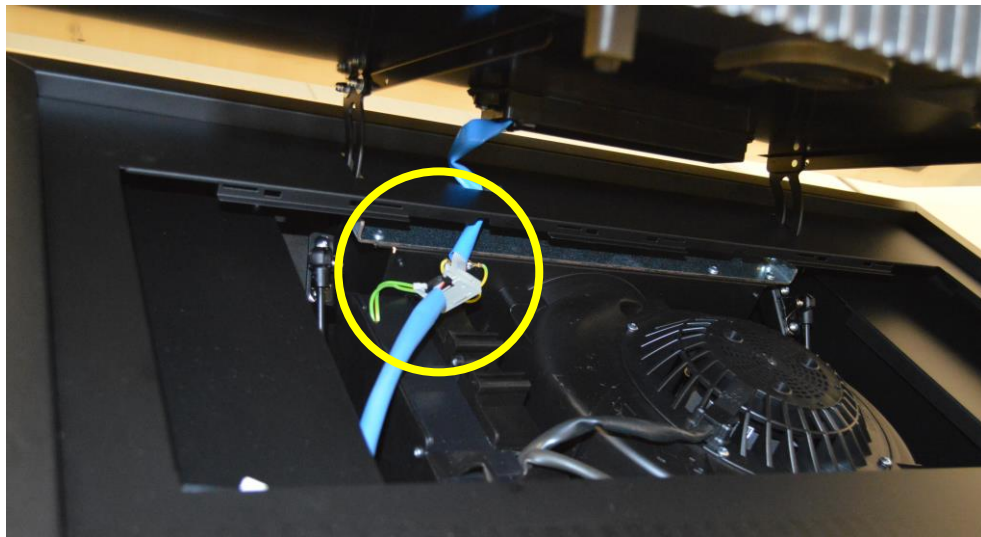


Disconnect UI wiring / Disconnettere il comando del comando

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

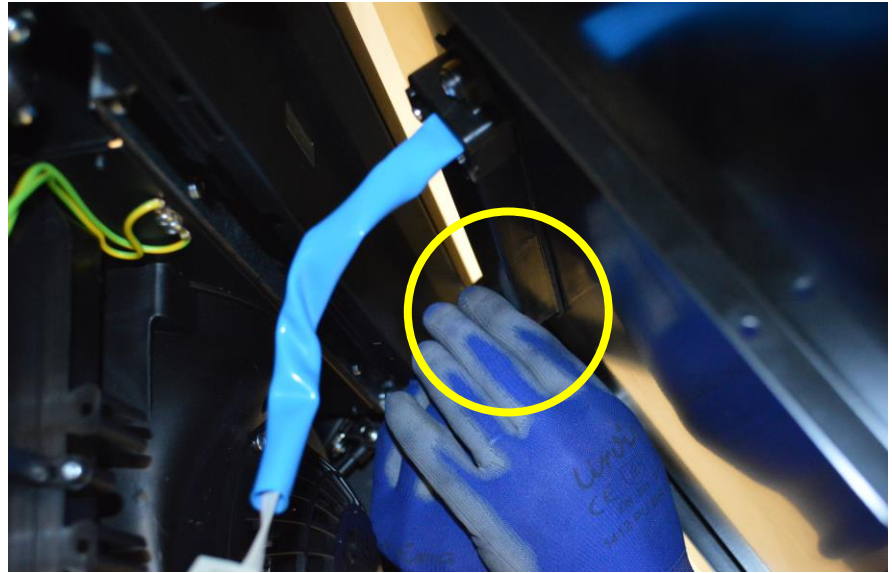



Using a small screwdriver remove 2 screws / Utilizzando un giravite corto rimuovere le 2 viti

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

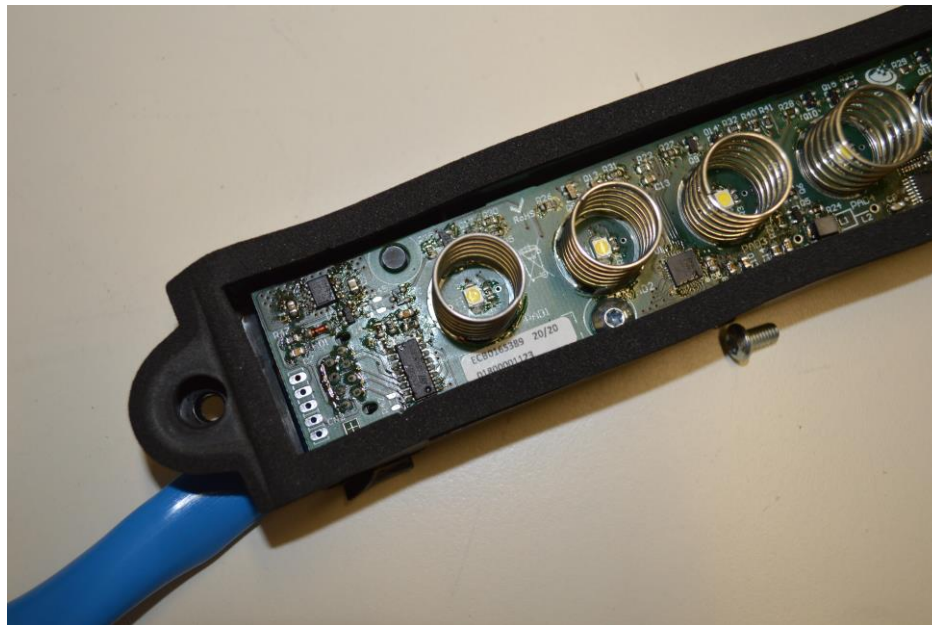

There is label in which are indicated code and week/year of spare part production / Nel comando c'è un etichetta dove sono indicati codice e settimana/anno di produzione del ricambio

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

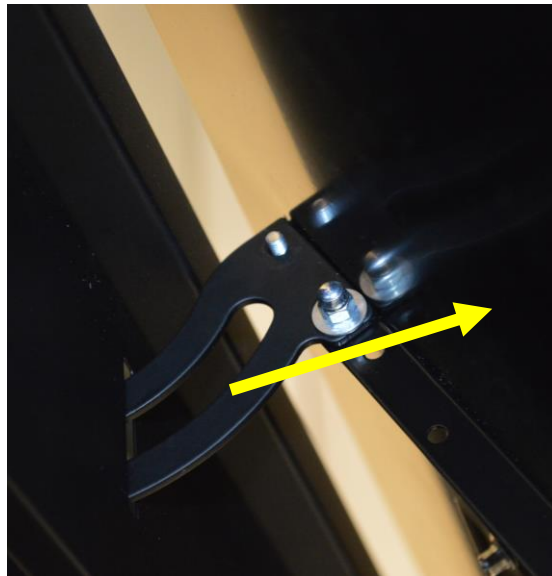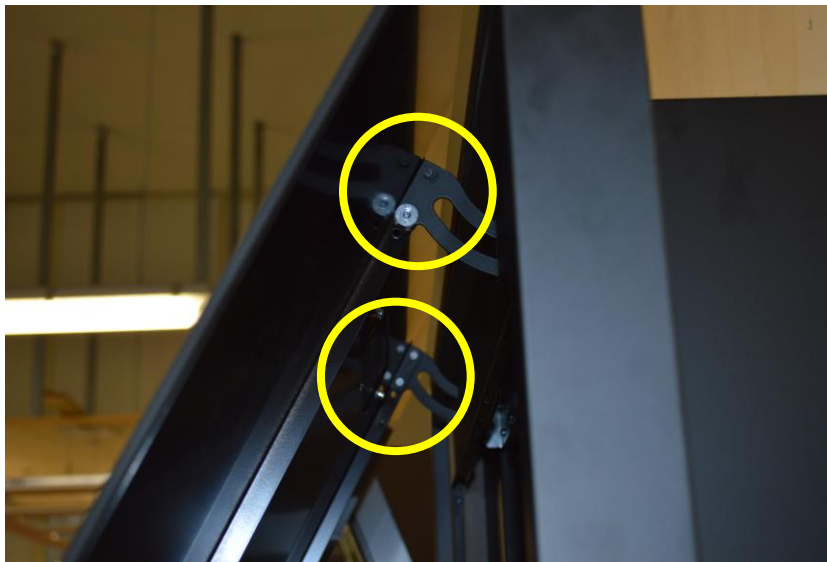

Remove 4 nuts and washers and pull out the support / rimuovere 4 dadi e rondelle e rimuovere il piastrino di supporto


HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE



After front panel removing don't lose nuts, washers and plates / Dopo aver rimosso il pannello frontale attenzione a non perdere dadi, rondelle e piastrini





HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

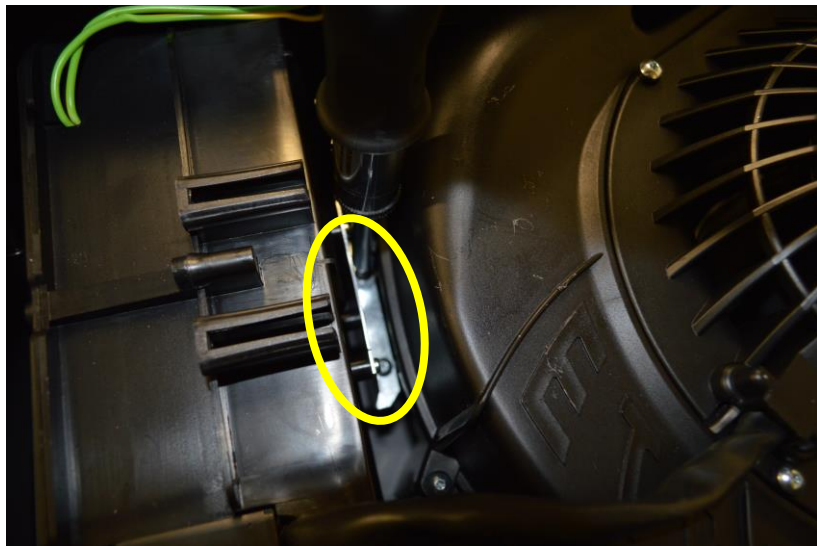


Remove 2 screws from support and 2 screws of Earth wiring / rimuovere 2 viti dal supporto e 2 viti del cablaggio Terra

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

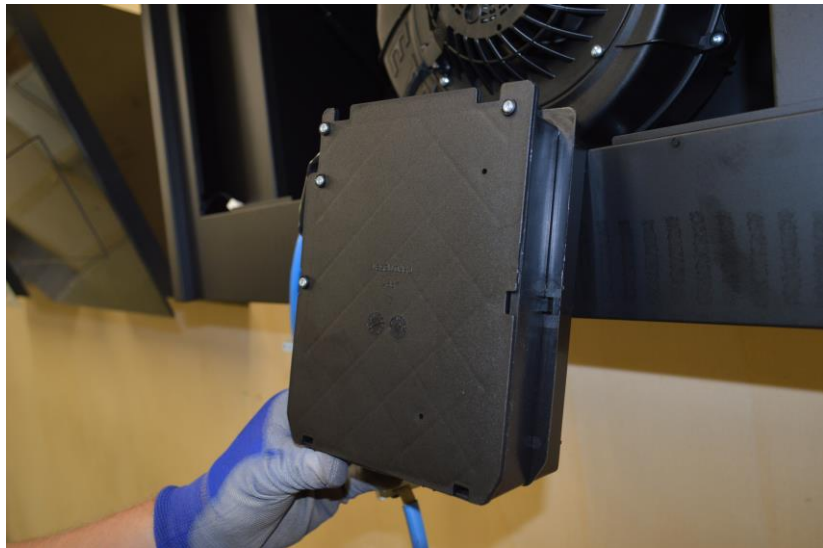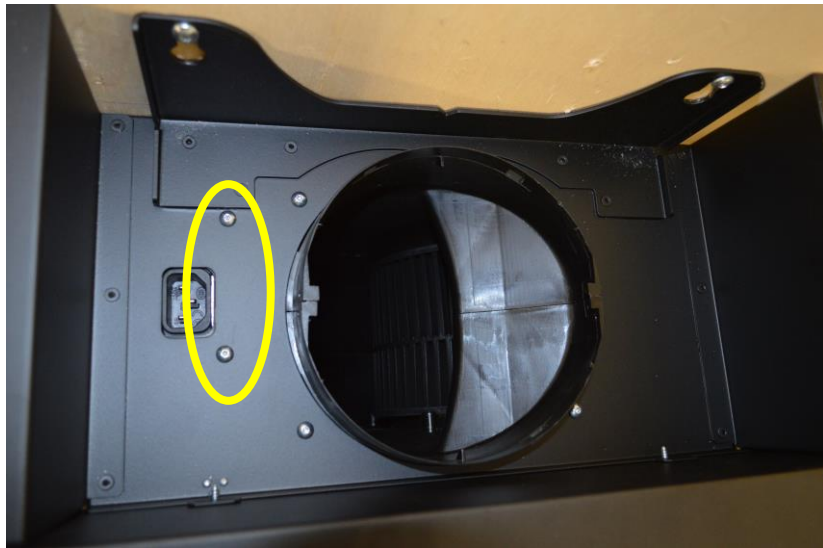


Remove 2 screws upper and pull out electronic box / rimuovere 2 viti dall'alto ed estrarre la scatola elettronica


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

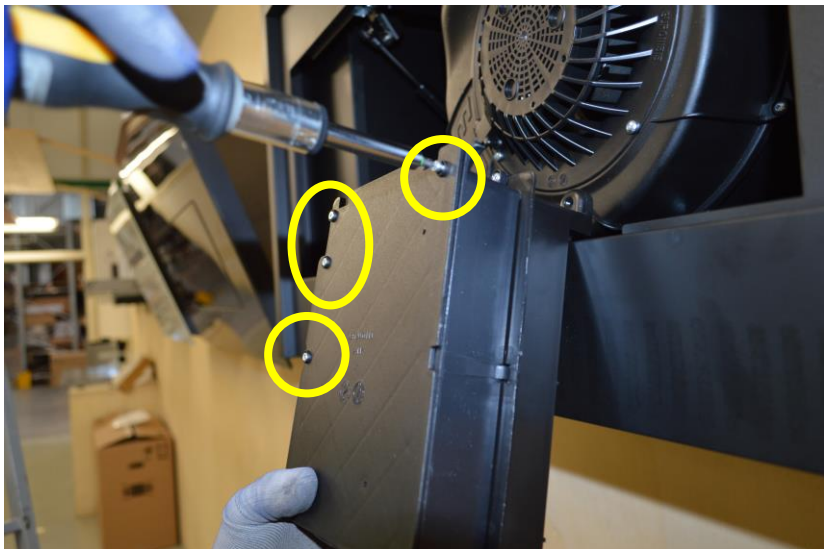


Remove 4 screws to open box / rimuovere 4 viti per aprire la scatola

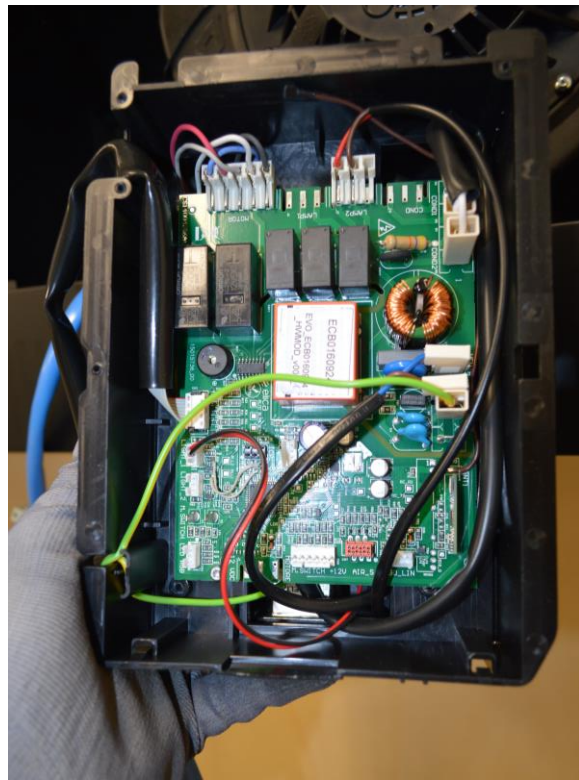

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA


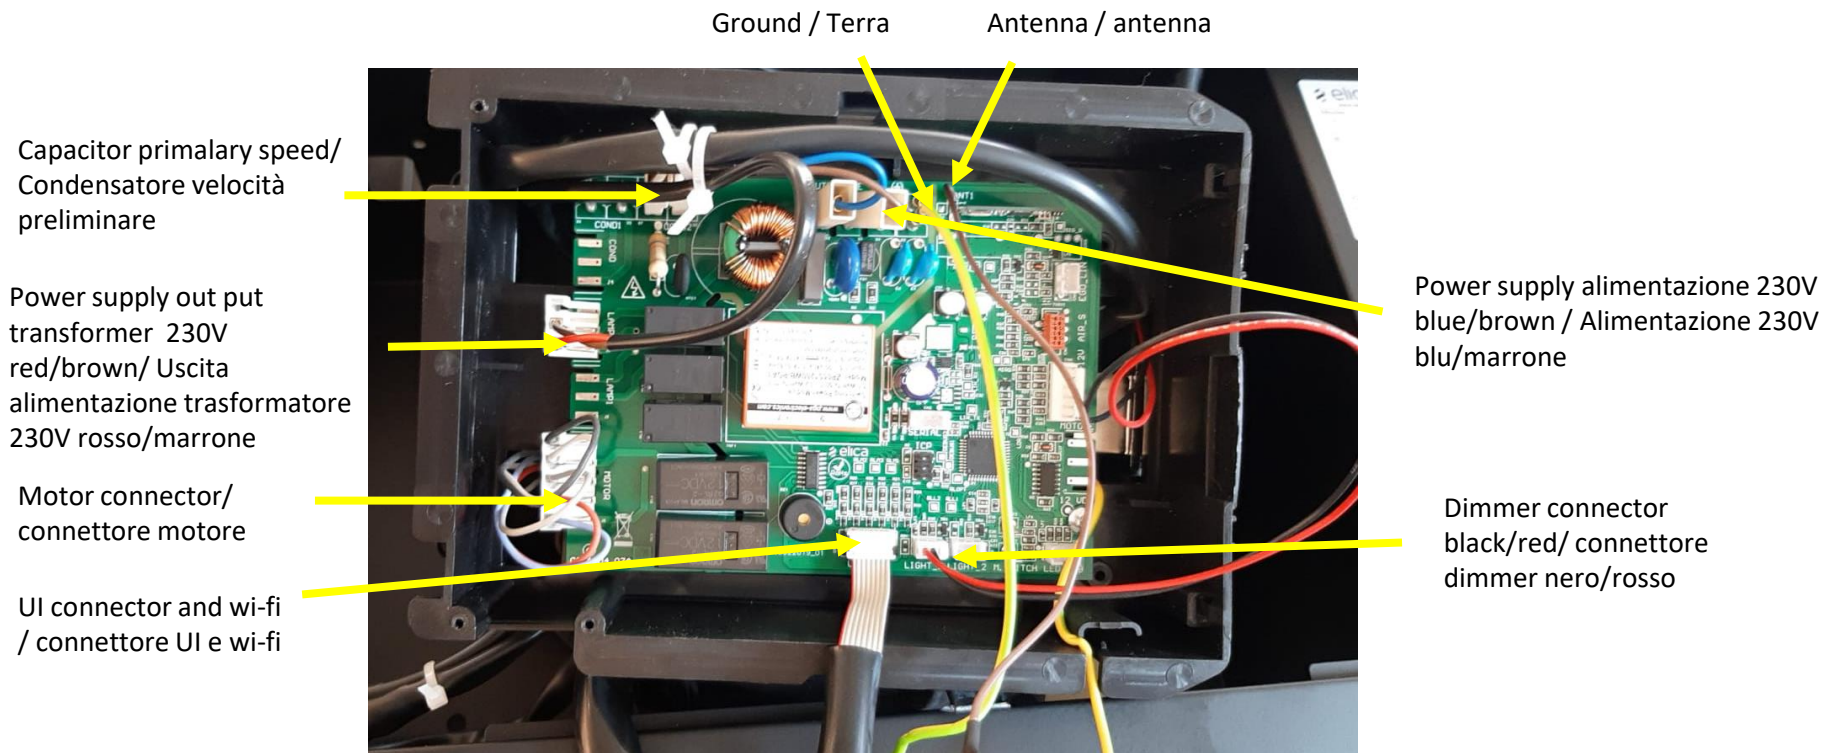


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

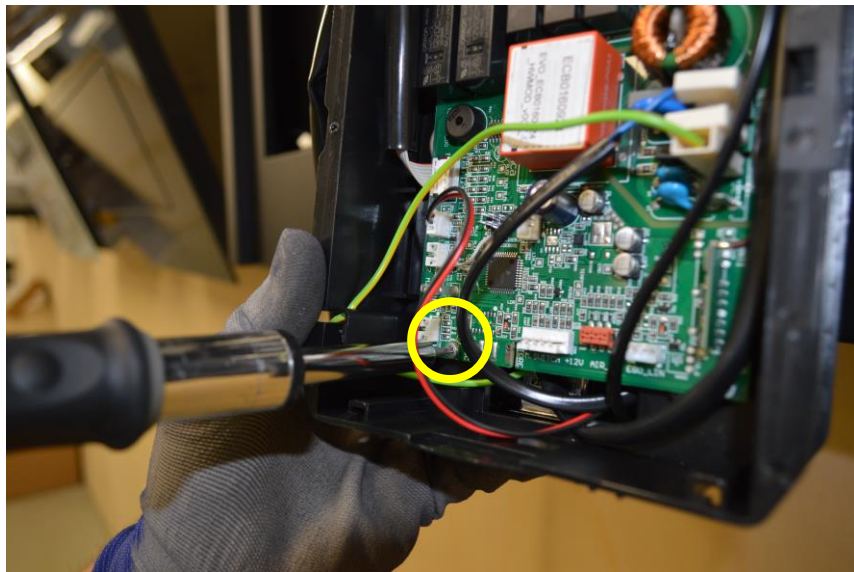



In order to unhook main board remove the screw. There is a label in which there is indicated ECB code / Per sganciare la scheda elettronica rimuovere la vite. C'è un'etichetta dove indicato il codice della scheda ECB

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

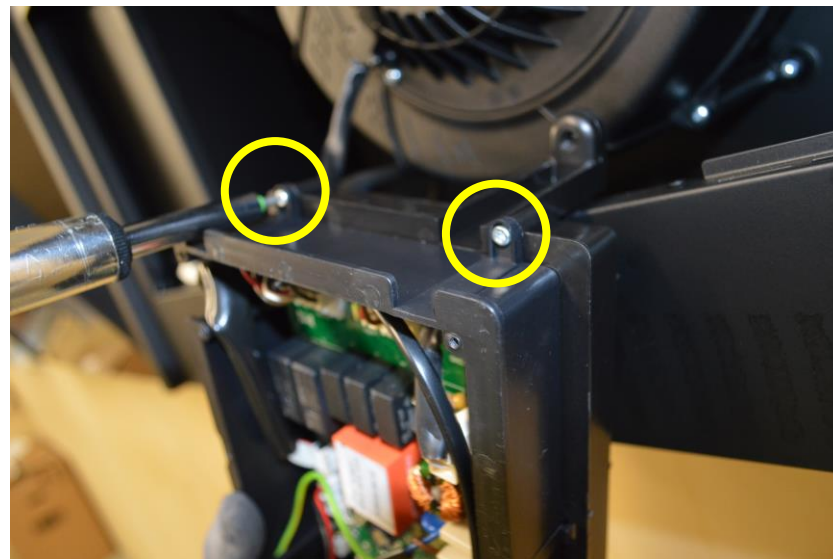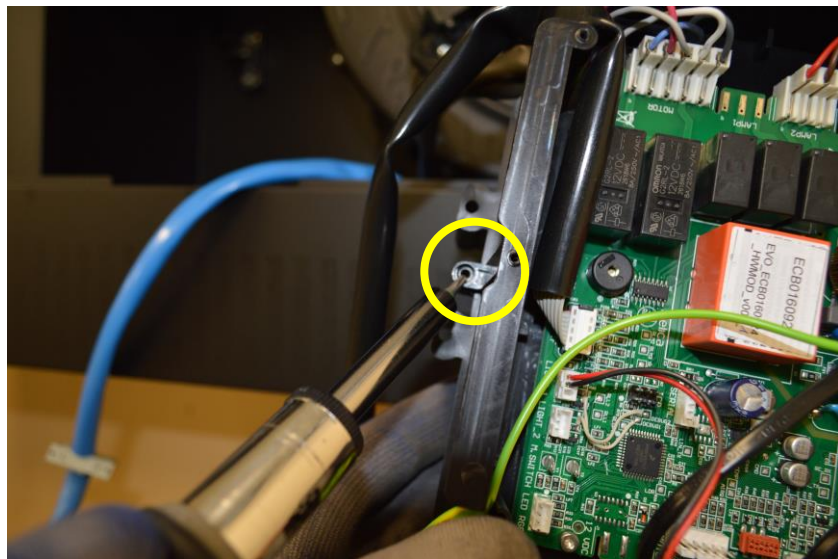

Remove 3 screws / Rimuovere 3 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

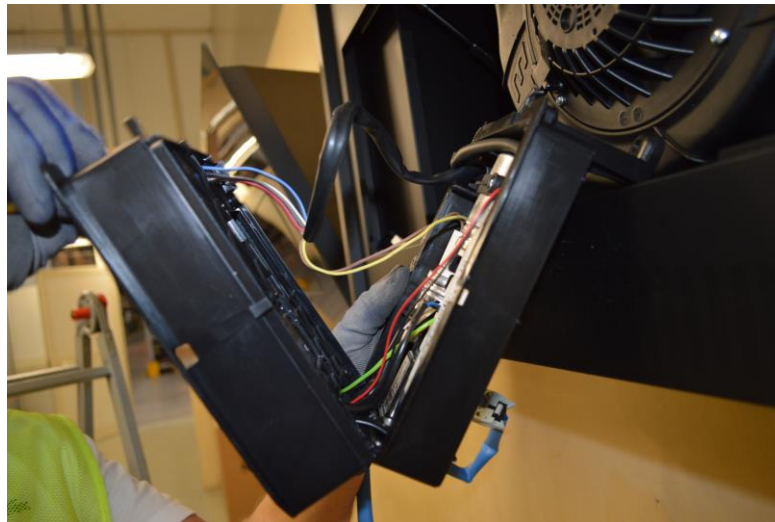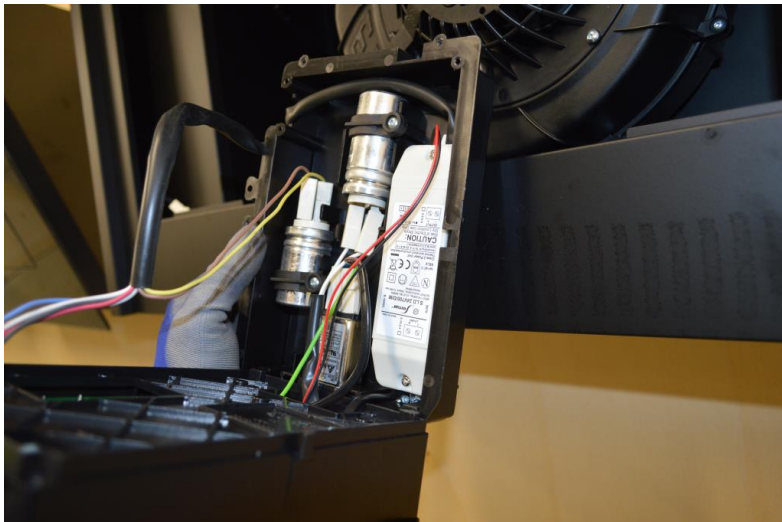


There is a second box where there are capacitors, transformer / C'è una seconda scatola elettronica dove trovare trasformatore, 2 condensatori.

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

Capacitor primary
speed (6,3)/
Condensatore velocità
preliminare (6,3)

Motor Capacitor (4) /
Condensatore motore (4)

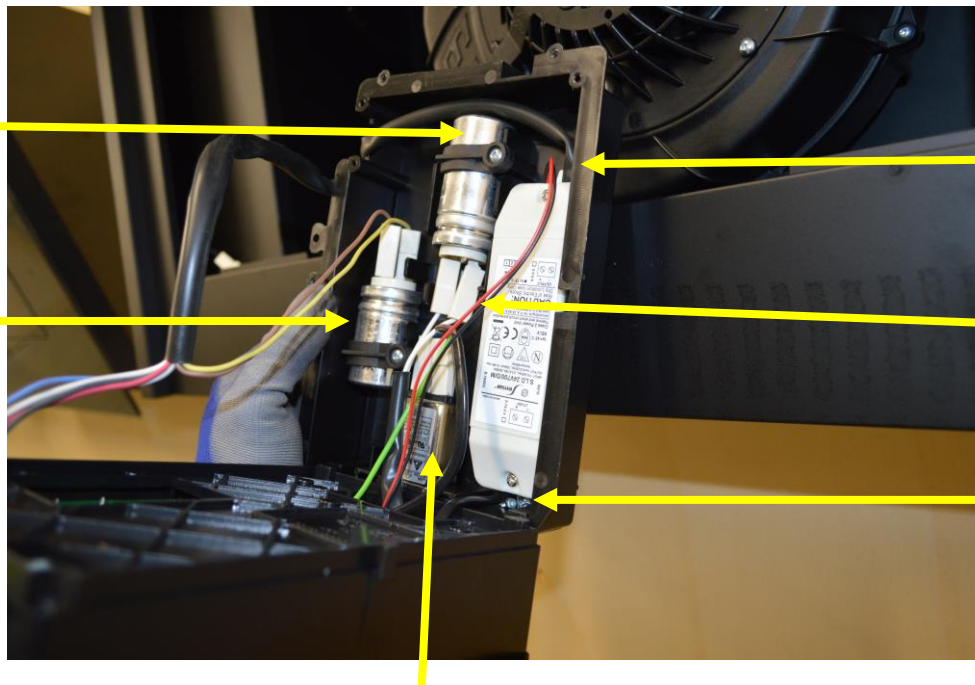


Secondary out put LED 12V/Uscità
secondaria LED 12V

Dimmer wire black/red/ cablaggio
dimmer nero/rosso



Power supply transformer 230V/
Alimentazione trasformatore 230V

Power Input IEC 230V/
Alimentazione IEC 230V

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA


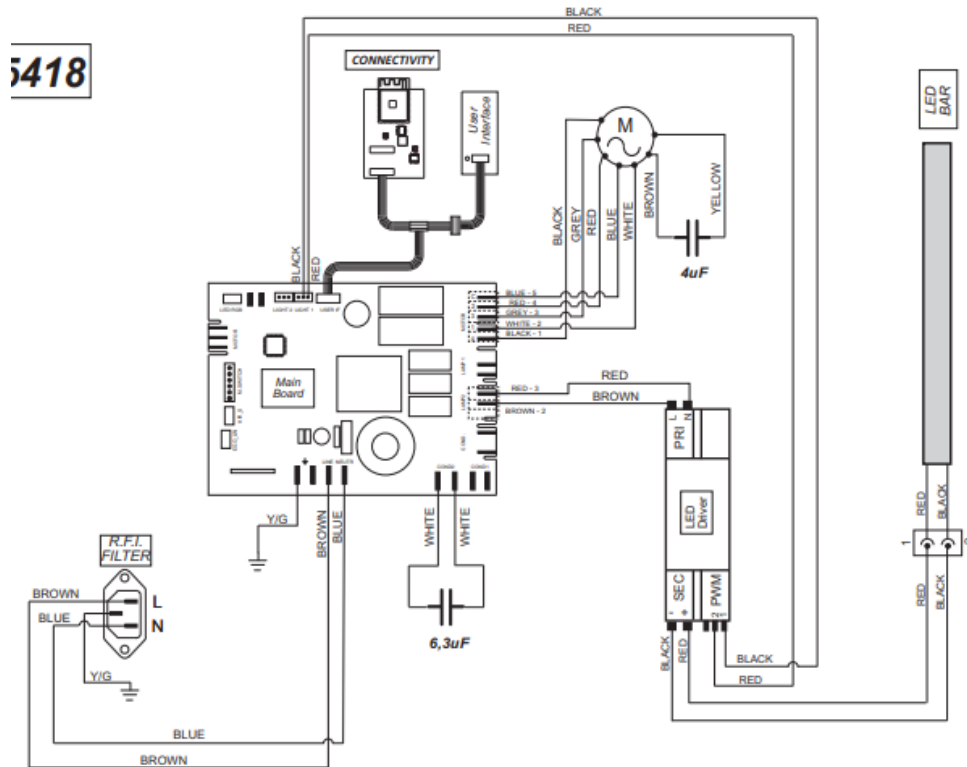


HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE ILLUMINAZIONE

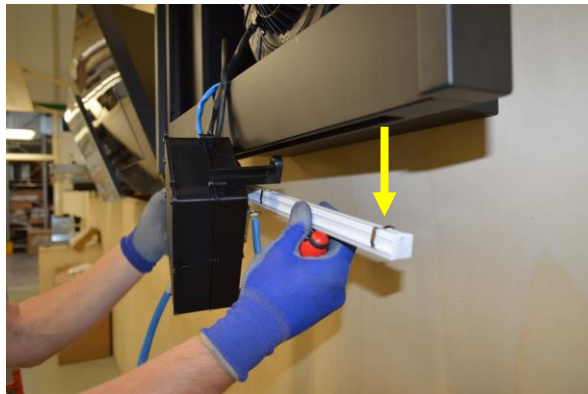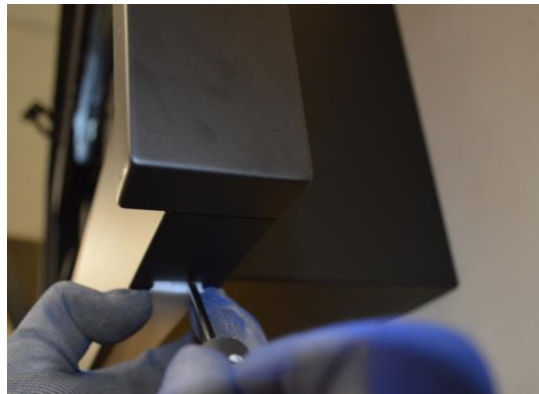

Use a slotted screwdriver to remove led bar and pull out from its seat. Then disconnect wiring / Utilizzando un giravite a taglio rimuovere la barra led ed estrarla dalla sede. Infine disconnettere il cablaggio lampada.

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

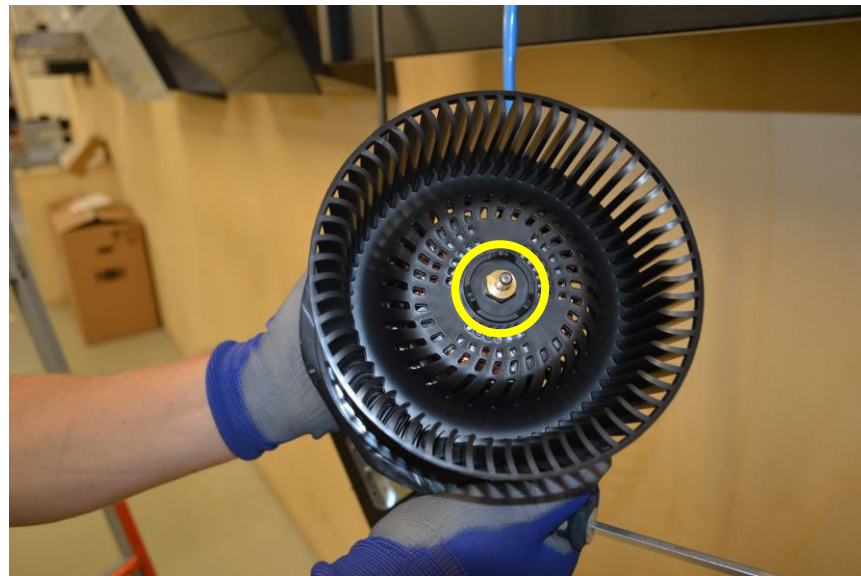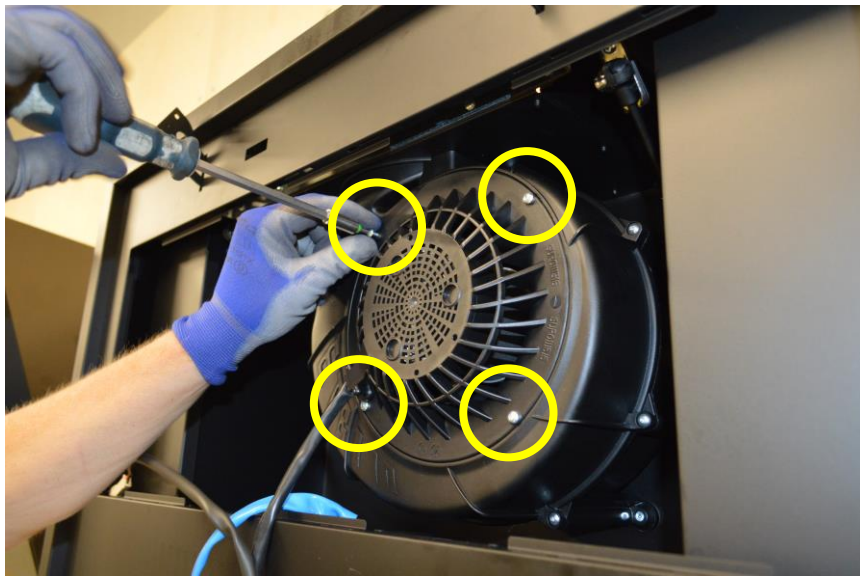



Remove 4 screws and pull out motor and fan wheel. To separate motor and fan wheel open the nut / Rimuovere 4 viti ed estrarre motore + girante. Per separare girante allentare il dado

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE





Remove 4 screws from the motor support / rimuovere 4 viti dal supporto motore

HOW TO REMOVE WIRELESS ECB / COME RIMUOVERE SCHEDA WIRELESS

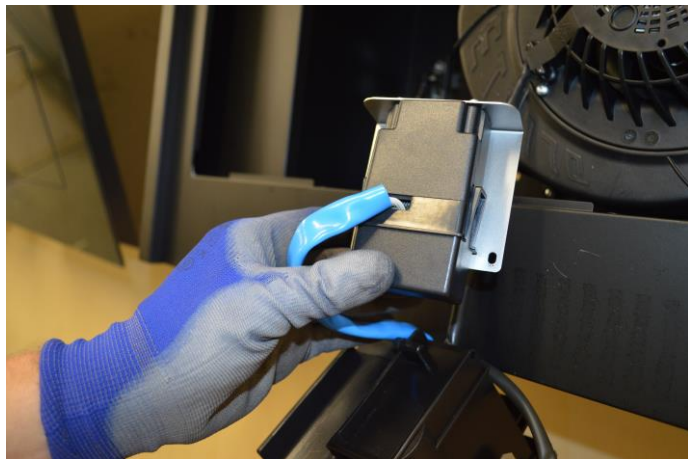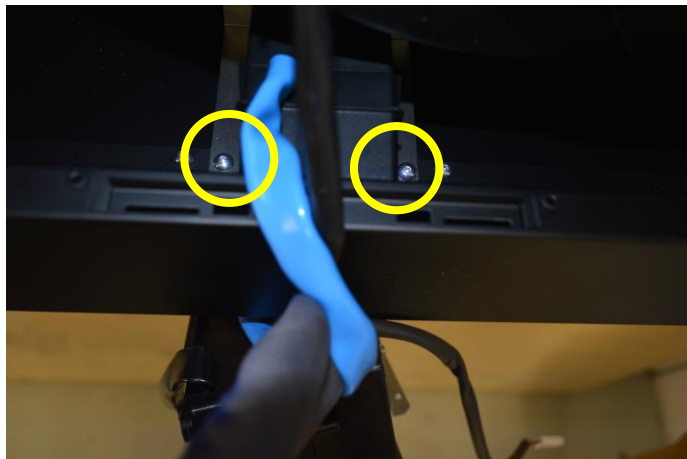



Remove 2 screws and pull out Wireless ECB from its seat / rimuovere 2 viti ed estrarre la scheda Wireless dalla sede

HOW TO REMOVE WIRELESS ECB / COME RIMUOVERE SCHEDA WIRELESS

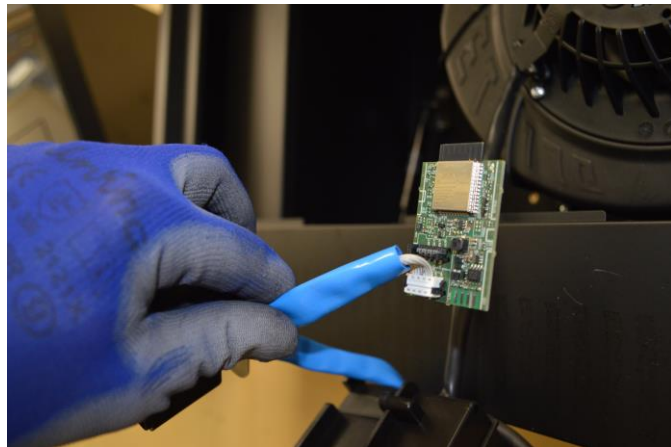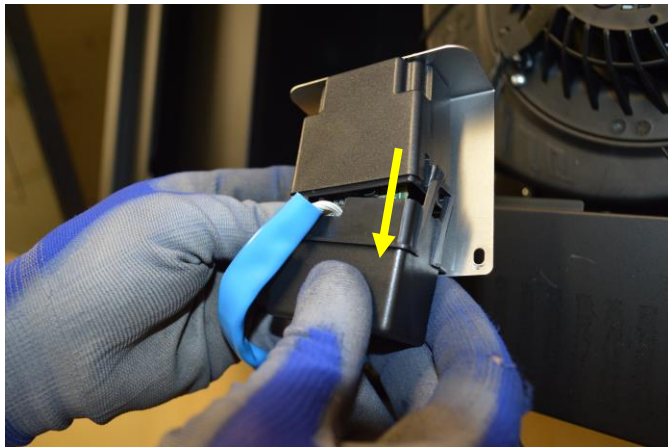



Open the box to get access with ECB / aprire la scatola per accedere alla scheda ECB

HOW TO REMOVE WIRELESS ECB / COME RIMUOVERE SCHEDA WIRELESS

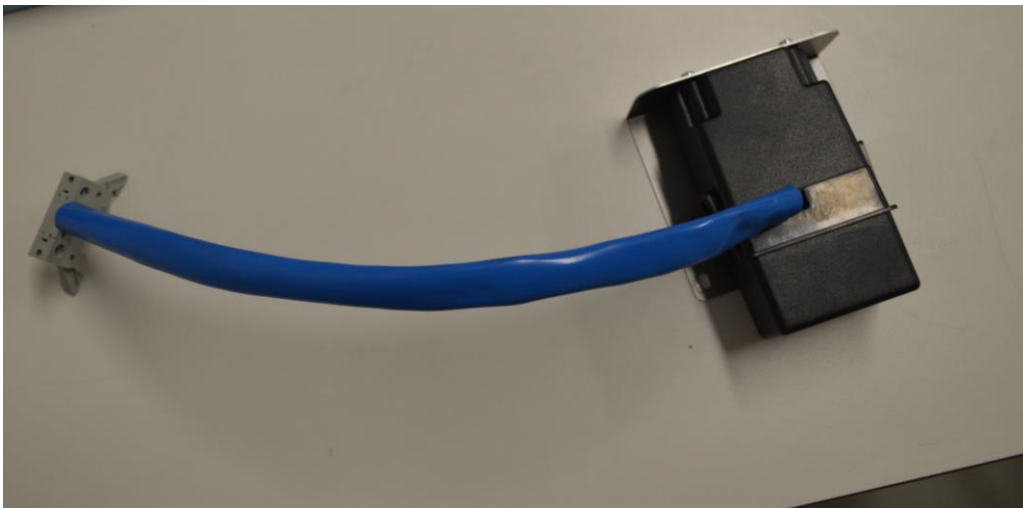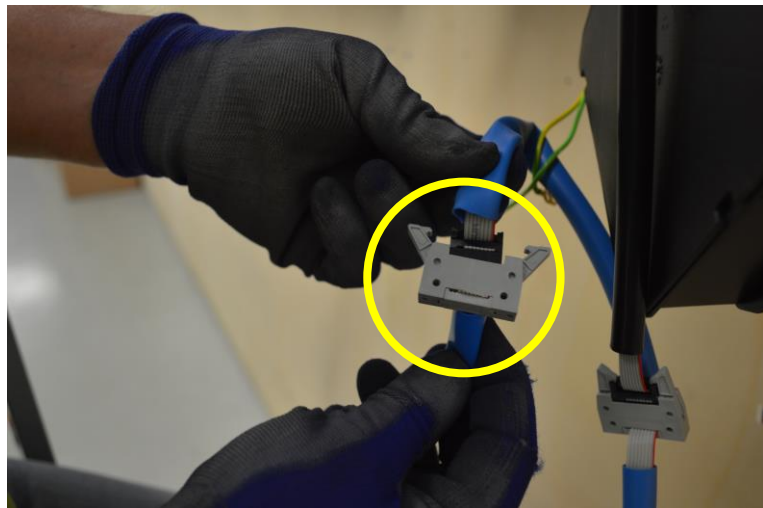

Disconnect wiring / scollegare il connettore

HOW TO REMOVE DAMPERS / COME RIMUOVERE I PISTONI

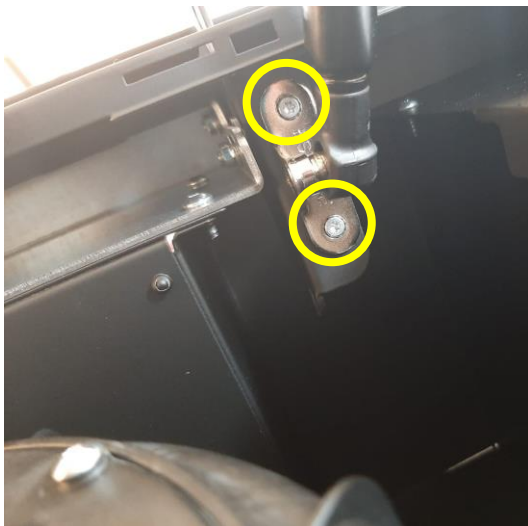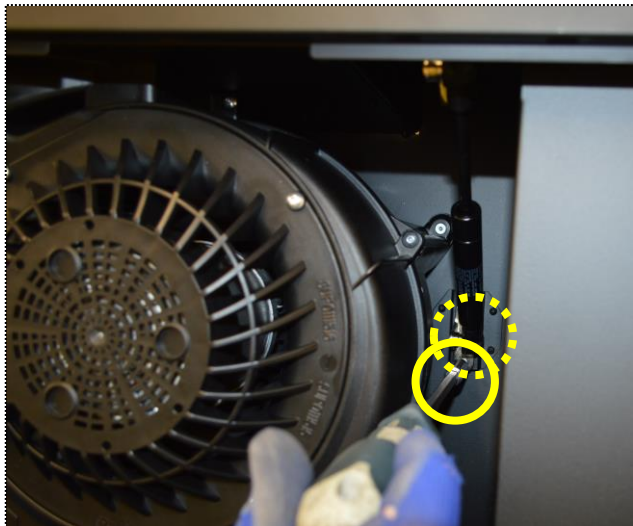

Remove 2 screws down and 2 screws up / Rimuovere 2 viti sotto e 2 viti sopra

FILTERING VERSION / VERSIONE FILTRANTE

