




SERVICE MANUAL ELEKTRA

SM2000064

Product presentation / presentazione prodotto


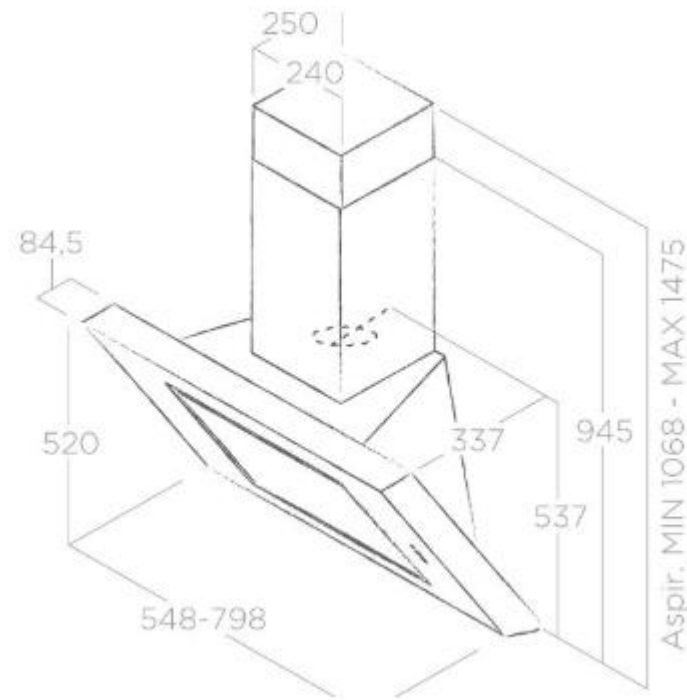


HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE PANNELLO FRONTALE




Open front panel, remove grease filter and release springs / aprire il pannello frontale, rimuovere i filtri grassi e sganciare le molle

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

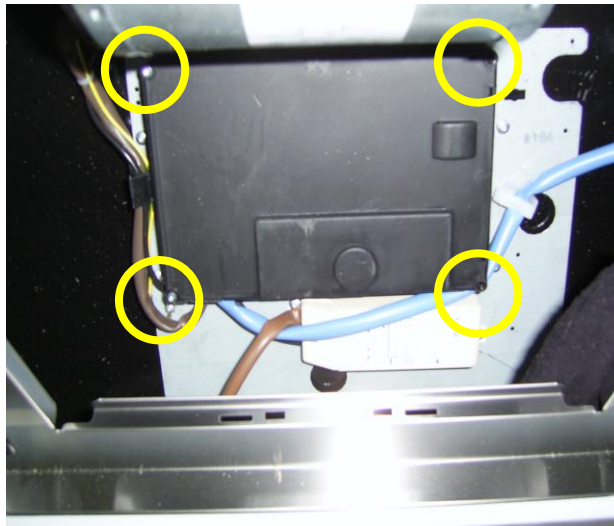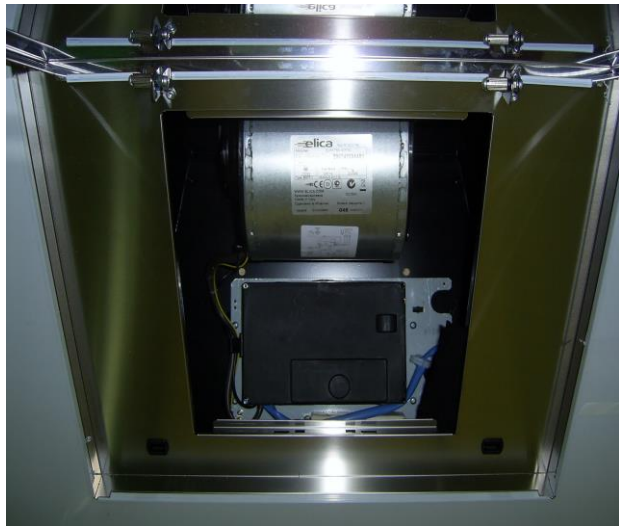



Remove 4 screws / rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

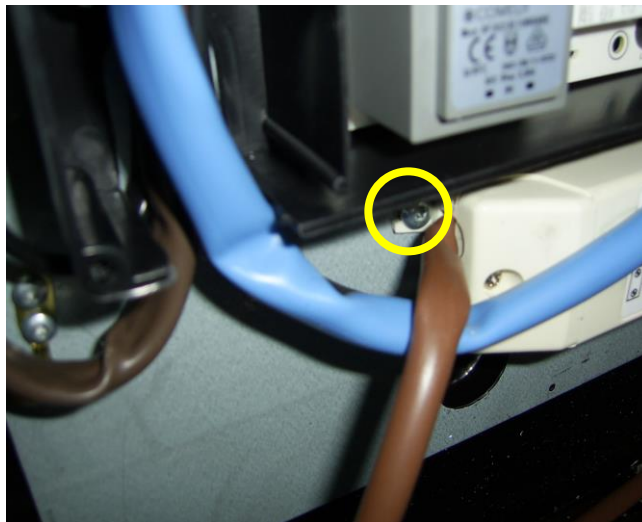



Circuit board is fixed by one screw. Transformer is fixed by few screws. Pay attention on wiring transport / il circuito stampato è fissato con una vite. Il trasformatore è fissato da alcune viti.
Attenzione al passaggio dei cavi

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

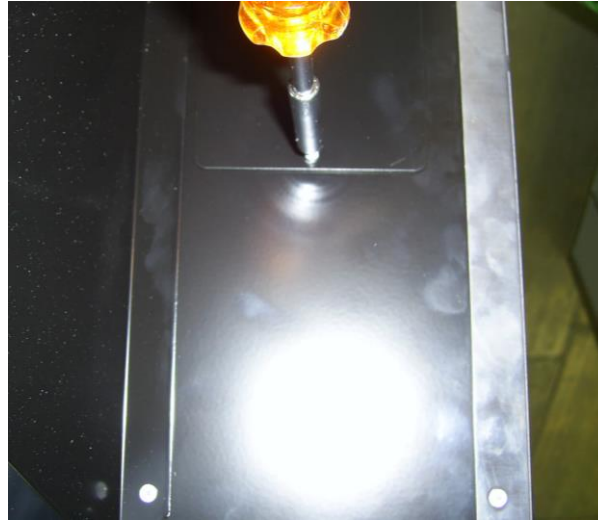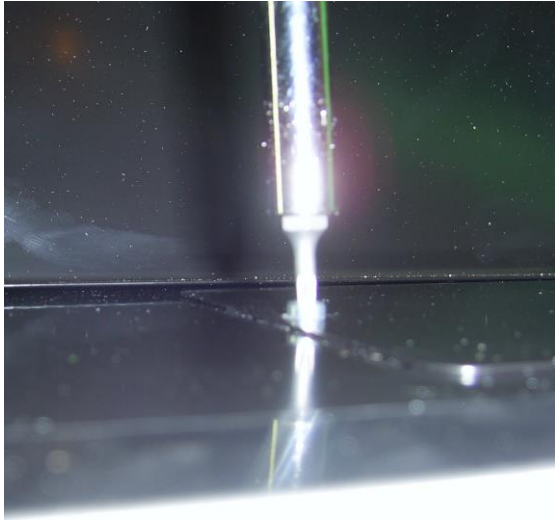



Open service box / aprire scatola service

HOW TO REMOVE USER INTERFACE / COME RIMUOVERE IL COMANDO

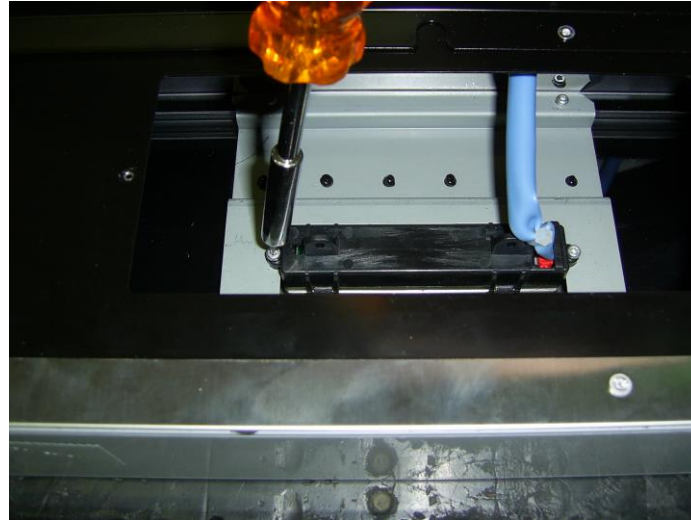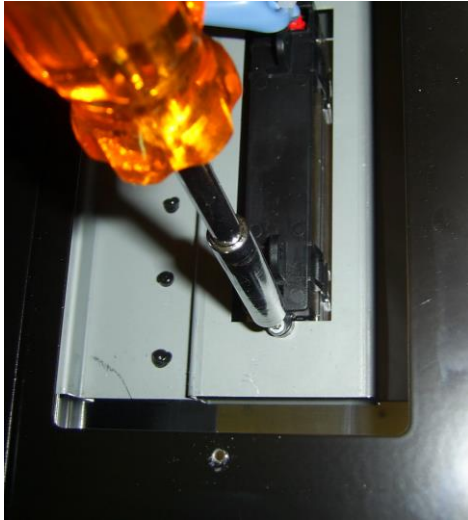

Remove screws and pull out user interface / rimuovere le viti e estrarre il comando

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

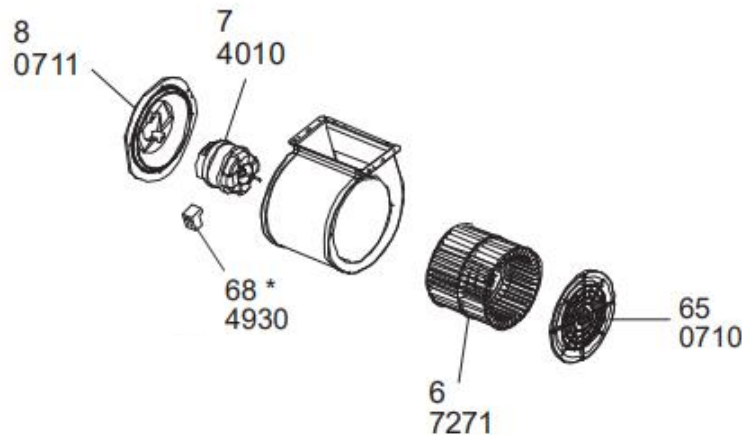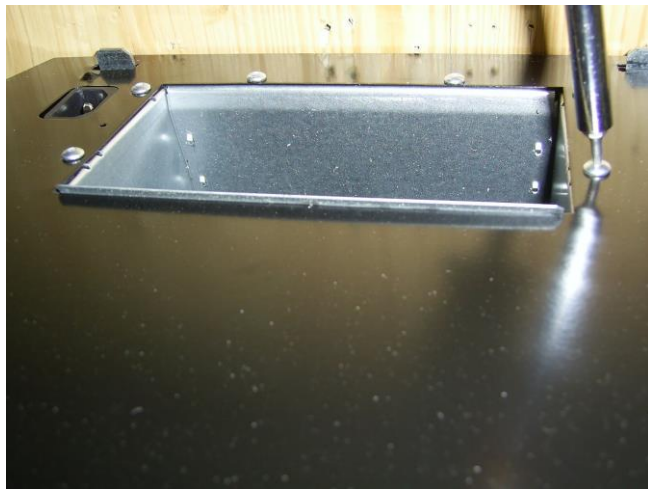

Remove superior screws and pull down conveyor. Remove 4 screws of motor support and then release the nut of fan wheel to get access with motor / rimuovere le viti superiori ed estrarre il convogliatore. Rimuovere 4 viti dal supporto motore e aprire il dado della girante per accedere al motore



MetLife

AL BART KATZ LLC