




SERVICE MANUAL MISSY

SM2000035


Product presentation / presentazione prodotto

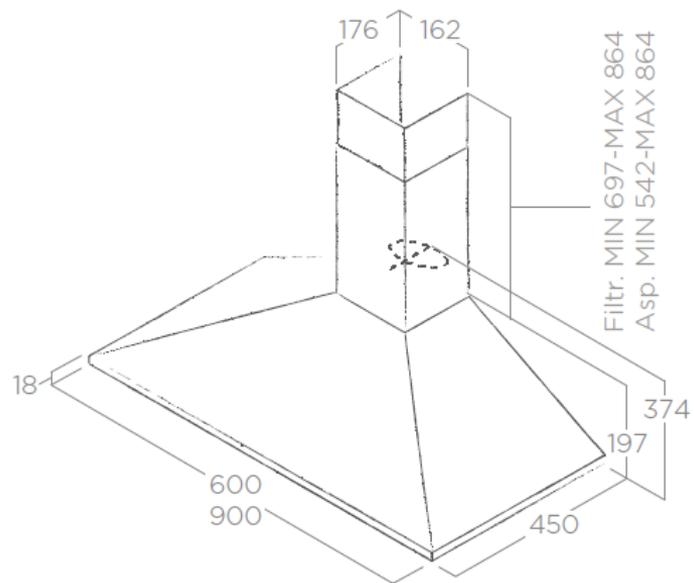

Product presentation /7 presentazione prodotto




HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO

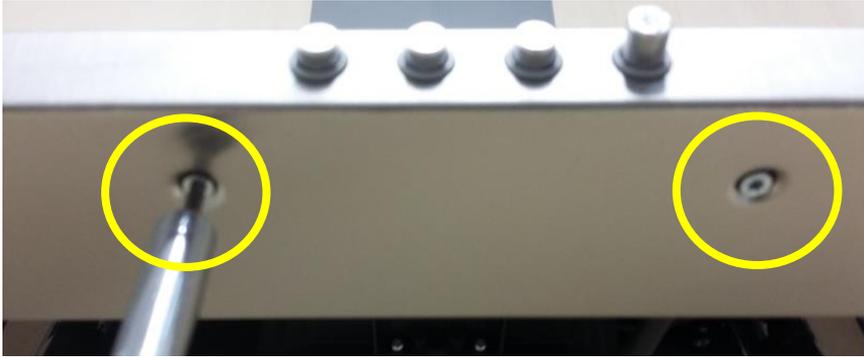

PUSH BOTTOM VERSION / VERSIONE PULSANTIERA

After removing grease filters, remove 2 screws and pull out user interface / Dopo aver rimosso i filtri grassi rimuovere le 2 viti es estrarre il comando

HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO

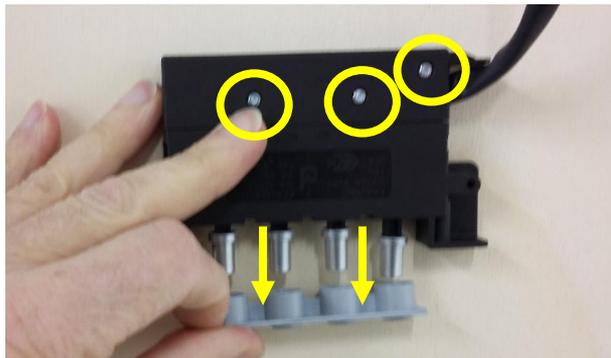

PUSH BOTTOM VERSION / VERSIONE PULSANTIERA

Remove 3 screws to open user interface command box. Unhook the fastens and replace user interface. Remove bottoms with a light pressure downward / rimuovere 3 viti per aprire la scatola della pulsantiera. Sganciare i faston e sostituire il comando. Rimuovere i pulsanti facendo una leggera pressione verso il basso


HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO



SLIDER VERSION / VERSIONE CON SLIDER

Remove grease filters to get access with user interface / rimuovere i filtri grassi per aver accesso al comando

HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO

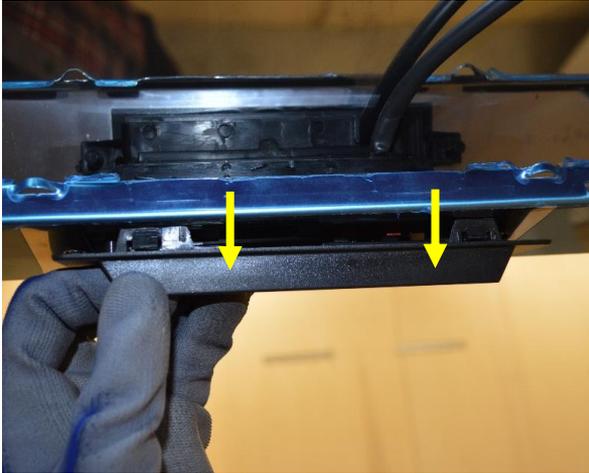

SLIDER VERSION / VERSIONE CON SLIDER


Pull out the user interface from its seat using a screwdriver. Then remove 2 screws and unhook the user interface / Estrarre il comando dalla propria sede utilizzando un giravite. Quindi rimuovere 2 viti e sganciare il comando




HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove Chimneys / rimuovere i camini

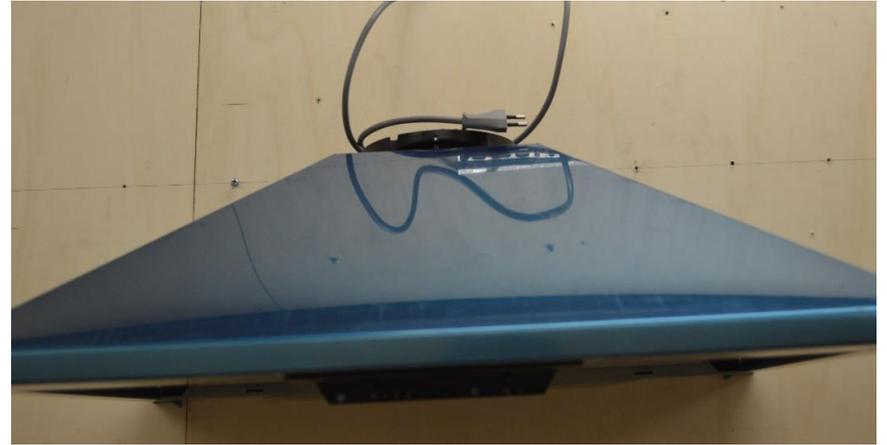


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

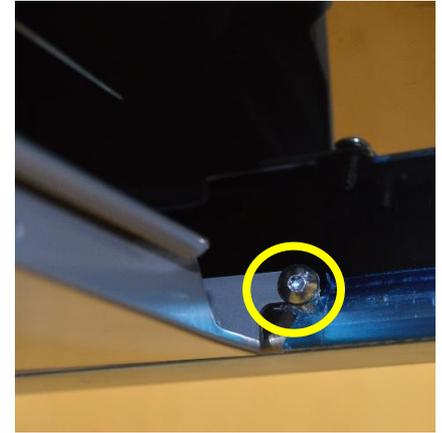

Remove 2 lateral screws inside the product / rimuovere le 2 viti laterali all'interno del prodotto



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

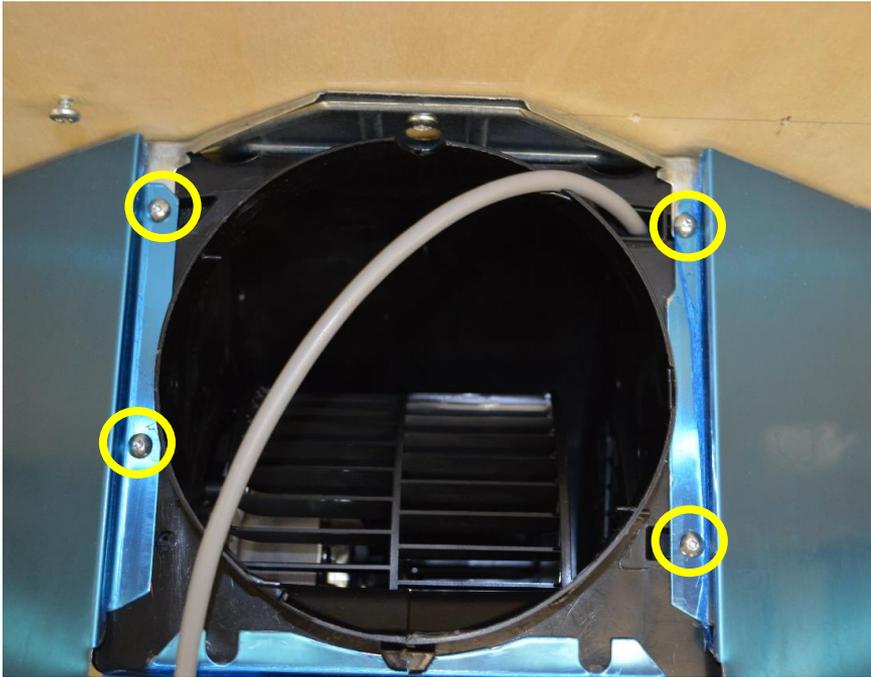

Unscrew 4 screws at the top of the product and remove the motor from the below. Be careful not to drop it, keep it from below! /

Svitare 4 viti nella parte superiore del prodotto e rimuovere il motore dal basso. Fare attenzione a non lasciarlo cadere, tenerlo dal basso!

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

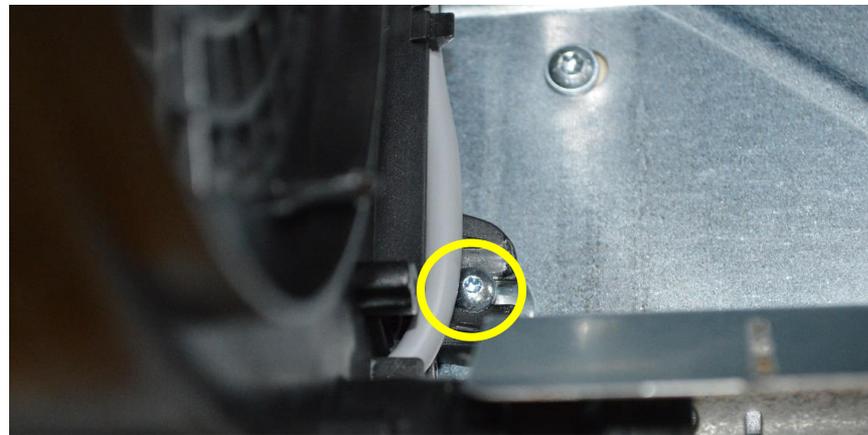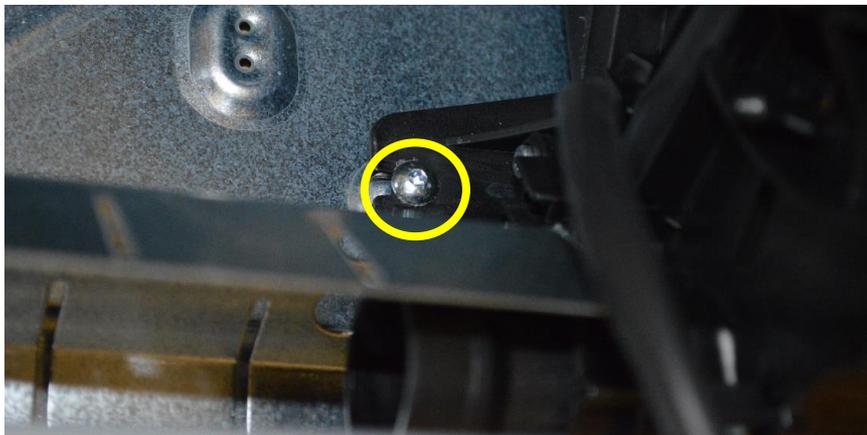

Attention: the motor is fixed to the housing by the latch. To remove it you have to incline the motor. To refixing it work rotate counter clockwise. Unscrew n.2 screws to remove the motor / Attenzione: il motore è fissato all'alloggiamento dal fermo. Per rimuoverlo devi inclinare il motore. Per ripararlo, ruotare in senso antiorario. Svitare n. 2 viti per rimuovere il motore


HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 4 screws to unlock the cable and open it / Svitare 4 viti per sbloccare il cavo e aprirlo



HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

Power supply input 230V /
ingresso alimentazione 230V

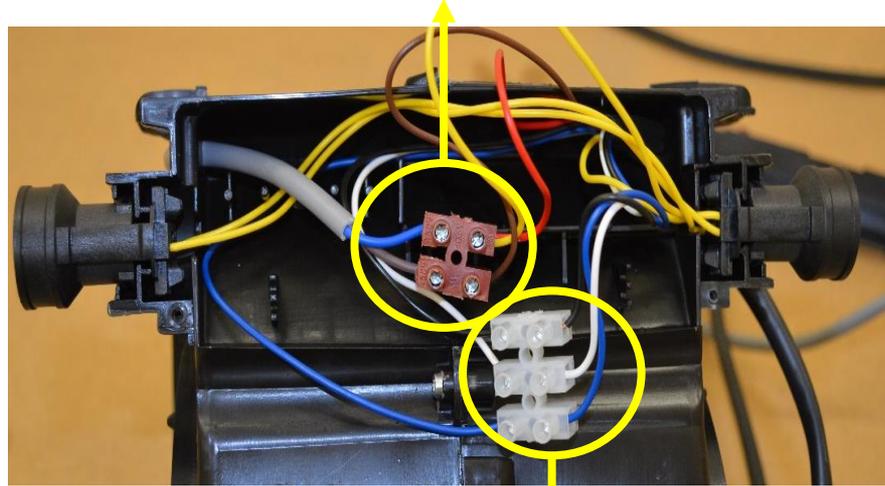

Connection between motor and AGC /
Connettore tra comando e motore

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

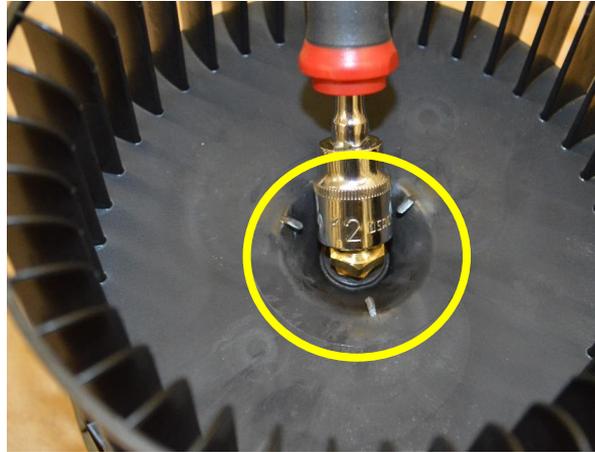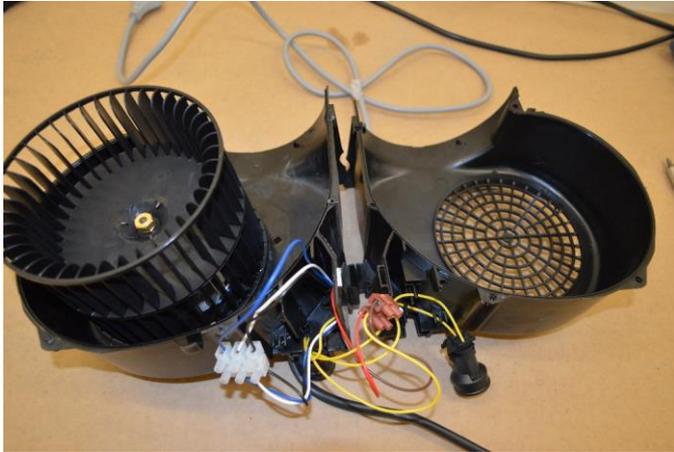

Attention: to replace lamps you have to disconnect a quick connector. To get access to the motor, unscrew the nut of fan wheel / Attenzione: per sostituire le lampade è necessario scollegare un connettore rapido. Per accedere al motore, svitare il dado della girante



 elica

The image features a high-angle, panoramic view of a city skyline, likely New York City, with the Empire State Building as a prominent central landmark. The scene is overlaid with a complex geometric pattern of large, semi-transparent triangles in shades of red, pink, and blue. The color gradient transitions from a deep red on the left to a vibrant blue on the right. The Elica logo, consisting of a stylized symbol and the word 'elica' in a lowercase sans-serif font, is centered in the upper portion of the image.

MetLife

WORLDWIDE