



SERVICE MANUAL ILLUSION H16





SM2000022

SERVICE MANUAL ILLUSION H16

PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO



PRODUCT PRESENTATION / PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

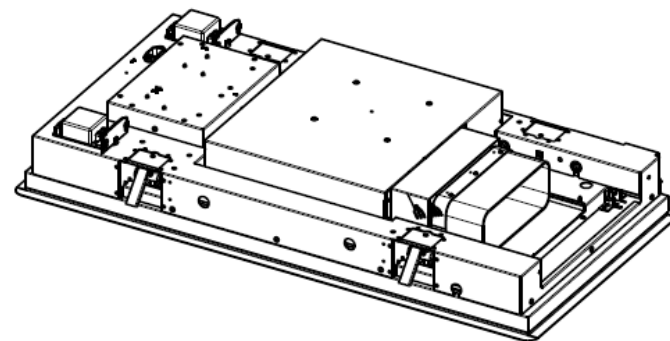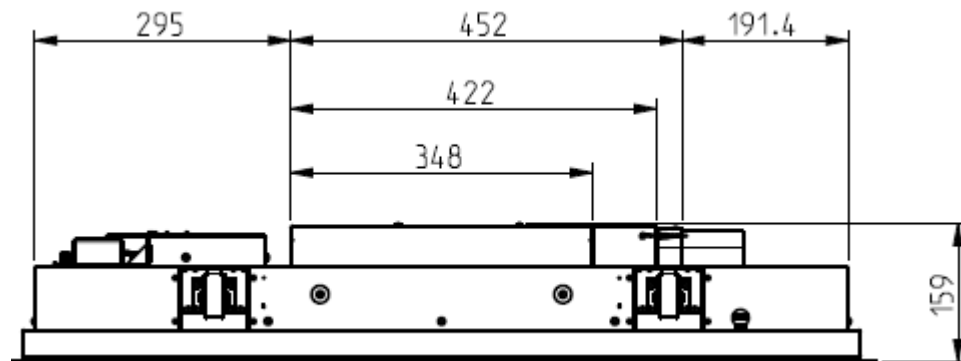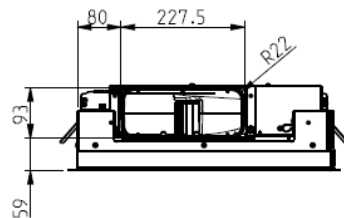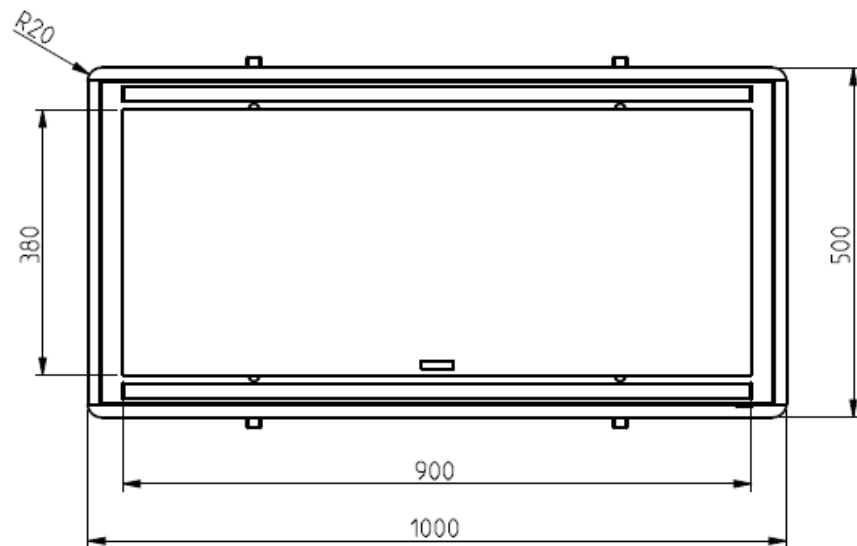



SERVICE MANUAL ILLUSION H16

HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE




Open panel and remove screws / aprire il pannello e rimuovere le viti



HOW TO REMOVE FRONT PANEL / COME RIMUOVERE IL PANNELLO FRONTALE

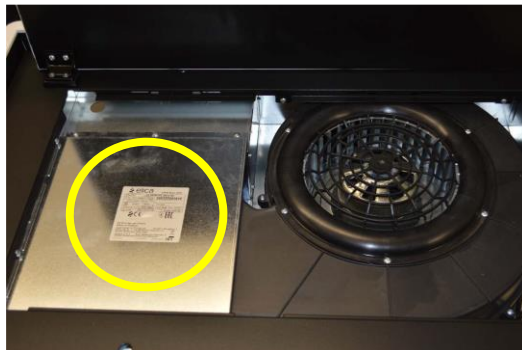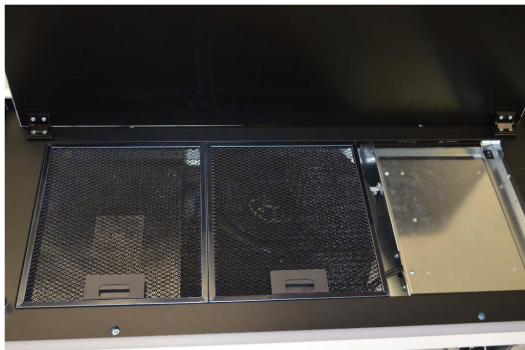

Remove grease filter. Inside the hood there are Service panel for air outlet connection, 12NC and an on-off switch / Rimuovere i filtri grassi. All'interno della cappa ci sono un pannello service per il collegamento uscita aria, 12NC e un interruttore on-off


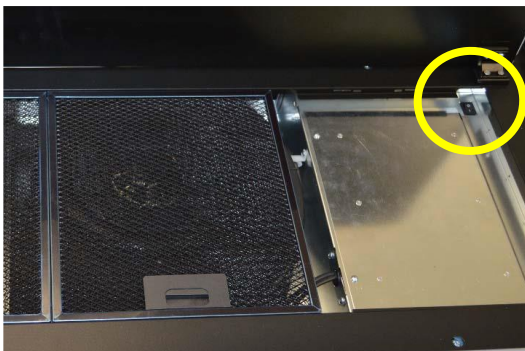


HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

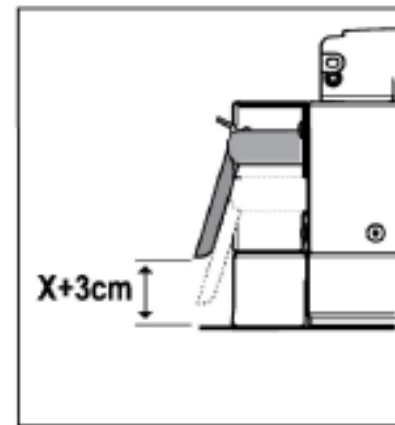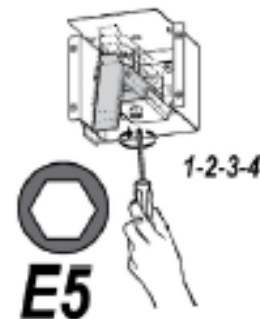


Open the 4 fixing screws until the unit is in down position (see installation manual) / Allentare le 4 viti di fissaggio (consultare il libretto di installazione)

HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

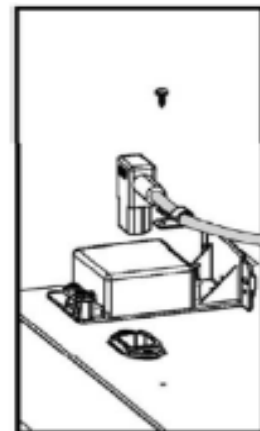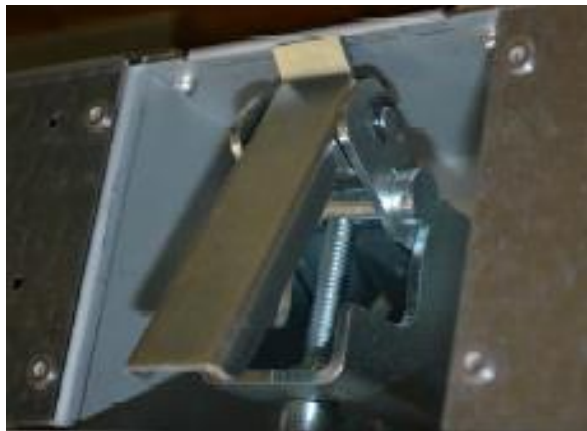


Lift-up the hood to ceiling and continue to open the 4 fixing screws until they are completely closed. Remove hood from ceiling and disconnect electrical power supply / Sollevare la cappa verso il soffitto utilizzando il meccanismo apposito per il fissaggio. Rimuovere la cappa dal soffitto e scollegare l'alimentazione elettrica.

HOW TO REMOVE ILLUMINATION / COME RIMUOVERE L'ILLUMINAZIONE

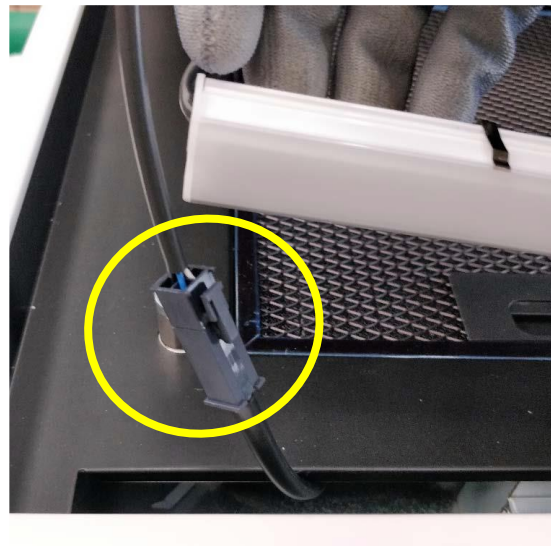


Lift up the LED bar using a screwdriver. Be carefully don't damage the frame. Disconnect the LED bar connection in order to replace it / Sollevare la barra LED con un cacciavite. Fai attenzione a non danneggiare il telaio. Scollegare la connessione della barra LED per sostituirla.

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

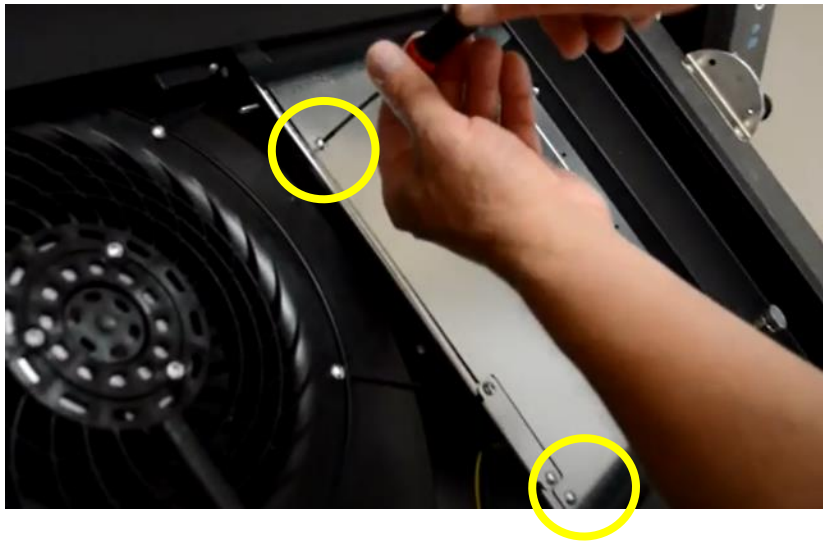


Open electronic box (remove 2 screws) / Aprire la scatola elettronica (rimuovere 2 viti)

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

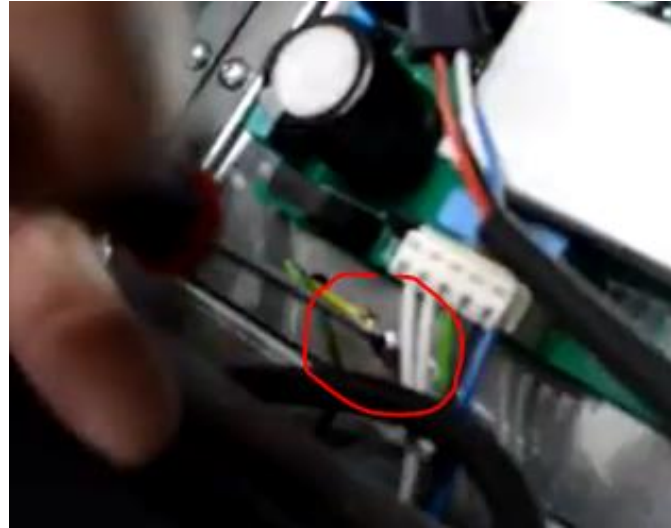

Remove 2 screws on the bracket and ground wiring/ Rimuovere 2 viti dalla staffa e il cablaggio terra

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

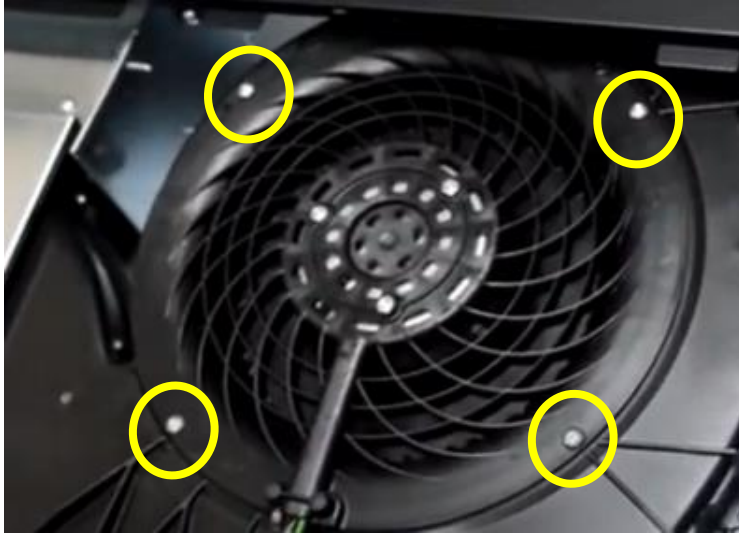


Remove 4 screws / Rimuovere 4 viti

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE




Remove the cap and opne the nut / Rimuovere il tappo e aprire il dado

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

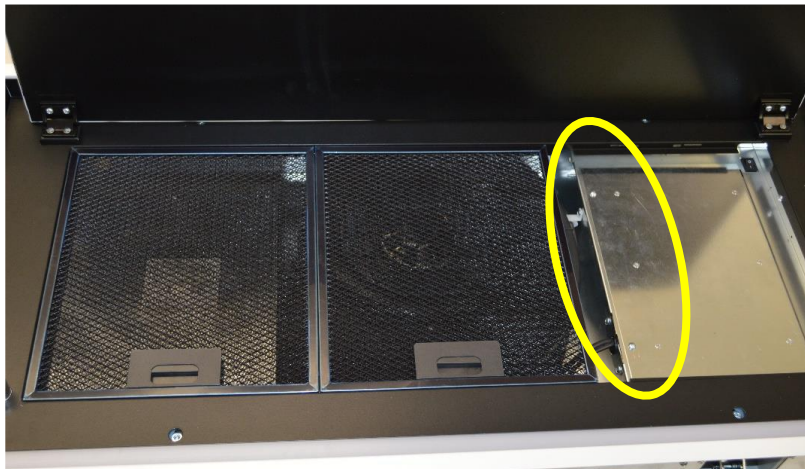

Remove grease filters and remove electronic device screws. Behind electronic device there are 4 transformers, remove all internal screws and rotate it to get access with / Rimuovere i filtri grassi e le viti della scatola elettronica. Dietro la parte elettronica ci sono 4 trasformatori, rimuovere tutte le viti interne e ruotarlo per accedervi

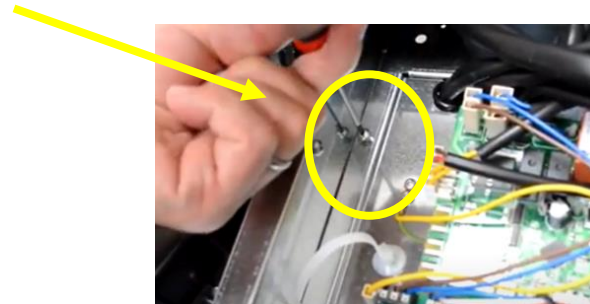


HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA



Transformer
LED barre

Main board

RFI board

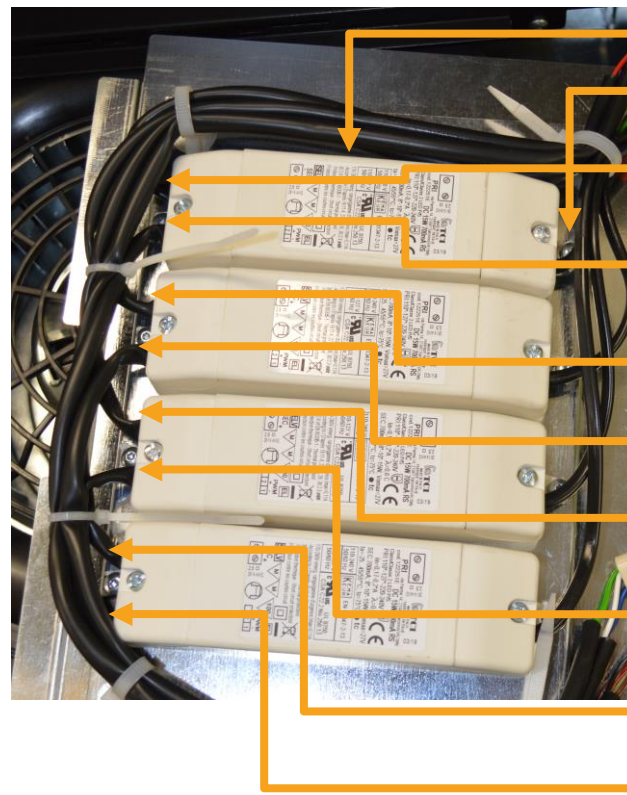

Transformer LED barre

230V Power in-pu

12V Power out-pu
LED barre1 warm light

Signal in-pu warm
light

12V Power out-pu
LED barre1 cold light

Signal in-pu cold light



12V Power out-pu
LED barre2 warm light

Signal in-pu warm
light

12V Power out-pu
LED barre2 cold light

Signal in-pu cold light

HOW TO REMOVE ELECTRONIC DEVICE / COME RIMUOVERE L'ELETTRONICA

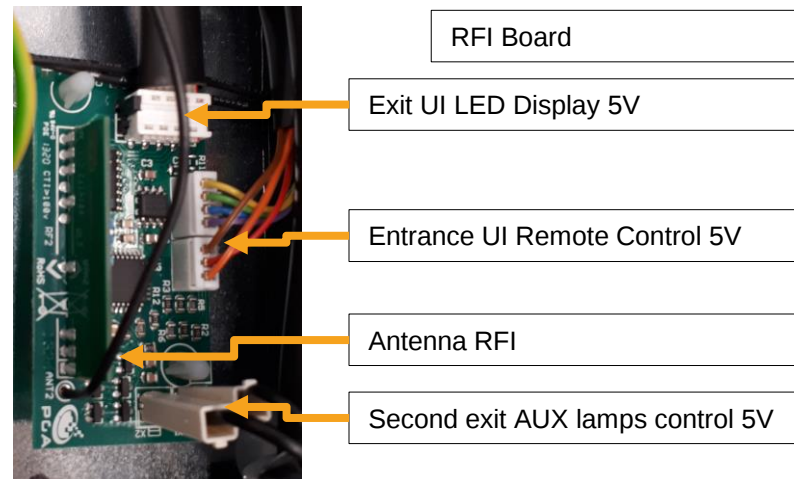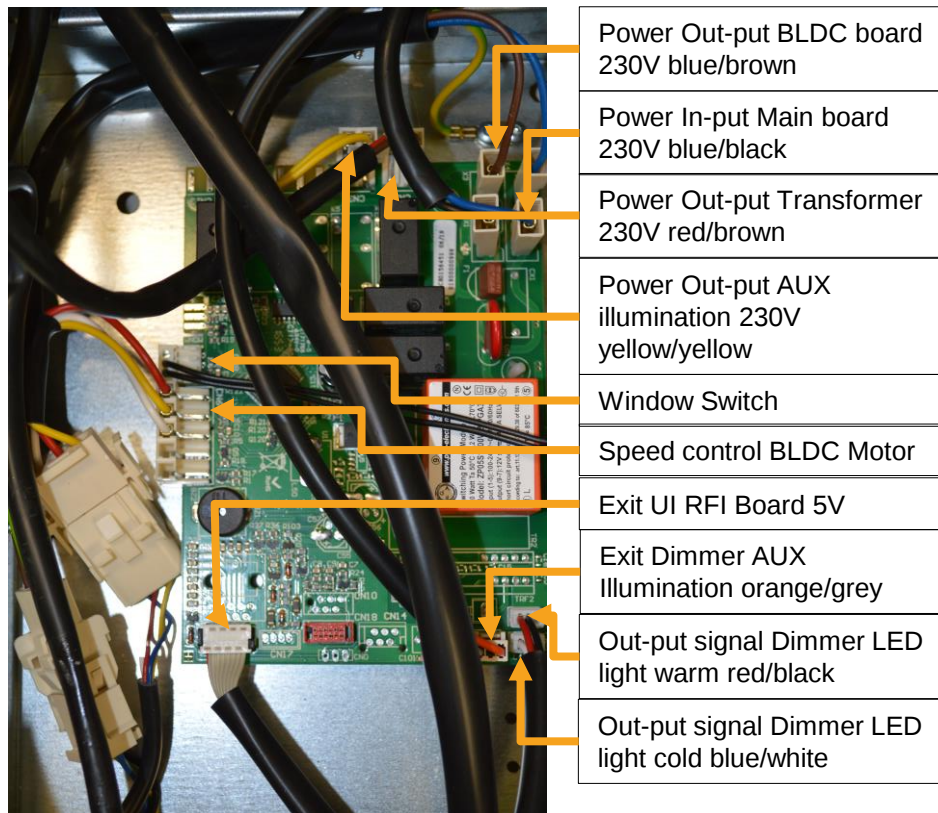



IMPORTANT:

- Check that Antenna is present
- Check Firmware code it must be equal or higher than 01800001009 /

IMPORTANTE:

- Controlla quell'antenna è presente
- Controlla il firmware codice deve essere uguale o superiore a 01800001009

HOW TO REMOVE THE HOOD FROM THE CEILING / COME RIMUOVERE LA CAPPA DAL SOFFITTO

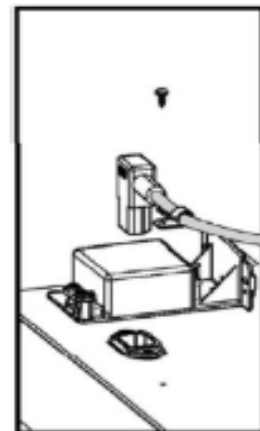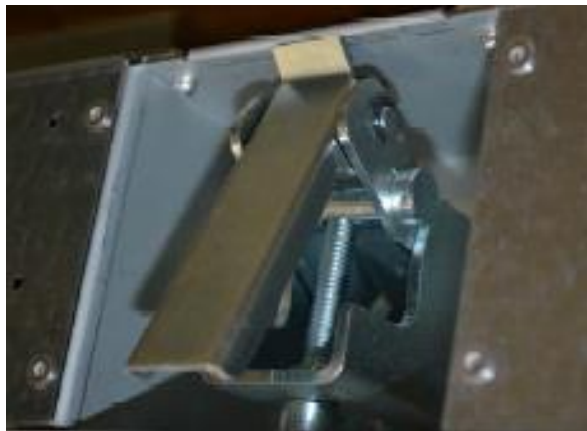


Lift-up the hood to ceiling and continue to open the 4 fixing screws until they are completely closed. Remove hood from ceiling and disconnect electrical power supply / Sollevare la cappa verso il soffitto utilizzando il meccanismo apposito per il fissaggio. Rimuovere la cappa dal soffitto e scollegare l'alimentazione elettrica.

HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI



User Interface LED **NB. To replace the LED indicator the hood must be removed from ceiling / UI indicatore LED. NB. Per sostituire l'indicatore LED è necessario rimuovere la cappa dal soffitto**

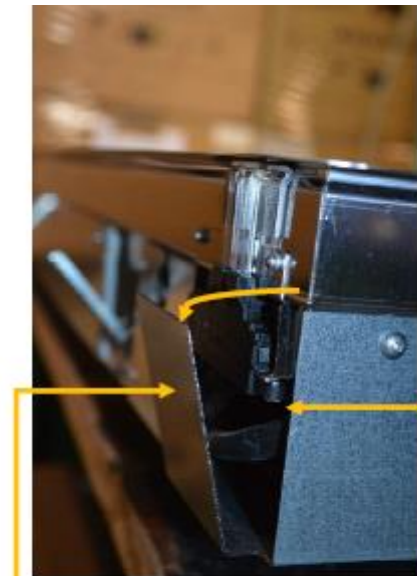

Open the metal protection by bending it slightly, after replacement reclose it. Unscrew the 2 fixing screws and remove the LED indicator.

HOW TO REMOVE LED INDICATOR UI / COME RIMUOVERE L'INDICATORE LED UI

Disconnect LED indicator wiring /
Disconnettere il connettore
dell'indicatore LED



SERVICE MANUAL ILLUSION H16

SERVICE VIDEO LIST / LISTA VIDEO SERVICE

FRONT PANEL / PANNELLO FRONTALE	https://youtu.be/UGaRkazLtDE
ILLUMINATION / ILLUMINAZIONE	https://youtu.be/BjhmYp_lvtk
MOTOR / MOTORE	https://youtu.be/R-PcErzHbWU
ELECTRONIC DEVICE / ELETTRONICA	https://youtu.be/dbjtbflIM04

