



SERVICE MANUAL PYRAMID_TAMAYA 2.0

SM2300015



Product presentation / presentazione prodotto



Product presentation / presentazione prodotto



Product presentation / presentazione prodotto

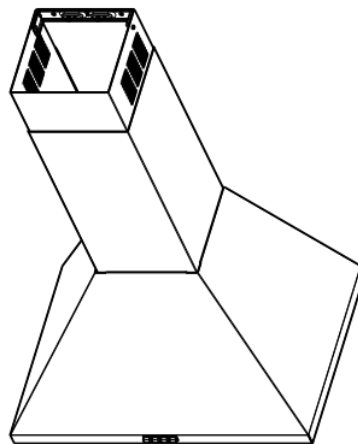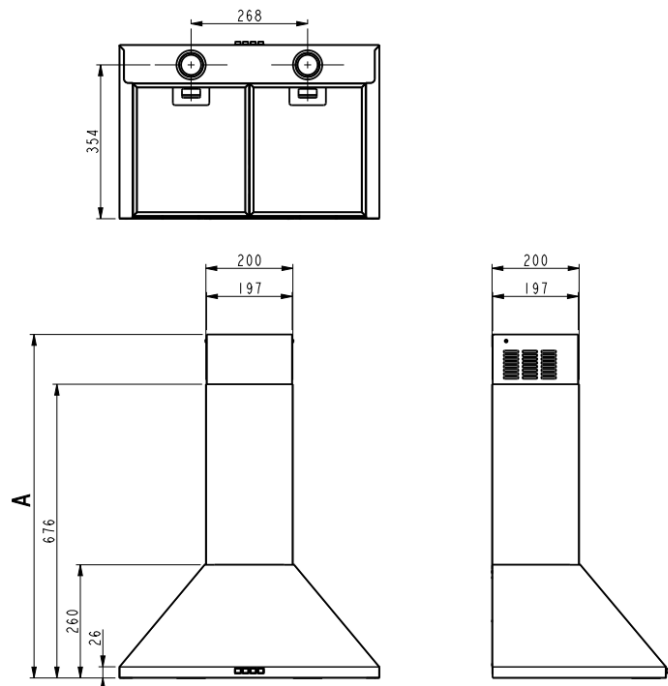

Product presentation / presentazione prodotto



SERVICE MANUAL

Product presentation / presentazione prodotto



Lamp replacement / Sostituzione lampada



Press the lamp outwards and disconnect the lamp connection / Fare pressione del faretto verso l'esterno e disconnettere la connessione lampada

HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO



PUSH BOTTOM VERSION / VERSIONE PULSANTIERA

After removing grease filters, remove 2 screws and pull out user interface / Dopo aver rimosso i filtri grassi rimuovere le 2 viti es estrarre il comando


HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO



PUSH BOTTOM VERSION / VERSIONE PULSANTIERA

Remove the escutcheon from the 2 screws. Remove bracket with nr.2 screws/ Rimuovere la mostrina dalle nr. 2 viti. Rimuovere la staffa con nr.2 viti

HOW TO REMOVE AGC / COME RIMUOVERE IL COMANDO

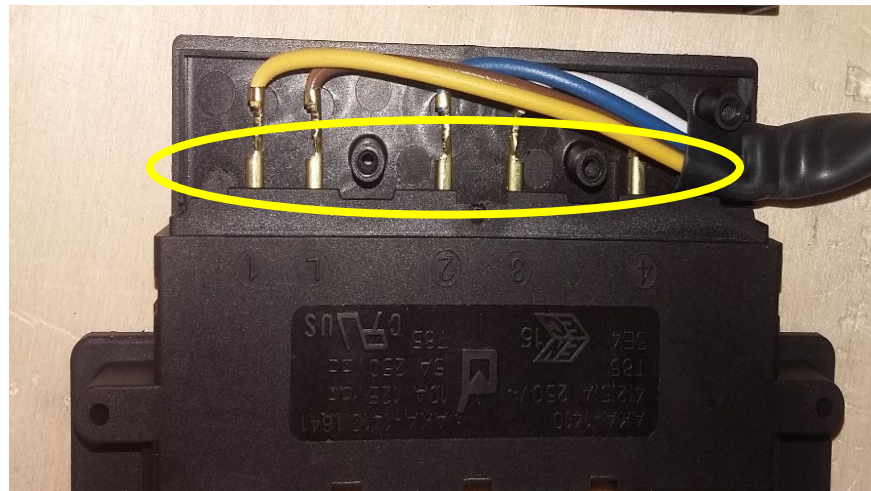

PUSH BOTTOM VERSION / VERSIONE PULSANTIERA

Remove 3 screws to open user interface command box. Unhook the fastons and replace user interface. Remove buttons with a light pressure downward / rimuovere 3 viti per aprire la scatola della pulsantiera. Sganciare i faston e sostituire il comando. Rimuovere i pulsanti facendo una leggera pressione verso il basso

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Remove Chimneys / rimuovere i camini




HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE



Unscrew 4 screws at the top of the product and remove the motor from the below. Be careful not to drop it, keep it from below! /



Svitare 4 viti nella parte superiore del prodotto e rimuovere il motore dal basso. Fare attenzione a non lasciarlo cadere, tenerlo dal basso!

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

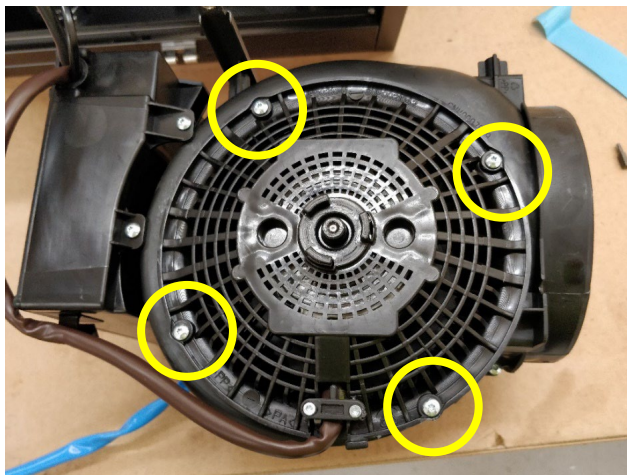


Unscrew 4 screws. Disconnect motor connection from Main board and from capacitor. Unscrew the nut to set free the impeller

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

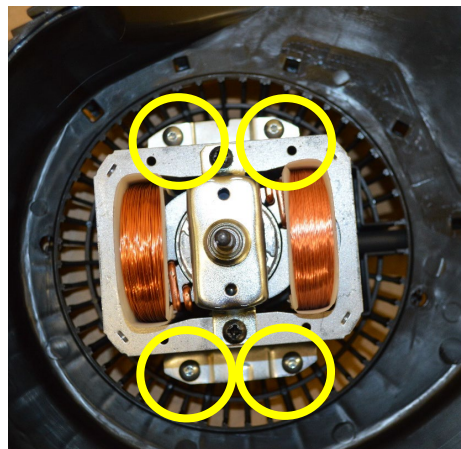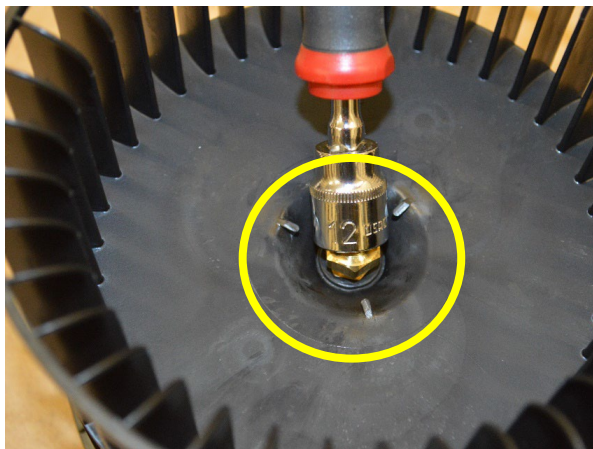

Attention: to replace lamps you have to disconnect a quick connector. To get access to the motor, unscrew the nut of fan wheel /
Attenzione: per sostituire le lampade è necessario scollegare un connettore rapido. Per accedere al motore, svitare il dado della girante

HOW TO REMOVE MOTOR / COME RIMUOVERE IL MOTORE

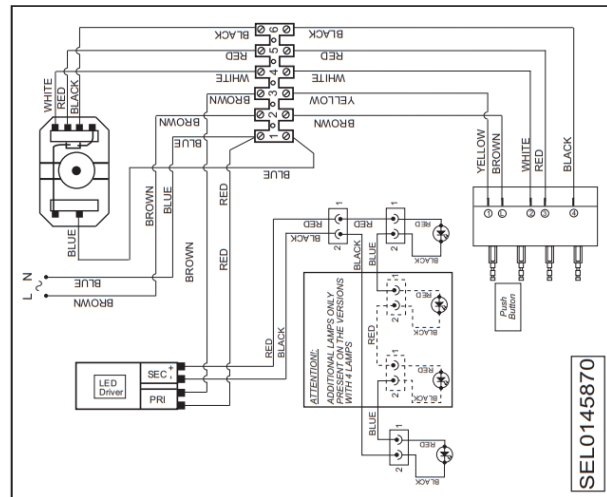



MetLife

ALBANY WATER LAB